


Değerli Müşterimiz!

Parti verirken bardakları sürekli yıkamanız mı gerekiyor? Hiç sorun değil! Yeni şişe ve bardak fırçası sayesinde bunu kolayca yapabilirsiniz. Konik fırça aparatı ile köşelerdeki ve kenarlardaki kirleri de temizleyebilirsiniz.

Yeni şişe ve bardak fırçasını iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Tchibo Ekibiniz

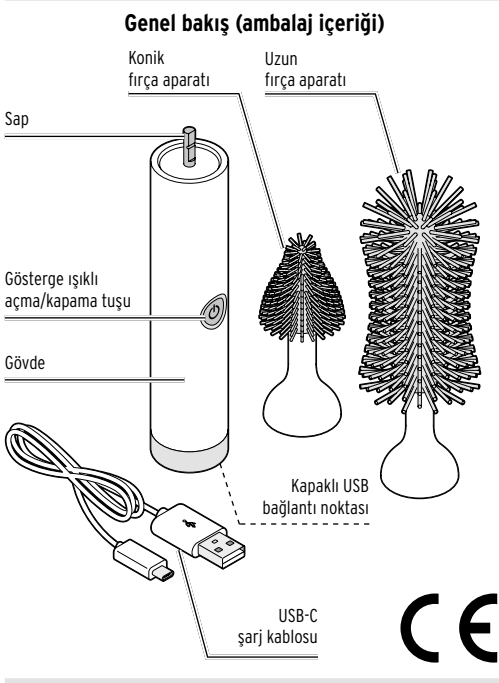

Kendi güvenliğiniz için

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli şişe ve bardak fırçası, uygun şişe, bardak, biberon, emzik ve benzeri ürünlerin temizliği için tasarlanmıştır. Kişisel bakıma veya hayvan bakımına uygun değildir. Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yeteneği yetersiz olan veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.

- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.
- Cihazı ve şarj kablосunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği tehlikeler

- Bu ürün mutfakta kullanım için tasarlanmıştır ve koruma türü IPX7 uyarınca uygundur. USB bağlantı noktasının **kapağı kapalıyken** ürün **kısa süreliğine** suya batırıldığında su girişine karşı korunur. Ancak gövdeyi suya veya başka sıvılara **uzun süre daldırmamanız** gerekir. Ürünü suda **birakmayın**. Elektrikli aksamla alt taraftan su gelmemelidir.
- Şarj kablосu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Şarj kablосu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Cihazın kendisinde veya şarj kablосunda gözle görülür bir hasar olması ya da cihazın düşürülmüş olması durumunda cihazı çalıştırmayın veya şarj için prize bağlamayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.

Şarjlı pilin şarjı sırasında elektriğin sebep olabileceği tehlikeler

- Ürün yalnızca kuru ve kapalı alanlarda şarj edilebilir. Elektrik adaptörüne ıslak elle dokunmayın.
- Cihazı suyun yakınında şarj etmeyin. Cihaz prize bağlıyken su veya diğer sıvılarla temas etmemelidir. Şarj sırasında ürünü suya veya başka sıvılara batırmayın, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
- Şarj için yalnızca uygun elektrik adaptörlerini (teslimat kapsamında değildir) ve ürüne birlikte verilen şarj kablосunu kullanın. Arızalı elektrik adaptörlerini kullanmayın veya onarmaya çalışmayın.
- Şarj için cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve kullanılan elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmeniz için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Şarj sırasında, fırtınalı havalarda ve cihazı temizlemeden önce parazit oluşması durumunda elektrik adaptörünü prizden çekin.

Yangın/patlama uyarısı

- Ürün lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Şarjlı piller parçalanmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın.
- Hasar görmüş şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Ürüne entegre şarjlı pili kendi başınıza değiştirmeyin veya çıkarmayın. Şarjlı pilin yanlış değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi vardır. Sadece aynı veya eş değer türden bir şarjlı pil ile değişim yapılabilir. Şarjlı pil arızalı ise mutlaka yetkili bir servise başvurun.
- Ürün şarj sırasında ısınır. Ürünün üzerine kapatmayın.
- Ürünü patlayıcı gazların yakınında şarj etmeyin.

Maddi hasarlar

- Şişe ve bardak fırçası ile temizlenmeye uygun olmayan hassas yüzeylerde ürünü kullanmayın. Aksi takdirde araç boyası vs. zarar görebilir.
- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Fırçayı temizlerken veya fırça ile temizlik yaparken sert kimyasallar ya da agresif veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.


Şarjlı pili şarj etme

İlk kullanımdan önce ve cihaz çalışırken yavaşladığında ve açma/kapama tuşundaki gösterge ışığı yanıp sönmeye başladığında şarjlı pilin şarj edilmesi gerekir.



- Cihaz şarj esnasında kullanılamaz.
- Güç tasarrufu için şarj işleminden sonra USB elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğunca uzun süre koruyabilmek için, kullanılmadığı zamanlarda dahi şarjlı pili 2-3 ayda bir tam şarj edin.


Şarj süresi: yakl. 3 saat
Şarjlı pil ömrü: yakl. 150 dakika

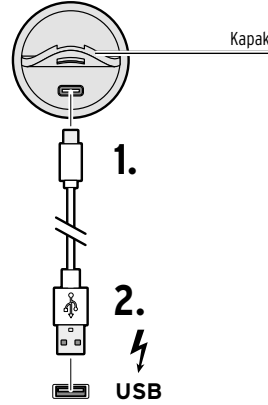

- Elektrik adaptörünü prizden, şarj kablосunu ise gövdedeki bağlantı soketinden çekin.
- Kapağı tekrar aşağı doğru katlayın ve nemin içeri girmesini önlemek için dikkatlice bastırın.

Kullanım

- Fırça aparatlarını ilk kullanımdan önce "Cihazı temizleme" bölümünde anlatıldığı gibi temizleyin.
- İsteddiğiniz fırça aparatını gövde sapına yerleştirin.

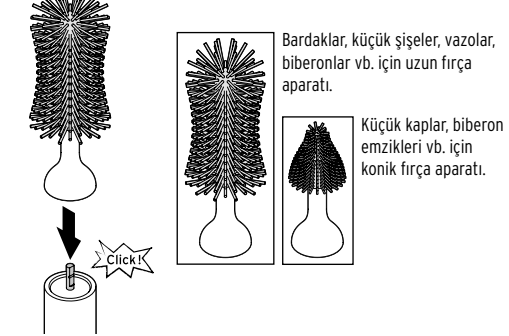

Açma/kapama tuşuna basıldığında ...
... **1 kez** = Fırça aparatı yavaşça döner.
... **2 kez** = Fırça aparatı hızla döner.
... **3 kez** = Cihaz kapanır.

- Bardak, şişe vb.'ni temizleyin. Mümkünse sadece fırça aparatlarını suya batırın. Fırça sapını batırmayın. Durulama sırasında şişe ve bardak fırçasını yavaşça yukarı aşağı hareket ettirin. Fazla baskı uygulamayın, aksi takdirde cihaz durabilir.



Cihaz durursa ve açma/kapama tuşundaki gösterge ışığı yanıp sönerse şarjlı pilin şarj edilmesi gerekir. Cihazı tekrar kullanmadan önce kapatın ve şarjlı pili şarj edin.

Cihazı temizleme

▷ Cihazı her kullanımdan sonra aşağıdaki şekilde temizleyin:

- Gerekirse fırça aparatını sapından çekip çıkarın.
- Fırça aparatlarını ılık suda ve az miktarda yumuşak bulaşık deterjanıyla yıkayın.
- Gövdeyi hafif nemli, hav bırakmayan bir bez ile temizleyin. Kapak sıkıca kapatılmış olmalıdır.
- Cihazı tekrar kullanmadan, saklamadan veya şarjlı pili şarj etmeden önce tüm parçaların tamamen kurumasını bekleyin.

Teknik bilgiler

Model:	726 571
Şarjlı pil:	Lityum iyon, 3,7 V DC 1500 mAh,
(değiştirilemez)	Nominal güç: 5,55 Wh,
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)	Üretici: Ningbo lvneng lithium battery technology CO.,LTD., 220 Jiangning Road, Jiangkou Street, Fenghua, 315504 Ningbo, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Şarj süresi:	yakl. 3 saat
Şarjlı pil ömrü:	yakl. 150 dakika
Güç:	3-9 W
Koruma türü:	IPX7 (USB bağlantı noktasının kapağı kapalıyken ürün kısa süreliğine suya batırıldığında su girişine karşı korunur)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihaz güvenlik nedeniyle sabit olacak şekilde takılan ve kasaya zarar vermeden çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Yanlış bir şekilde çıkarılması güvenlik tehlikesi oluşturur. Bu nedenle cihazı açılmamış halde cihazın ve şarjlı pilin uygun şekilde imha edileceği bir toplama noktasına teslim edin.