


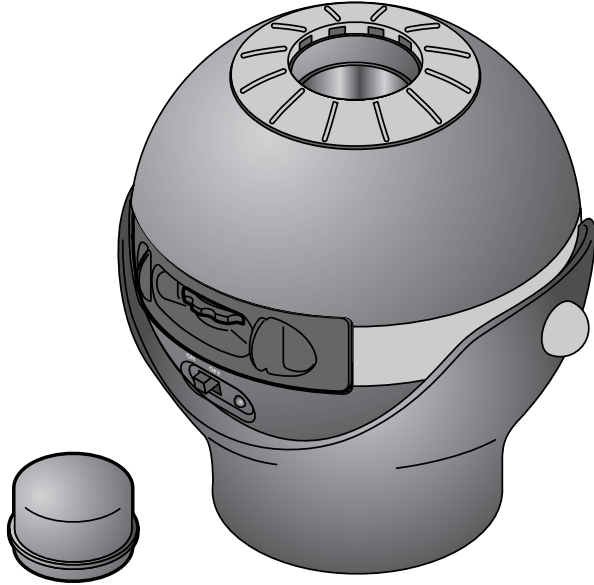

Ev tipi planetaryum projektörü



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 102197HB66XIX · 2019-06

Değerli Müşterimiz!

Yeni ev tipi planetaryum projektörünüz yıldızlı gökyüzünü evinize getiriyor. 10.000'ne kadar yıldız barındıran takım yıldızlarını odanın duvarına ya da tavanına yansıtın.

Ev tipi planetaryum projektörüne çeşitli yıldız gösterimleri için yıldız görünümüne sahip 2 adet disk eklenmiştir. Ayrıca görülür durumdaki yıldızlı gökyüzünü her ay ayarlayabileceğiniz bir yıldız kartı ve aynı şekilde astronomi dünyası ile ilgili öğrenilmesi gereken bilgileri içeren Almanca ve İngilizce dillerinde bir CD'yi size sunuyoruz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- 2 Bu kılavuza dair
- 3 Güvenlik uyarıları
- 4 Genel bakış (ambalaj içeriği)
- 5 Kullanım
 - 5 Pilleri yerleştirme
 - 5 Kurma
 - 5 Disk seçimi ve açma
 - 6 Projeksiyon açısını değiştirme
 - 6 Netlik ayarı
 - 6 Yıldızlı gökyüzünü döndürme
- 6 Temizleme
- 7 Sorun / Çözüm
- 7 Teknik bilgiler
- 7 İmha etme
- 8 Garanti şartları
- 8 Teknik destek

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

Ev tipi planetarium projektörü, ışık efektlerinin duvara ve tavana yansıtılması için öngörülmüştür.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocuklar, ürün ile oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Çocuk oyuncakı değildir! Yalnızca yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir. Çocukları yutulabilir küçük parçalardan ve ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! Planetarium projektörünü çocukların ulaşamayacağı bir yere kurun.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma UYARISI

- Planetarium projektöründen çıkan ışık huzmesine doğrudan bakmayın. Gözlerinizin hasar görmesine neden olabilir.
- Tehlikeli ışık huzmelerinin çıkmaması amacıyla disk takmak ve değiştirmek için planetarium projektörünü daima kapatın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Ampülü kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Cihazdaki onarımları sadece yetkili servislerde, servis merkezinde veya benzer uzmanlığa sahip bir kişiye yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- Yere düşmüşse ya da ıslanmışsa, içerisine nesneler düşmüşse ya da üzerinde gözle görülür hasarlar varsa cihazı çalıştırmayın.
- Sadece beraberinde verilen aksesuarı kullanın.

- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Yangın UYARISI


- Havalandırma yarıklarını kapatmayın. Açık durumda olan cihazı asla örtmeyin.
- Cihazı kalorifer, set üstü ocak plakası, ısı yayan teknik cihazlar vb. gibi ısı kaynaklarının doğrudan yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı açmadan önce daima merceğin koruyucu kapağını çıkarın.
- Yanma tehlikesi! Uzun süre kullanım halinde cihaz ısınır. Örneğin disk değiştirmeden önce birkaç dakika soğumasını bekleyin.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Planetarium projektörünü asla suya veya diğer sıvılara batırmayın. Cihazı darbe, yere düşme, toz, nem, doğrudan gelen güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklara karşı koruyun. Cihazı açık alanda veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı, sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Cihazı sadece kuru, tüysüz bir bezle silin.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Bu nedenle ayakların altına kaymaz bir altlık yerleştirin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)


Planetaryum projektörü

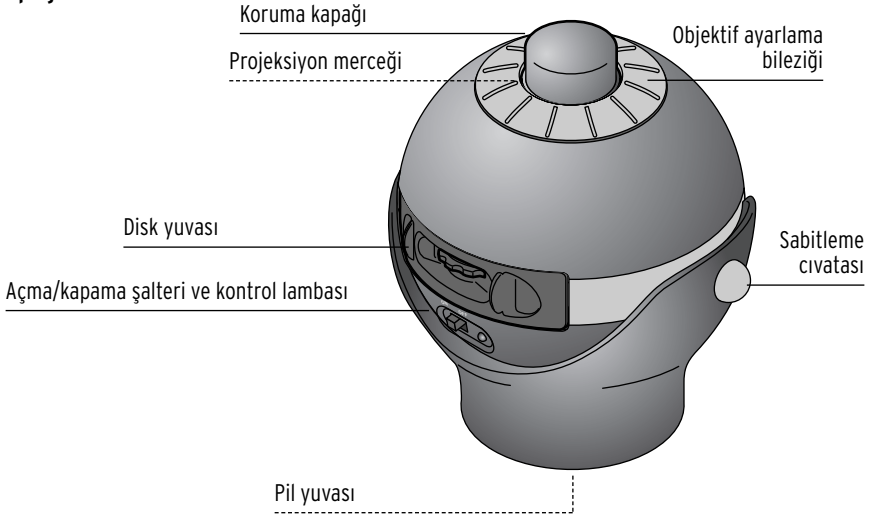


1 CD (İngilizce/Almanca)

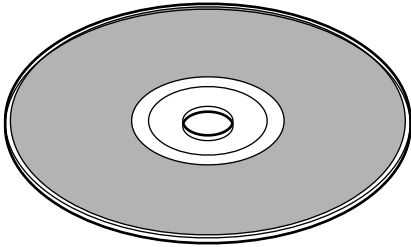

Takımyıldızların veya yıldızların gösterimi ile 2 disk

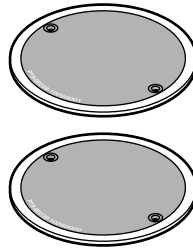


Yıldız kartı

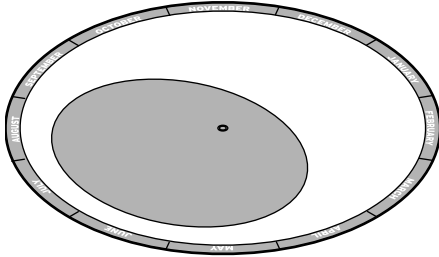

Resimde yer almayan:
Piller: 4 adet LR6(AA)/1,5V


Kullanım

Pilleri yerleştirme

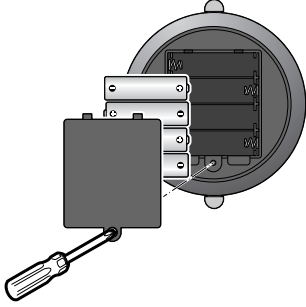

1. Cihazın altındaki civatayı sökün ve pil yuvası kapağını çıkarın.
2. Pilleri şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
3. Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve vidasını sıkın.

Kurma

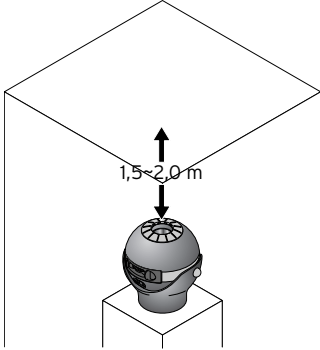

- Planetaryum projektörünü sabit ve düz bir yüzeye, örn. bir masa üzerine yerleştirin. Projeksiyon yüzeyine olan mesafe yaklaşık 1,5 m - 2,0 m olmalıdır.

Disk seçimi ve açma

İki adet disk, yıldızlı gökyüzünün çeşitli görünümlerini sunar.

Disk „P19-GE038-10260000“ kuzey yarım küreyi gösterir. Disk „P19-GE038-102600010“ kuzey yarım kürenin takım yıldızlarını gösterir.




Yaralanma UYARISI

• Tehlikeli ışık huzmelerinin çıkmaması amacıyla disk takmak ve değiştirmek için planetaryum projektörünü mutlaka kapatın.




Kullanımdan yaklaşık 30 dakika sonra planetaryum projektörü otomatik olarak kapanır.


Açma/kapama şalteri ve kontrol lambası

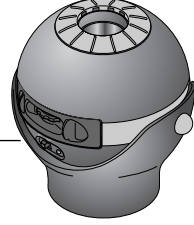


1. Açma/kapama **POWER** şalterini **OFF** üzerine iterek planetaryum projektörünü kapatabilirsiniz.
2. Disk yuvasını planetaryum projektöründe tutamaktan çekin.

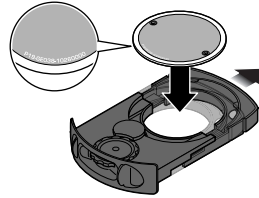


3. Disk yazılı kısmı üstte olacak şekilde yerleştirin.

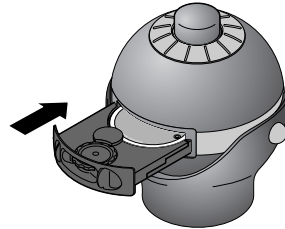

4. Disk yuvasını, duyulur şekilde yerine yerleşinceye kadar tekrar planetaryum projektörüne itin.

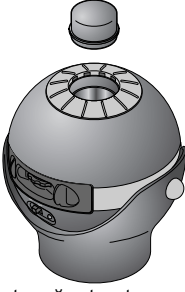


5. Korumucu kapağı, planetaryum projektörünün merceğinden çekin.

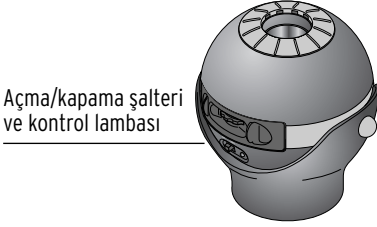

Açma/kapama şalteri ve kontrol lambası

6. Açma/kapama **POWER** şalterini **ON** üzerine itin. Kontrol lambası yanıyor.
7. Odayı karanlık duruma getirin ve yıldızlı gökyüzünü izleyin.

Projeksiyon açısını değiştirme

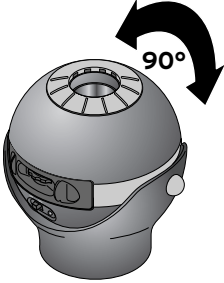


- Projeksiyon açısını 90°'ye ayarlayabilirsiniz.

Netlik ayarı


Projeksiyonun ortası net değilse, netliği manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

Projeksiyonun kenarları netlik açısından her zaman bir miktar düşük ve bozuk şekilde belirir. Bu durum normaldir ve hatalı bir fonksiyon değildir.

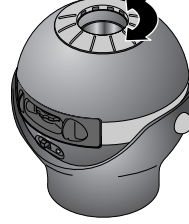

- Objektif ayarlama bileziğini, projeksiyon ortada net konturlara sahip oluncaya kadar çevirin.

Yıldızlı gökyüzünü döndürme

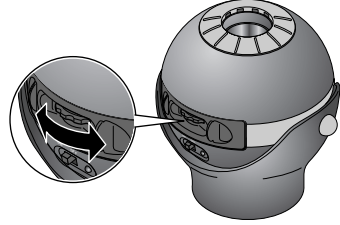

- Diski, disk yuvasındaki döner çarkla döndürerek yıldızların konumunu değiştirebilirsiniz.



Üzerinde yıldızlı gökyüzünün görülür kesitini her ay için okuyabileceğiniz bir yıldız kartı sunuyoruz.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- Cihazı sadece kuru, tüysüz bir bezle silin.
- Ayrıca diskleri de sadece kuru ve yumuşak bir bezle, örn. gözlük temizleme beziyle temizleyin.

Sorun / Çözüm

- | | |
|----------------------------|--|
| • Cihaz çalışmıyor | • Piller bitmiş mi? |
| | • Disk takılı değil mi? |
| • Cihaz aniden kapanıyor | • Cihaz 30 dakikadan daha uzun süre açık mıydı (cihaz yakl. 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır)? |
| • Yıldızlar belirgin değil | • Oda yeterince karanlık duruma getirildi mi? |
| | • Duvara olan mesafe çok mu fazla? |
| | • Planetaryum projektörünün yakınında ışık kaynakları bulunuyor mu? |
| | • Daha önce aydınlık bir ortamda mı bulunuyordunuz? |
| | • Netlik, objektif ayarlama bileziğinden ayarlandı mı? |
| | • Mercek buğulanmış mı? Cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında projektör merceği buğulanabilir. Bir süre sonra yeniden net duruma gelecektir. |

Teknik bilgiler

Model: 387 289
Piller: 4 adet LR6(AA)/1,5V
Ampul: LED

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 387 289

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası:

387 289

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr