




Silikon Yüz Temizleme Fırçası

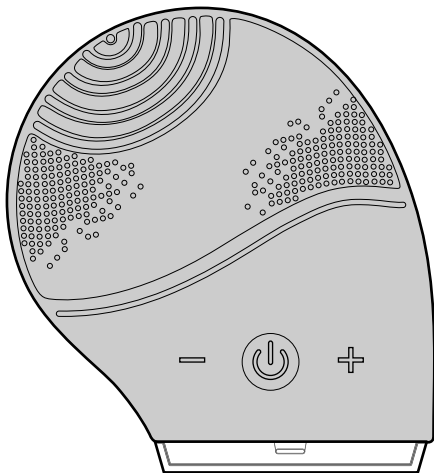

tr Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yeni yüz temizleme fırçasınız tüm deri tipleri için uygundur. Özel formu burun, ağız ve göz çevresinde eş değerde uygulama imkanı sağlar. Tıkalı gözenekleri temizler ve ölü deri hücreleri ile makyaj izlerini siler.

Temizleme fırçasının çalışma yoğunluğunu kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

Yüz temizleme fırçasının arka yüzeyiyle yüzünüze iyi gelen bir masaj yapabilir ve bu sayede kan dolaşımını canlandırabilirsiniz.

Cihaz küçük ve pratiktir, böylece örn. seyahate giderken yanınızda götürebilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın!

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- 4 Bu kılavuza dair**
- 5 Güvenlik uyarıları**
- 10 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 11 Cihazı şarj etme**
- 13 Kullanım**
 - 13 Yüzü temizleme
 - 15 Yüz masajı
 - 16 Yüz bakımından sonra
- 17 Cihazı temizleme**
- 18 İmha etme**
- 19 Teknik bilgiler**

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Kullanım amacı

- Bu cihaz cildin temizliği, bakımı ve masaj yapmak için tasarlanmıştır.
- Bu ürün sadece özel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari amaçlı kullanım (örn. güzellik salonu vb. tesisler) için uygun değildir.

Cihazı şu durumlarda kullanmayın:

- ... Açık yaralarda, yanıklarda, cilt şişliklerinde veya cilt tahrişlerinde veya cilt hastalıklarında,
 - ... kan dolaşımı bozukluklarında, diyabet hastalığında, tüberkülozda, tümörlerde, morarmalarda, yüz nevraljisinde,
 - ... bir ameliyattan sonra,
 - ... hamilelik esnasında,
 - ... eğer bir kalp pili kullanıyorsanız,
 - ... belli olmayan bir sebepten dolayı ağrılarınız olduğunda.
- Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışın.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

- Bu cihaz, çok hassas ciltleri olduğundan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Yüz temizleme fırçası koruma sınıfı IPX7'ye uygundur ve elektrikli adaptöre bağlı olmadığı sürece duşun altında kullanılabilir ve suya daldırılabilir.

Yüz temizleme fırçası şarjlı işletim veya temizleme esnasında ıslandıysa, şarj için bağlantı kablosuyla şarj adaptörü üzerinden prize takmadan önce iyice kurumasını bekleyin.

Şarj adaptörü IP20 koruma standardına uyar ve toza karşı dayanıklıdır; ancak su geçirir. Şarj adaptörü ve bağlantı kablosu suya daldırılmamalıdır.

- Yüz temizleme fırçasını su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.
- Sonik yüz temizleme fırçası şarj esnasında suya düşerse, asla dokunmayın! Elektrik adaptörünü hemen prizden çekin. Cihazı tekrar şarja takmadan önce cihazın, bağlantı kablusunun ve elektrik adaptörün kurumasını bekleyin.
-  Ürünü açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda şarj etmeyin.
- Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla nemli ellerle dokunmayın.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Aşağıdaki durumlarda elektrikli adaptörü prizden çekin:
 ... Şarj esnasında arızalar ortaya çıktığında,
 ... cihaz tamamen şarj olduğunda,
 ... fırtınalı havalarda ve
 ... cihazı temizlemeden önce.
 Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Sadece teslimat kapsamında bulunan elektrik adaptörü ve bağlantı kablосunu kullanın.
- Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Bağlantı kablосunu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.

- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Cihazda, elektrikli adaptörde veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse, cihazı kullanmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda ya da elektrik adaptöründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.

Yaralanma UYARISI

- Cihazda bir şarjlı pil mevcuttur. Bu şarjlı pil ateşe maruz kalmamalıdır. Patlama tehlikesi söz konusu!
- Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın! Bu bölgeye uygulama yapmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var



- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce her zaman elektrik adaptörünü bağlantı kablosu ile birleştirin.

- Yüz temizleme fırçasını açmaya çalışmayın. Şarjlı pil sabit olarak monte edilmiştir ve değiştirilmemelidir.
- Her kullanımdan sonra yüz temizleme fırçasını „Temizleme“ bölümünde gösterildiği gibi iyice temizleyin; bu sayede yağ ve diğer lekeler oluşmaz.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Bilgi

- Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri / cilt tahrişleri meydana gelebilir. Gerekirse cihazı öncesinde daha az hassas bir bölgede test edin, örn. alt kolunuzun alt kısmında.
- Muhtemel reaksiyonları mümkün olduğunca düşük tutmak için yüz temizleme fırçasını başlangıçta sadece kısa bir süre uygulayın. Yüz temizliği 120 saniyeyi geçmemelidir. Yüz temizleme fırçası yakl. 120 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

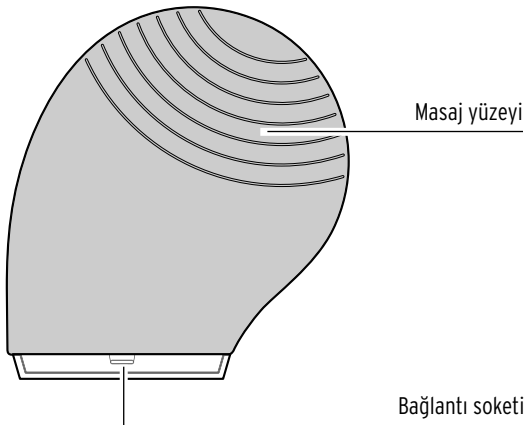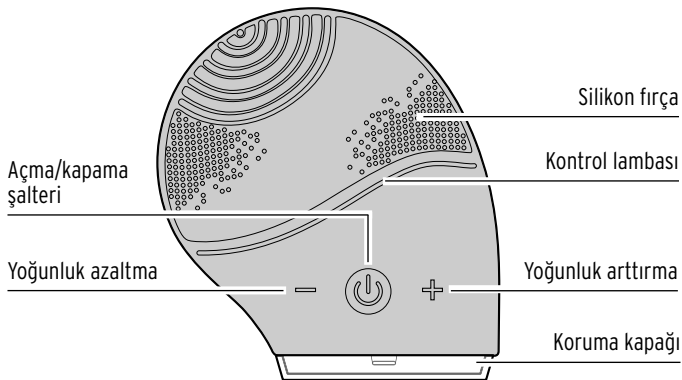

Resimde yer almayan: • Bağlantı kablosu
• Şarj adaptörü

Cihazı řarj etme


İlk kullanımdan önce řarjlı pil tamamen řarj olmalıdır.

Bunun için cihaz kapalı olmalıdır. řarj işlemi esnasında cihazı kullanmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Elektrik adaptörünü prize takmadan önce her zaman řarj adaptörünü bağlantı kablosu ile birleştirin.

1. Koruma kapağını çıkarın.

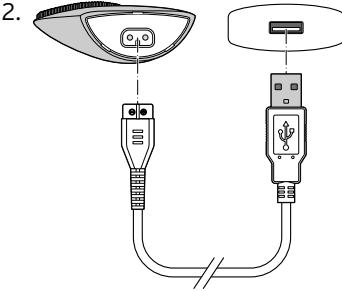

Elektrik adaptörünü prize takmadan önce daima bağlantı kablosunun ucunu cihazdaki řarj girişine ve USB girişini adaptöre takın.

3. Elektrik adaptörünü prize takın.

İçindeki řarjlı pil řarj olurken kontrol lambası segmentleri devamlı olarak yanar.

řarj işlemi maks. 2 saat sürer.

řarjlı pil tamamıyla řarj olduğunda kontrol lambasının tüm segmentleri sürekli yanar.

Seçtiğiniz hız seviyesine göre cihazı artık şarjlı işletimde 1,5 saate kadar kullanabilirsiniz.

4. Şarjlı pilin aşırı şarjını engellemek için şarj ettikten sonra elektrikli adaptörü prizden çekin.

Cihazı uzun süreli olarak kullanmayacaksanız şarj adaptörünü prizde bırakmayın.

Sonik yüz temizleme fırçası kullanım esnasında birden duruyorsa, tekrar kullanılmadan önce tam olarak şarj edilmelidir.



- Şarjlı pilleri her kullanımdan sonra şarj etmemenizi öneririz. Şarjlı pilin azami şarj kapasitesini korumak için şarjlı pili sadece şarjı neredeyse bitmek üzereyken şarj edin. Bunu, titreşimlerin gücü azaldığında anlayabilirsiniz.

Bu durumda şarjlı pili tekrar tam olarak şarj edin.

Kullanılmadığı zamanlar bile şarjlı pili her 2-3 ayda bir şarj etmelisiniz.

- Şarj sonrası koruyucu kapağı takmanızı tavsiye ederiz.

Kullanım



Cilt tahrişlerine karşı **UYARI**

- Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın! Bu bölgeye uygulama yapmayın.
- Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri/cilt tahrişleri meydana gelebilir.
Gerekirse cihazı öncesinde daha az hassas bir bölgede test edin, örn. alt kolunuzun alt kısmında.
- Muhtemel reaksiyonları mümkün olduğunca düşük tutmak için sonik yüz temizleme fırçasını başlangıçta sadece kısa bir süre uygulayın. Yüz temizliği 120 saniyeyi geçmemelidir. Yüz temizleme fırçası yakl. 120 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Yüzü temizleme

1. Yüzünüzü sıcak suyla ıslatın. Gerekirse fondöteninizi su ve sabunla elle temizleyin.
2. Bir temizlik ürünü seçin ve alın, burun, çene ve her iki yanağa sürün.

Yüz temizleme fırçasını:

- ... bir temizleme jeli,
- ... bir peeling kremi veya
- ... sadece duru suyla kullanabilirsiniz.



- Temizlik ürünü ambalajının üzerindeki uygulama bilgilerini de dikkate alın.
- Cilt tahrişlerini önlemek için yüz temizleme fırçasını bir noktanın üzerinde çok uzun süre tutmayın.

3. Yüz temizleme fırçasını açmak için açma/kapama şalterine  basın.

Kontrol lambasının tüm segmentleri yanar ve yüz temizleme fırçası titreşmeye başlar.

4. Titreşim yoğunluğu 8 kademe içerisinde ayarlanabilir:

- ▷ Titreşim yoğunluğunu azaltmak için – tuşuna basın.
- ▷ Titreşim yoğunluğunu arttırmak için + tuşuna basın.

Kontrol lambası segmentleri kısa bir süre silinir ve sonra tekrar tam yanar.

- 5.



Yüz temizleme fırçasını silikon fırça yüzeyiyle hafif, eş değerde daireler çizerek aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin.

Tavsiye edilen uygulama süresi alın, burun, çene ve her iki yanak için yakl. 15'er saniyeyi geçmemelidir. Yüz temizleme fırçası yakl. 120 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

6. Yüz temizleme fırçasını kapatmak için açma/kapama şalterine  basın.

Kontrol lambası segmentleri söner ve titreşim durur.



Yüz temizleme fırçasını yeniden açtığınızda cihaz en son ayarlanan titreşim yoğunluğunda titreşir.

7. Cildinizi sıcak suyla iyice durulayın.

8. Yüzünüzü bir havlu ile kurulayın.



Peelingden sonra cilt, bir yüz maskesi uygulaması için en iyi şekilde hazırlanmış olur.

Bir yüz maskesi kullanırsanız, bunun ambalajının üzerindeki uygulama bilgilerini de dikkate alın ve ardından maskenin tüm kalıntılarını tekrar iyice temizleyin.

9. Temizlikten sonra cildinizdeki tüm kalıntıları bir temizleme toniği ile temizlemenizi öneririz.

10. Ardından parmak uçlarınızla eşit, dairesel hareketlerle nemlendirici bir krem sürün.

Yüz masajı

1. Masaj yapacağınız yüzeye gerekirse yüz yağı sürün.
2. Cihazı açın ve bir önceki bölümde açıklandığı gibi titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

3.



Yüz temizleme fırçasının masaj yüzeyini hafif, eş değerde daireler çizerek deri üzerinde uygulayın.

4. Cihazı kapatın.

Yüz bakımından sonra

Hijyen açısından yüz temizleme fırçasını her kullanımdan sonra "Cihazı temizleme" bölümünde açıklandığı gibi iyice temizleyin. Bu sayede yağ ve diğer lekeler engellenir.

Cihazı temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Yüz temizleme fırçası şarjlı işletim veya temizleme esnasında ıslandıysa, şarj için bağlantı kablosuyla şarj adaptörü üzerinden prize takmadan önce iyice kurumasını bekleyin.
- Elektrik adaptörü ve bağlantı kablosu suya daldırılmamalıdır.
- Yüz temizleme fırçasını su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.

1. Başlıkları, musluğun altında bir miktar yıkama losyonu ile temizleyin. Yüz bakım ürünlerinin tüm kalıntılarını temizleyin ve ardından başlıkları duru suyla iyice durulayın.
2. Cihazı temiz suyla iyice yıkayın.
3. Fazla suyu dökün ve fırça başlıklarını kurulayın.

İmha etme

Ürün, ambalaj ve entegre şarjlı pil tekrar kullanılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.

Teknik bilgiler

Cihaz:

Model:	373 776
Koruma türü:	IPX7 (sürekli suya daldırmaya karşı koruma)
Şarjlı pil:	1 adet lityum polimer şarjlı pil, 420 mAh

Elektrik adaptörü:

Model:	GQ05-050100-ZG
Giriş:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A Max.
Çıkış:	5 V  1 A
Koruma sınıfı:	II 
Koruma türü:	IP20 (toza karşı korumalı)

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn
değişikliği yapma hakkımız saklıdır



Garanti belgesi

20.11.2018-140531

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 0484

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**MALIN**

Cinsi: YÜZ TEMİZLEME MASAJ ALETİ

Markası: TCM

Modeli: 372 723

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın**

ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 373 776
