


Tchibo

Pille çalışan ısıtıcı ayakkabılar

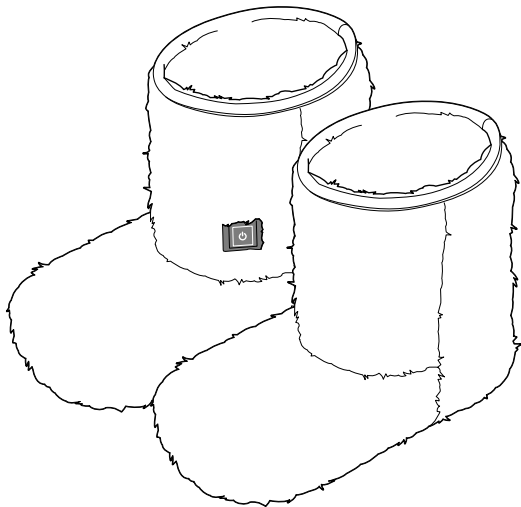

(tr) Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139962AB6X6XIV · 2024-04

Değerli Müşterimiz!

Örneğin dışarıda uzun süre kaldıktan sonra ayaklarınız üşüyorsa, yeni ısıtıcı ayakkabılarınızın sıcaklığı size iyi gelecektir.

Ya da akşam yatmadan önce ayaklarınızı ısıtabilirsiniz, böylece soğuk ayaklarla yatmak zorunda kalmazsınız.

Şarjlı pil sayesinde maksimum hareket özgürlüğüne sahipsiniz.

Tchibo Ekibiniz



Ürün, düşük elektrik tüketen, bükülebilir bir ısıtma cihazıdır.

Isıtmak için yakl. 15-20 dakika gereklidir.


Eliniz ile ısıyı kontrol ettiğinizde hissedilen sıcaklık ılık olarak algılanır, fakat aynı sıcaklığın ayaklarınız için yeterli olabileceği hatırlanmalıdır.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- 3 Bu kılavuza dair**
- 5 Güvenlik uyarıları**
- 9 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 10 Kullanım**
 - 10 Ambalajı çıkarma
 - 10 Şarjlı pilleri doldurma
 - 11 Isıtıcı ayakkabıları giyin ve çalıştırın
 - 12 Kapatılması ve kapatma otomatizi
- 12 Temizleme ve saklama**
- 14 Sorun / Çözüm**
- 15 Teknik bilgiler**
- 16 İmha etme**
- 17 Bilgi**
- 17 Garanti şartları**
- 18 Teknik destek**

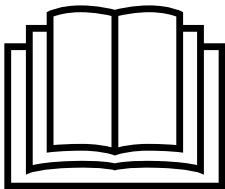

Kullanım talimatını okuyun! Önemli bilgiler daha sonraki kullanımlar için saklanmalıdır!

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu kullanım kılavuzundaki sinyal sözcükleri:

DİKKAT olası ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI olası ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

BİLGİ olası maddi hasarlar konusunda uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Isıtıcı ayakkabılar üzerinde bulunan ve dikkate alınması gereken işaretler



Talimatlar ve kullanım kılavuzu okunmalıdır



Elde yıkama maks. 30 °C'de



İğne veya benzeri şeyler batırılmamalıdır



Ağartma yapılmaz



Katlanmış veya kırışmış olarak kullanılmamalıdır



Ütü yapılmaz



3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir



Kimyasal temizleme yapılmaz



Kurutma makinesinde kurutulmaz

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

- Isıtıcı ayakkabılar bu kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Ürün hastane, muayenehane vb. yerlerdeki kullanım için uygun değildir.
- Isıtıcı ayakkabılar tıbbi bir cihaz değildir.
- Isıtıcı ayakkabılar sokak ayakkabıları ile birlikte kullanılmamalıdır. Sokak ayakkabıları kullanımdan önce çıkarılmalıdır. Isıtıcı ayakkabıları sokak ayakkabılarının içine koymayın ve sokak ayakkabısı giyerek ısıtıcı ayakkabılara basmayın.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

- Yüksek sıcaklıklara tepki veremeyecekleri için bu cihaz 0 ile 3 yaş arasındaki çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

- Bu cihaz yaşları 3 ila 8 arasında olan çocuklar tarafından kullanılabilir,
... ancak bunun için ön koşul, kullanım esnasında ebeveynler veya bir yetişkin tarafından gözetlenmeleri ve cihazın daima
... en düşük ısıtma kademesinde asgari sıcaklık ile ayarlanmış olmasıdır.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve
... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya
... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece
... denetlendikleri veya
... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve
... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları
durumda kullanılabilir.
Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından denetlenmedikleri sürece yapılamaz.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Kalp pili kullanan kişiler için tehlike

- Bu elektrikli üründen yayılan elektrikli ve manyetik alanlar nedeniyle kalp pilinizin fonksiyonu etkilenebilir. Ancak değerler sınır değerlerin altında bulunmaktadır. Bu nedenle, kullanmadan önce doktorunuza ve kalp pili üreticisine danışın..

Isıtıcı ayakkabıların kullanılmaması gereken durumlar:

- ... Isıyı algılayamayan kişilerde. Küçük çocuklar ısıya daha fazla tepki verirler. Bazı ilaçların alımı veya bazı hastalıklar, örn. diyabet hastalığı, vücudun ısı algılama sistemini etkileyebilir. Engelli veya hasta kişiler çok sıcak hissettiklerinde bunu ifade edemeyebilirler.
- ... 3 yaşından küçük çocuklar, yardıma muhtaçlar, hastalar veya ısıya duysız kişilerde. Emin olunamadığı durumlarda veya dolaşım bozukluklarında öncelikle doktora danışılmalıdır.
- ... Evcil veya başka hayvanlarda.

Şayet cihaz kullanımı sırasında rahatsızlık duyarsanız veya başka şikayetler ortaya çıkarsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin. Gerektiğinde doktora başvurulmalıdır.

Islaklık/nem sonucu elektrik çarpma tehlikesi

- Şarjlı piller ve şarj kablosu nemle, suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur. Isıtma ayakkabıları da bağlandığında nemli olmamalıdır. Ürünü sadece kuru konumda kullanın- asla nemli konumda kullanmayın!
- Ürünü yıkadıktan sonra, şarjlı pilleri tekrar takmadan önce tamamen kurummasını sağlayın!
- Ürünü açık alanda ya da aşırı nemli mekanlarda çalıştırmayın.
- Şarjlı pilleri banyonuzda, lavaboların veya başka sıvılarla doldurulmuş haznelerin (örn. vazolar) yakınında şarj etmeyin.

Elektrikten kaynaklanan tehlikeler

- Şarjlı pilleri şark etmek için sadece cihazın teknik bilgilerine uygun olan, kurallara uygun şekilde yerleştirilmiş olan prize bağlayın.
- Elektriğe bir USB elektrik adaptörü takarken, sadece şarjlı pilin teknik verilerine uygun koruma sınıfı II (sembol: ) olan bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Isıtıcı ayakkabılarına, örn. çengelli iğne vb. gibi sivri nesneler batırmayın.
- Ürünü sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Ürüne ait parçalarda gözle görülür hasarlar varsa veya ürün manuel olarak zorlandıysa kullanmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezimize yaptırın.

Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Yangın/patlama tehlikesi

- Şarj etmek için şarjlı pilleri daima ısıtıcı ayakkabılarından çıkarın.
- Ürünün yakınlarında püskürtmeli spreylere ürünler kullanmayın. Uygunsuz durumlarda spreylere alev alabilir.
- Cihazda bir noktada aşırı ısınma ve hasarları önlemek için, ürün sadece katlanarak tamamen açılmış şekilde kullanın. Cihaz katlanmamalı, kırıştırılmamalı ve keskin kenarlar oluşacak şekilde bükülmemelidir.
- Ürün, termik bir şalter ile donatılmıştır. Bu emniyet sayesinde cihazın fazla ısınması engellenmektedir. Şalter kapandığında, ürünü tekrar çalıştırmadan önce oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Kullanım esnasında uyumamaya dikkat edin. Kullanım esnasında çok yorgunsanız, her ihtimale karşı en düşük kademeyi seçin.

- Ürün lityum-iyon piller içermektedir. Bunlar bölünmeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın.
Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Isıtıcı ayakkabıları ile sadece birlikte verilen şarj edilebilir pilleri kullanın. Şarj edilebilir pilleri sadece ısıtıcı ayakkabıları ile kullanın.


Yanma tehlikesi

- En üst ayarda uzun süreli kullanım cilt tahrişlerine ve yanıklara yol açabilir.
- Cilt yanıklarının oluşmasını engellemek için kullanımdan önce ısı seviyesini elinizin tersi ile (veya dirseğinizle) kontrol edin ((avuç içi ile değil, çünkü bu vücudun diğer bölgelerine göre daha az hassastır).
- Ürün, doğrudan çıplak tene temas ettirmeyin. Isıtıcı ayakkabıların içine daima çorap giyin.

Maddi hasarlar

- Ürün eskimeye tabidir. Her kullanımdan önce üründe aşınma veya hasar belirtileri bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bu tür belirtiler varsa tekrar kullanmadan önce ürünün yetkili servis veya servis merkezimiz tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Her türlü sivri ve keskin nesneleri (örn. takı, kemer tokası vb.) ısıtıcı ayakkabılardan uzak tutun.
- Ürünü, daima kuru, soğuk ve ısı kaynaklarından etkilenmeyeceği bir yerde saklayın. Üzerine ağır nesneler bırakmayın.
- Temizleme sırasında üzerinde dikili olan etiketteki bakım uyarılarına dikkat edin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

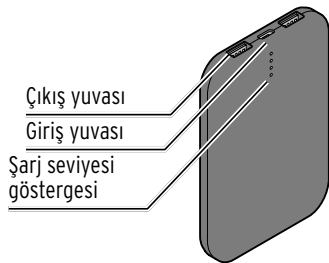

Ayarlanabilir ısıtma kademeleri


- 1 = yüksek ısı kademesi = **kırmızı**
- 2 = orta ısı kademesi = **mavi**
- 3 = düşük ısı kademesi = **beyaz**

2x şarjlı pil



1x Y-şarj kablosu

2x Isıtma ayakkabısı

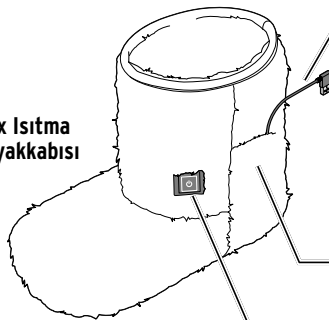

Bağlantı kablosu

Şarjlı pili saklama cebi



Açma/kapama şalteri

Kullanım

Ambalajı çıkarma

- Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini uzaklaştırın.

Şarjlı pilleri doldurma

Her kullanımdan önce şarjlı pilleri tam olarak şarj edin.

1. Şarjlı pilleri ısıtıcı ayakkabıların üzerindeki şarjlı pil saklama bölmelerinden çıkarın.



3. Şarj kablosunun büyük soketini uygun bir USB elektrik adaptörüne (bkz. „Teknik bilgiler“, teslimat kapsamına dahil değil).
4. Elektrik adaptörünü bir prize takın.

- Şarj seviyesi göstergesi, şarj kutusunun şarj durumunu gösterir:
 - LED kapalı = kapasite tükendi
 - LED yanıp sönüyor = şarj oluyor
 - LED sürekli yanıyor = şarj oldu.
- Aralıklar gösterilir
%25 - %50 - %75 - %100.
Şarjlı pil tamamen şarj olduğu anda 4 LED birden yanar.

Şarj süresi: maks. 10 saat (1 A'da)

İşletim süresi (tam dolu şarjlı pil ile):
yakl. 4 saat en yüksek ısıtma kademesinde

5. Şarjlı piller tamamen olarak dolduktan sonra USB elektrik adaptörünü prizden çekin ve şarj kablosunu şarjlı pillerden çıkarın.
6. Şarjlı pilleri ısıtıcı ayakkabılardaki şarjlı pil saklama bölmelerine geri koyun.




Eğer ürün uzun süre kullanılmamışsa şarjlı pil kendiliğinden boşalmış olabilir, bu durumda ürünün kullanımı mümkün değildir. Bu durumda öncelikle „Şarjlı pilleri doldurma” bölümünde açıklandığı gibi pilleri şarj etmelisiniz.


Isıtıcı ayakkabıları giyin ve çalıştırın

Kullanım öncesinde kitapçık başındaki „Güvenlik uyarıları” dikkatlice okuyun. Güvenli bir kullanım için bu talimatlarda birçok ipucu yer alır.

1. Isıtıcı ayakkabılarını, şalterler ve şarjlı pil saklama cepleri içe bakacak şekilde yan yana yerleştirin.

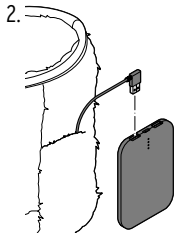

Isıtıcı ayakkabıların bağlantı kablosunu şarjlı pilin çıkış yuvalarından birine bağlayın. Şalterdeki kontrol lambası önce kısa süreyle kırmızı, ardından mavi, daha sonra beyaz yanar.

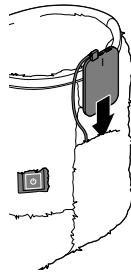

3. Şarjlı pili şarjlı pil saklama cebine yerleştirin.
4. En düşük kademede çalıştırmak için açma/kapama şalterini yaklaşık 2-3 saniye basılı tutun. Şalterdeki kontrol lambası kırmızı yanar.
5. Isıtma kademeleri arasında geçiş yapmak için her defasında açma/kapama şalterine kısa basın.

Şalterdeki kontrol lambası ...

... en yüksek ısıtma kademesi için **kırmızı** yanar,

... orta ısıtma kademesi için **mavi** yanar,

... en düşük ısıtma kademesi için **beyaz** yanar.

Öncelikle 3. ısıtma kademesini seçin.

Yaklaşık 15-20 dakika sonra ısıtıcı ayakkabıları maksimum sıcaklığa ulaşmış olacaktır. Şimdi daha düşük bir ısıtma kademesine getirebilirsiniz.

6. Şimdi ısıtıcı ayakkabıları giyin.

Kapatılması ve kapatma otomatığı

- Kapatma için açma/kapatma şalterini, şalterdeki kontrol lambası sönene kadar yakl. 2-3 saniye basılı tutun.
- Kaldırmadan önce ısıtma ayakkabılarını yeterince soğumaya bırakın.

Isıtıcı ayakkabılar yaklaşık 90 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

- Tekrar çalıştırmadan önce şarjlı pillerin ve ısıtıcı ayakkabıların oda sıcaklığına kadar soğumasını sağlayın.

Temizleme ve saklama



UYARI - Patlama tehlikesi

Isıtıcı ayakkabıyı yıkamadan önce daima şarjlı pilleri çıkarın. Şarjlı piller aksi takdirde zarar görebilir. Patlama tehlikesi söz konusu!



TEHLİKE - Elektrik

- Yıkadıktan sonra, şarjlı pilleri tekrar takmadan önce ısıtıcı ayakkabıların tamamen kurumasını sağlayın. Nemli iken kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Isıtıcı ayakkabıları kendi kendini kurutması amacıyla asla çalıştırılmamalı.
- Isıtıcı ayakkabıları sık yıkandığında çabuk aşınır. Bu nedenle kullanım ömrü boyunca çok sık yıkamayın.
- Temizleme sırasında üzerinde dikili olan etiketteki bakım uyarılarına dikkat edin.
- Isıtıcı ayakkabıları kullandıktan sonra yıkamadan, tamamen soğumasını sağlayın.

BİLGİ - Maddi hasar tehlikesi

- Sadece elde yıkama.
- Kurutma makinesinde kurutulamaz.
- Kalorifer üzerinde, güneşte ya da başka ısı etkileriyle kurutmayın.
- Ütü yapılmaz.
- Kurutmak için sıkılmamalı veya bükülmemelidir.
- Isıtıcı ayakkabıları asmak için mandal kullanmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

1. Isıtıcı ayakkabıları sadece elde yıkayın. Ilık su ve biraz yumuşak deterjan kullanın, Isıtıcı ayakkabıları sıkmayın veya bükmeyin.
2. Isıtıcı ayakkabıları sererek sıcak ortamda kurumasını sağlayın.

Saklama

- ▷ Isıtıcı ayakkabıları katlamayın.
- ▷ Isıtıcı ayakkabıların üzerine ağır nesneler koymayın. Katlama izleri oluşmamalıdır.
- ▷ Ürünü daima kuru, soğuk bir yerde diğer ısı kaynaklarından korumalı olarak muhafaza edin.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.

- Şarjlı piller boş? Şarjlı pili „Kullanım” bölümündeki „Şarjlı pilleri doldurma” alt bölümünde açıklandığı şekilde şarj edin.
 - Isıtıcı ayakkabıların bağlantı soketinin, şarjlı pilin bağlantı yuvasında sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.
 - Termik sigorta ısıtıcı ayakkabıları kapatmış olabilir. Şarjlı pilleri ısıtıcı ayakkabılardan çıkarın ve tekrar takmadan ve ısıtıcı ayakkabıları tekrar çalıştırmadan önce oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını sağlayın. Ürün bu durumda hala çalışmıyorsa yetkili servis veya servis merkezimize danışabilirsiniz.
-

Teknik bilgiler

Model:	689 071 (S / 37 - 39) 689 073 (M / 40 - 42)	Şarj süresi:	maks. 10 saat
Şarjlı pil:	Lityum iyon şarjlı pil 3,7 V / 5000 mAh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	İşletim süresi (tam dolu şarjlı pil ile):	yakl. 4 saat en yüksek ısıtma kademesinde
	Nominal güç: 18,5 Wh	Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Giriş :	5 V <u> </u> 2 A	Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	
Çıkış:	5 V 1 <u> </u> A (Bu sembol <u> </u> doğru akımın göstergesidir	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr	
Güç:	5 W		



İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan şarjlı piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

▷ Şarjlı pili imha etmek için cihazdan çıkarın (bkz. bölüm „Şarjlı pilleri doldurma“).

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli

ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Teknik destek



444 2 826

(ücretli)

Pazartesi - Pazar

09:00 - 19:00 saatleri arasında

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 689 071 (S / 37-39)
689 073 (M / 40-42)

**Ürün numarası: 689 071 (S / 37-39)
689 073 (M / 40-42)**
