




Elektronik rulopiyano

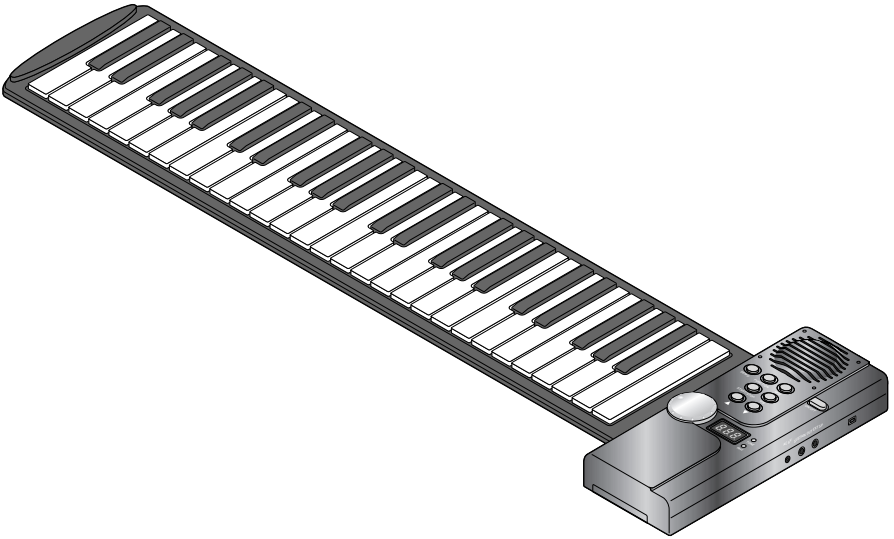

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 102194AB6X6IX • 2019-07

Değerli Müşterimiz!

Yeni elektronik rulo piyanonuz size evde ve yolda birçok imkan sağlar:

- 4 oktav + 1 tuşlu standart piyano tuşları
- 128 farklı enstrümandan ses seçimi
- Pop'tan swing'e, swing'den rock'a kadar 100 eşlik eden ritim
- Önceden yüklenmiş demo şarkılar
- Audio kablosundan kulaklığa, amfi veya bilgisayara bağlantı
- Bilgisayarda USB üzerinden MIDI-Interface bağlantı
- Kolay taşınabilmesi için rulo halinde sarılabilir
- Pil ve şebeke bağlantısı ile
- Silinebilir silikon üst yüzey

Bu ürün ile eğlenceli saatler dileriz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3 Bu kılavuza dair

4 Güvenlik uyarıları

6 Genel bakış (ambalaj içeriği)

8 Cihazı açma/kapama

8 Ses seviyesini ayarlama

8 Demo müzik dinleme

8 Temel fonksiyonlar

8 Ambalajından çıkarma ve kurma

8 Şebeke bağlantısı

8 Pilli kullanım

8 Çalıştırma

9 Doğrudan çalma

10 Ek cihazları bağlama

10 E pedal bağlama

10 Harici çalma cihazlarını bağlama

10 MIDI bağlantısını kurma

11 Temizleme ve saklama

11 Reset (Sıfırlama)

12 Teknik bilgiler

13 Demo şarkılar

14 İmha etme

15 Garanti şartları

16 Teknik destek

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ağır yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.


Kullanım amacı

- Ürün müzik çalmak ve doğrudan çalma duruma göre amfiye veya bilgisayara bağlantı için elektronik müzik aleti olarak kullanılır.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Bu ürünü, sadece kuru iç mekamlarda kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuk oyuncağı değildir! Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

-  Ürünü açık alanda veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın. Ürünü ıslak ellerle kullanmayın.
- Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Adaptörü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşılabileceğiniz bir priz kullanın.
- Ürün üzerinde görünür hasar olması veya ürünün yere düşmesi durumlarında ürünü çalıştırmayın.
- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı damlamamalı veya sıçramamalıdır. Vazo veya fincan gibi içi sıvı dolu olan kapları cihazın üzerine veya yanına bırakmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.
- Cihazı elektrik adaptörüne bağlamak isterseniz pilleri cihazdan çıkarın. Aksi durumda cihaz kalıcı hasar görebilir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Sadece bu ürün ile beraber teslim edilen elektrik adaptörünü kullanın. Elektrik adaptörünü başka cihazlarda kullanmayın.
- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaktan koruyun.
- Sivri ve keskin nesnelere uzak tutun.
- Piyanonun üzerine hiçbir şey koymayın - ne açılmış ne de rulo halindeyken.
- Piyanoyu fazla sıkı sarmayın, elektroniğine zarar verebilir. Klavyeyi çekmeyin veya bükmeyin.
- Piyanoyu engebeli zeminde kullanmayın.
- Piyanoyu güçlü elektromanyetik radyasyondan uzak tutun, bunlar piyanonun fonksiyonunu bozabilir.
- Bazı elverişsiz durumlarda, bilgisayara yeni bir donanım bağlanırken sistem çökebilir ve veri kayıpları meydana gelebilir. Cihazı bilgisayara rınıza bağlamadan önce tüm açık programları ve dosyaları kapatın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Şarjlı pil işletiminde dikkat edin

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu nedenle pili ve ürünü, çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
Bir pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım isteyin.


Yaralanma UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Pil yuvasındaki bağlantı kısıkaçları kısa devre yapmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Pilleri, aşırı sıcaktan koruyun. Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Pilleri takmadan önce cihazın elektrik adaptörünü prizden çekin. Aksi durumda cihaz kalıcı hasar görebilir.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

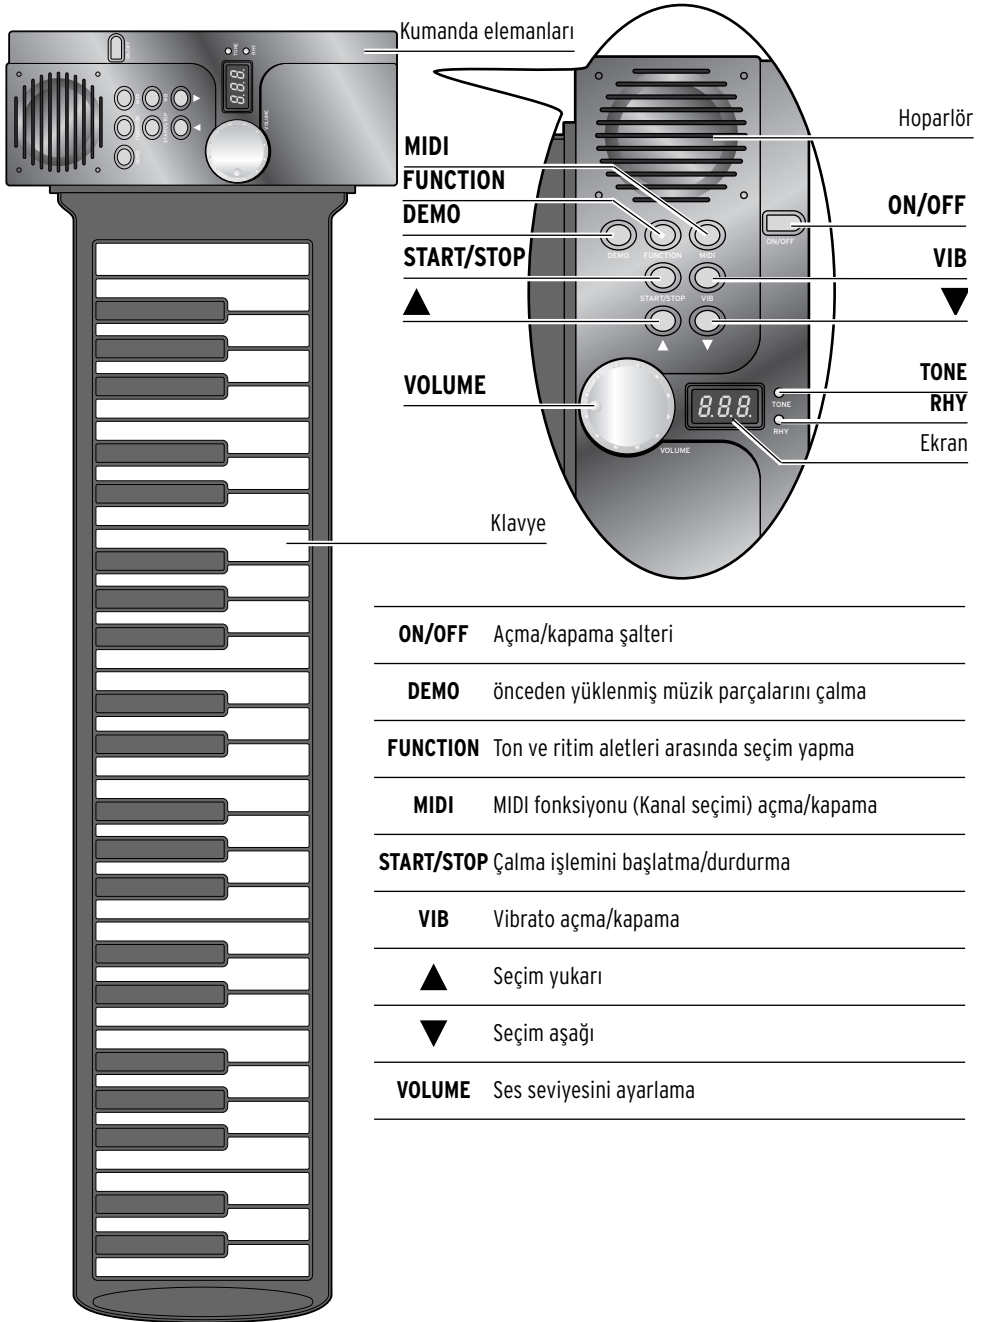

ON/OFF Açma/kapama şalteri

DEMO önceden yüklenmiş müzik parçalarını çalma

FUNCTION Ton ve ritim aletleri arasında seçim yapma

MIDI MIDI fonksiyonu (Kanal seçimi) açma/kapama


START/STOP Çalma işlemini başlatma/durdurma

VIB Vibrato açma/kapama

▲ Seçim yukarı

▼ Seçim aşağı

VOLUME Ses seviyesini ayarlama

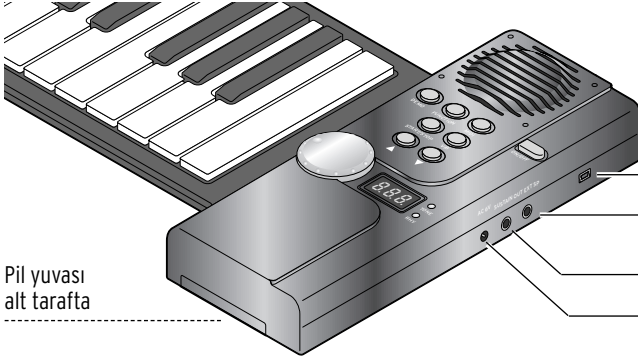


Pil yuvası
alt tarafta

USB - USB yuvası


OUT EXT SP Audio çıkış

SUSTAIN Pedal bağlantı

AC 6V Elektrik bağlantısı

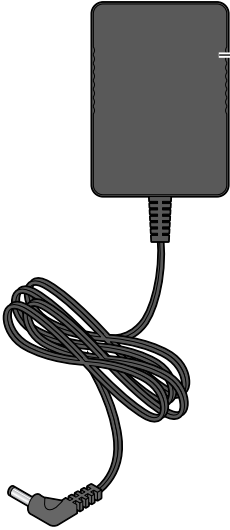

Elektrik adaptörü

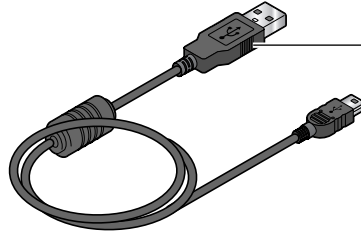

USB kablo

Çalıştırma

Ambalajından çıkarma ve kurma

- ▷ Cihazı ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın.
- ▷ Piyanoyu tamamen açın ve temiz, düz bir yüzeye yerleştirin.

Şebeke bağlantısı

1. Elektrik adaptörünün bağlantı kablosunu cihazdaki **AC 6V** yuvasına takın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.

Pilli kullanım




Yaralanma **UYARISI**

- Yanlış şarjlı pil kullanımı halinde şarjlı piller patlayabilir. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).

Piller teslimat kapsamına dahil değildir. Gerekli adet ve tip bilgilerini teknik bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Bir dizi yeni pil yakl. 12-15 saat oyun süresi için yeterlidir.

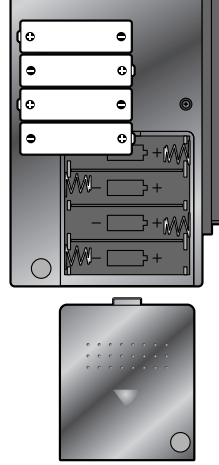

1. Pil yuvası kapağını ok yönünde itin.
2. Pilleri resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin. Pillerin kutuplarının doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
3. Pil yuvasını kapatın.

i Şarjlı piller (tekrar doldurulan piller) çok düşük gerilime sahip oldukları için bu cihaz için uygun değildir.

i Cihazı aynı anda piller ve elektrik adaptörü ile çalıştırmayın, bu durumda cihaz kalıcı hasar görebilir.

Temel fonksiyonlar

Cihazı açma/kapama

- ▷ Piyanoyu açmak veya tekrar kapatmak için açma/kapama şalteri **ON/OFF**'a basın.

Seçilen moda göre kontrol lambası kırmızı (**TONE**) ya da yeşil (**RHY**) yanar.

Ses seviyesini ayarlama

- ▷ Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi ayarlayıcısını **VOLUME** çevirin.

Demo müzik dinleme

Demo fonksiyonu ile 20 farklı müzik parçasını („Demo şarkılar“ listesine

bakın) 128 farklı tonda („Ton listesi“ bölümüne bakın) çalabilirsiniz.

Demo müzik parçalarını başlatma

1. Gerekirse **DEMO** tuşuna basın. İki kontrol lambası da söner, ekran **001** gösterir.
2. İlk demo müzik parçasını başlatmak veya tekrar durdurmak için **START/STOP** tuşuna basın.

Müzik parçasını seçme

1. Çalan demo müzik parçasını durdurmak için **START/STOP** tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki müzik parçasını seçmek için ▲ ya da ▼ basın. Ekranda seçilen müzik parçasının numarası gösterilir.
3. Seçilen müzik parçasını başlatmak için **START/STOP** tuşuna basın.

Ton seçme

- ▷ Müzik parçasının çalma işlemi esnasında 128 farklı ses varyasyonu arasında seçebilmek için ▲ veya ▼ tuşa basın (bakınız „Ton listesi“).

Demo fonksiyonundan çıkma

- ▷ Demo fonksiyonundan çıkmak için **FUNCTION** tuşuna basın. Kontrol lambası **TONE** kırmızı yanar.

Doğrudan çalma

Kontrol lambalarından biri yanıyorsa demo fonksiyonu kapalıdır ve doğrudan çalabilirsiniz.

- ▷ Normal piyanoda olduğu gibi klavyede çalın.


▷ **FUNCTION** tuşu ile „Ton“ modu (kontrol lambası **TONE** kırmızı yanar) ve „Ritim“ modu (kontrol lambası **RHY** yeşil yanar) arasında geçiş yapılabilir.

▷ „Ton“ modunda ▲ veya ▼ tuşlarıyla 128 farklı ses varyasyonu arasından seçebilirsiniz (bakınız liste „Ton-listesi“).

▷ **VIB** tuşu ile Vibrato efekti ekleyebilirsiniz.

Bir ritim ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. **FUNCTION** tuşuyla „ritim“ moduna geçin (kontrol lambası **RHY** yeşil yanar).
2. ▲ veya ▼ tuşlarıyla 100 farklı ritim varyantı arasından seçin (bakınız liste „Ritim“).
3. **START/STOP** tuşuna basarak eşlik eden ritimleri başlatın.
4. ▲ ya da ▼ tuşlarıyla doğrudan tempoyu arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

 Her ritim her zaman kendi varsayılan temposunda başlar (listeye bakınız) ancak eşlik eden ritmi çalarken değiştirilebilir. **STOP** ve **START**'dan sonra orijinal tempo tekrar ayarlanır.

Ek cihazları bağlama

E pedal bağlama

Analog piyano veya piyanolara benzer şekilde, e pedallar - ek olarak tonu etkileme olanağı sunar. Bu cihaza bir Sustain-pedali bağlayabilirsiniz. Piyanodakine benzer şekilde ses daha uzun süre etki eder. Satış noktalarına danışın.

- ▷ E pedalları uygun bir Audio kablosu ile 3,5 mm'lik mandal kablo-suyla **SUSTAIN** soketine bağlayın.

Harici çalma cihazlarını bağlama

- ▷ Harici çalma cihazlarını - örneğin hoparlör, kulaklık veya amfi - uygun bir Audio kablosu ile 3,5 mm'lik mandal kablo-suyla **OUT EXT SP** soketine bağlayın.



Dahili hoparlör **OUT EXT SP** soketine bir kablo takıldığında otomatik olarak kapanır.

MIDI bağlantısını kurma

MIDI (Music Instrument Digital Interface) standart bir protokol olarak elektronik müzik enstrümanları arasında veya bilgisayara iletilen **müzikal kontrol bilgileri** aktarımında kullanılır. Müzik **aktarılmaz**. Avantaj, az miktarda veri ve bilgisayardaki seslerin sınırsız işlenmesidir. İlk başta bu protokol, tek bir klavye ile farklı synthesizer'ları kontrol etmek ve özel seslerini kullanmak için geliştirildi.


Başka bir ilginç özellik ise piyano aracılığıyla bir müzik parçası çalmak ve bu parçayı MIDI ile bir bilgisayara aktarmaktır. Sonrasında düzeltme kısmında örn. çalma sırasındaki hatalar hafifçe düzeltilebilir ve bu sayede mükemmel bir kayıt elde edersiniz.

Ön koşul, bağlı bilgisayardaki mevcut bir MIDI Interface. Bilgisayarda çalınan verileri işlemek için özel ayrıca müzik düzenleme yazılımı („Sequencer“) gerekir. Bununla ses yüksekliği, dinamik, ses, ses seviyesi ve çok daha fazlası değiştirilebilir.

Bir MIDI klipi her zaman 16 kanaldan oluşur. Kontrol sinyali göndermek veya almak için bağlı cihazlarda aynı kanal ayarlı olmalıdır.

Teslimat kapsamındaki USB kablosuyla bilgisayarınıza MIDI bağlantısını yapabilirsiniz.

Reset (Sıfırlama)

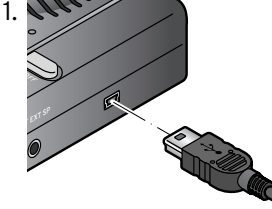

1. Micro USB ucunu piyanodaki **USB** girişine ve USB ucunu MIDI arayüzüne veya MIDI Hub'a takın.
2. **MIDI** tuşuna basın.
3. ▲ ya da ▼ tuşlarıyla doğrudan bir yayın seçin.
4. Bağlı cihazda aynı kanalı seçin.

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Eğer sorunun kaynağı buysa reset işlemi yapın: Cihazı kapatın ve fişini çekip birkaç saniye bekleyin ve gerekirse pilleri çıkarın. Cihazı elektromanyetik ışığa olan alandan uzaklaştırın. Cihazı yeniden açın ve istenen fonksiyonları tekrar deneyin.

Temizleme ve saklama



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Cihaz neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var




- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Aşırı kirlenmelerde yumuşak bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Ardından deterjanı özenli şekilde silin ve iyice kurulaştırın.

- ▷ Piyanoyu gevşek rulo halinde, toz, nem, yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan gelen güneş ışığından koruyarak saklayın.
- ▷ Sivri ve keskin nesnelere uzak tutun.
- ▷ Piyanonun üzerine hiçbir şey koymayın - ne açılmış ne de rulo halindeyken.

- ▷ Kumanda elemanlarını kuru ve yumuşak bir bezle silin.
- ▷ Klavye gerektiğinde hafif nemli bir bez ile temizlenebilir.

Teknik bilgiler

Model:	381 686
Elektrik adaptörü:	Giriş: 230-240 V ~ 50 Hz 50mA (Bu sembol ~ alternatif anlamına gelir)
	Çıkış: 6 V AC 300 mA
Koruma sınıfı:	II  (Koruma sınıfı II sembolü  çift ya da güçlendirilmiş izolasyon vasıtasıyla koruma anlamına gelir)
Piller:	4 adet LR6(AA)/1,5V (ambalaj içeriğine dahil değil) (Pil yuvasındaki -  + sembolü pil kutubunu gösterir)
Güç:	500 mWatt
Hoparlör:	3 Watt
Bağlantılar:	MIDI-Interface için Mikro-USB Audio giriş 3,5 mm'lik mandal Audio çıkış 3,5 mm'lik mandal
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Ton programları:	128
Ritim programları:	100
Demo müzik parçaları:	20
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik değişiklik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Demo şarkılar

- Demo 1 FÜR Elise (Beethoven)
- Demo 2 Türk Marşı (Mozart)
- Demo 3 H. Waltz (Rob Carroll)
- Demo 4 American Patrol (Glenn Miller)
- Demo 5 The heart asks pleasure first (Çince halk türküsü)
- Demo 6 Amerikan Askeri Marşı (Banda Taurina)
- Demo 7 Love Story (Francis Lai)
- Demo 8 Carmen Overture (Georges Bizet)
- Demo 9 Chinese New Year (Çince halk türküsü)
- Demo 10 Menuett in G-Dur (Bach)
- Demo 11 Valsler, Op. 64-2 (Chopin)
- Demo 12 Santa Lucia (Napoli bölgesi)
- Demo 13 Güzel Mavi Tuna (J.Strauss II)
- Demo 14 Spring (Çince halk müziği)
- Demo 15 Kanon (Johann Pachelbel)
- Demo 16 Stille Nacht, heilige Nacht (Franz Xaver Gruber)
- Demo 17 5. Senfoni (Beethoven)
- Demo 18 Jingle Bells (James Lord Pierpont)
- Demo 19 Mi majör minuet (Luigi Boccherini)
- Demo 20 Bahar sesleri (Johann Strauss II)

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz tuşlarıyla belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu **bulunmamaktadır**. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

e-posta:
servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 381 686
