


Tchibo Podkładka pod mysz z powierzchnią do ładowania bezprzewodowego

pl Instrukcja obsługi

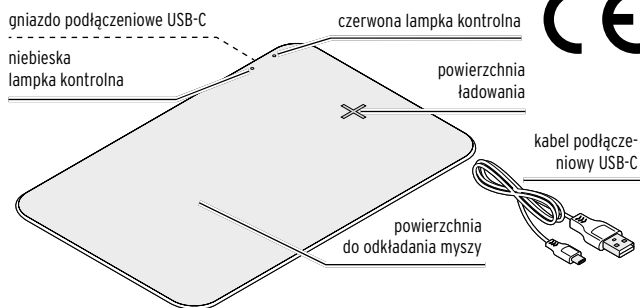

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony jako podkładka pod mysz oraz do ładowania różnych urządzeń mobilnych, które obsługują ładowanie bezprzewodowe (np. telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów itp.). Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed przegrzaniem/pożarem

- W trakcie procesu ładowania urządzenie mobilne nagrzewa się. Nie wolno przykrywać urządzenia.
- Nie kłaść żadnych metalowych przedmiotów na podkładce do ładowania. Nie kłaść również urządzeń mobilnych, które nie obsługują ładowania

beziprzewodowego.

Istnieje ryzyko przegrzania!

- Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy umieszczać świecek.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Używać tylko zasilacza sieciowego USB odpowiadającego danemu technicznemu produktowi.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyjąć urządzenie z gniazdka.
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do ładowania należy w razie potrzeby wyłączyć urządzenie mobilne.
- Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Nie narażać produktu na działanie źródeł otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji

mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowym nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Obsługa




- Jeśli to konieczne, wyłączyć alarm wibracyjny w urządzeniu mobilnym. W przeciwnym razie mogłoby się ono wskutek wibracji przemieszczać po powierzchni ładowania, przerywając proces ładowania.

- Nie ma możliwości ładowania kilku urządzeń mobilnych jednocześnie.

- Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

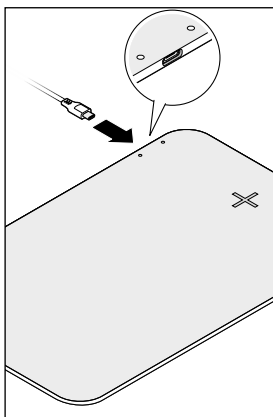

1. Podłączyć dołączony w komplecie kabel podłączeniowy USB-C do podkładki pod mysz.
2. Podłączyć kabel USB do zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy). Obie lampki kontrolne migają szybko 3 razy.

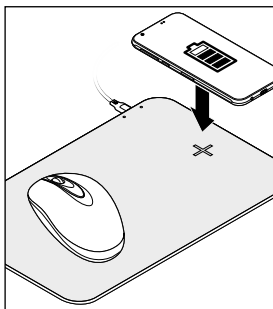

3. Umieścić urządzenie mobilne, które obsługuje ładowanie bezprzewodowe, na środku powierzchni ładowania.

Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Niebieska lampka kontrolna świeci. Czerwona lampka kontrolna świeci, gdy urządzenie zostanie naładowane (zależnie od urządzenia mobilnego). Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.

- Jeżeli proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z powierzchni ładowania, a następnie spróbować ponownie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Położone w celu naładowania urządzenie nie ładuje się

- Czy położone urządzenie jest wyposażone w funkcję ładowania bezprzewodowego? Powierzchnia ładowania wykryła, że umieszczono na niej przedmiot, który nie nadaje się do ładowania. Czerwona lampka kontrolna miga. Po usunięciu przedmiotu miganie ustaje, a podkładka jest ponownie gotowa do ładowania.
- Czy urządzenie z funkcją ładowania bezprzewodowego prawidłowo leży na powierzchni ładowania?
- Gruby pokrowiec lub pokrowiec z magnesami itp., w którym znajduje się urządzenie mobilne, może negatywnie wpłynąć na bezprzewodową funkcję ładowania.
- Czy podkładka pod mysz jest prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej? Użyć zasilacza sieciowego USB.
- Jeżeli urządzenie używane jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działaniu. Zmienić miejsce, zdjąć na chwilę ładowane urządzenie z powierzchni ładowania, a następnie spróbować ponownie.
- Jeżeli przy prawidłowym urządzeniu proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z podkładki, ewentualnie odłączyć również powierzchnię ładowania od zasilania elektrycznego, a następnie spróbować ponownie.
- W zależności od urządzenia mobilnego może się zdarzyć, że niebieska lampka kontrolna świeci w dalszym ciągu, pomimo tego, że urządzenie jest już naładowane. Należy ewentualnie sprawdzić stan naładowania na urządzeniu mobilnym.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeśli powierzchnia do ładowania nie działa prawidłowo, należy odłączyć ją na kilka sekund od zasilania elektrycznego. Następnie spróbować ponownie.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.tchibo.pl/instrukcje po podaniu numeru artykułu **622 153**.

Dane techniczne

Model: 622 153

Ładowanie normalnie

Wejście: DC 5 V / 1,5 A
Wyjście: (maks.) 5 W

Ładowanie szybkie

Wejście: DC 9 V / 1,6 A
Wyjście: (maks.) 10 W
(przy użyciu adaptera sieciowego Qualcomm Quick Charge, 9 V)


Pasma częstotliwości: 114-150 kHz
Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej: < 36dBμA/m@3m
Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.

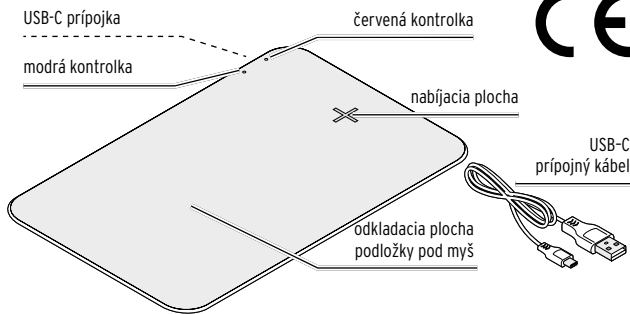


rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Používanie



- Príp. vypnite vibračný alarm mobilného zariadenia. Vibrovaním by sa mohlo na nabíjacej ploche pohybovať a nabíjanie by sa tak mohlo prerušiť.
- Súčasné nabíjanie viacerých zariadení nie je možné.
- Rešpektujte aj návod na použitie vášho mobilného zariadenia.

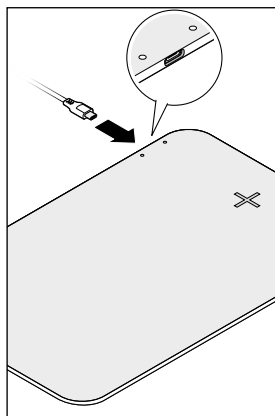

1. Dodaný USB-C prípojný kábel pripojte k podložke pod myš.
2. Zapojte USB kábel do USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia). Obe kontrolky krátko 3-krát zablikajú.

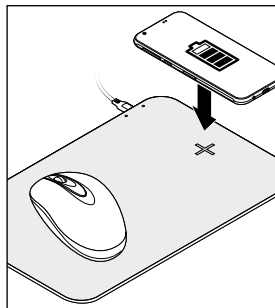

3. Zariadenie s funkciou bezdrôtového nabíjania položte do stredu nabíjacej plochy.

Proces nabíjania sa spustí automaticky. Modrá kontrolka svieti. Keď je zariadenie nabité, svieti červená kontrolka (v závislosti od mobilného zariadenia). Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré nabíjate.

- Keď sa proces nabíjania nespustí automaticky, nabíjané zariadenie krátko zdvihnite z nabíjacej plochy a potom sa ho znovu pokúste nabiť.

Poruchy/pomoc

Zariadenie položené na nabíjanie sa nenabíja

- Umožňuje zariadenie bezdrôtové nabíjanie? Nabíjacia plocha rozpozná, keď sa na nej nachádza cudzí, nenabíjateľný predmet; červená kontrolka bliká. Odstráňte cudzí predmet, potom je nabíjacia plocha znovu pripravená na nabíjanie.
- Je zariadenie umožňujúce bezdrôtové nabíjanie položené na nabíjacej ploche správne? Hrubé ochranné puzdro, puzdro s magnetom a pod. okolo mobilného zariadenia môžu narušovať funkciu bezdrôtového nabíjania.
- Je podložka pod myš pripojená k elektrickej sieti správne? Použite USB sieťový adaptér.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory) môže dochádzať k narušeniu nabíjania. Zmeňte miesto, nabíjané zariadenie krátko zdvihnite z nabíjacej plochy a potom sa ho znovu pokúste nabiť.
- Keď sa proces nabíjania vhodných zariadení nespustí automaticky, nabíjané zariadenie krátko zdvihnite z nabíjacej plochy, príp. prerušte aj elektrické napájanie, a potom sa ho znovu pokúste nabiť.
- V závislosti od mobilného zariadenia môže modrá kontrolka aj naďalej svietiť, aj keď je mobilné zariadenie už nabité. V takom prípade skontrolujte stav nabíjania priamo na zariadení.

Reset

Elektromagnetické žiarenia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Keď nabíjacia plocha správne nefunguje, na pár sekúnd ju odpojte od napájania elektr. prúdom. Skúste to znovu.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadáajte číslo výrobku (**622 153**).

Technické údaje

Model: 622 153

Normálne nabíjanie

Vstup: DC 5 V/1,5 A

Výstup: 5 W (max.)

Rýchle nabíjanie

Vstup: DC 9 V/1,6 A

Výstup: 10 W (max.)
(pri používaní sieťového adaptéra Qualcomm Quick Charge 3 v 9 V)

Výstupný výkon: max. 10 W
Frekvenčné pásmo: 114 - 150 kHz
Maximálny vyžiarovaný výkon: < 36dBμA/m@3m

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený ako pracovná podložka pod myš a ako nabíjačka rôznych mobilných zariadení s akumulátorom, ktoré umožňujú bezdrôtové nabíjanie (napr. mobilné telefóny, smartfóny, tablety a pod.).

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je určený na používanie v interiéri.

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

VAROVANIE pred prehriatím/požiarom

- Mobilné zariadenie sa počas nabíjania zohreje. Zariadenie neprikrývajte.
- Na nabíjajúcu plochu neukladajte žiadne kovové predmety. Neukladajte na ňu ani mobilné zariadenia bez funkcie bezdrôtového nabíjania. Nebezpečenstvo prehriatia!

- Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte sviečky.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Používajte výlučne USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým parametrom výrobku uvedeným v časti „Technické údaje“.
- Zariadenie zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť zariadenie zo zásuvky.
- Na výrobok alebo do jeho bezprostrednej blízkosti neumiestňujte nádoby naplnené tekutinou (napr. vázy).
- Rešpektujte návod na obsluhu nabíjaných zariadení. Príp. vypnite nabíjané koncové zariadenia pred ich položením na nabíjajúcu plochu.
- Nerozoberajte výrobok. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni.

POZOR - Vecné škody

- Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho slnečného svetla a pod. Chráňte výrobok aj pred nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo prípravky na ošetrovanie nábytku