

Güvenlik uyarıları ⚠

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayatı tehlikeye düşebilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma UYARISI

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Maddi hasar uyarısı

- Çalar saati aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan koruyun.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Gerekliyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın. Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Şarj edilebilir piller (şarjlı pil) kullanmayın, çünkü bunlar gerekli gerilimi sağlayamamaktadır.
- Temizleme için aşındırıcı, yakıcı ya da solvent içeren ürünler veya sert fırçalar vs. kullanmayın.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınız, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.


Çalıştırma

Ambalajdan çıkarma

- ▷ Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini uzaklaştırın.
- ▷ Ekrandaki koruyucu folyoyu çıkarın.

Pilleri yerleştirme / değiştirme

Çalar saatini iki adet LR03/AAA pille çalışır.

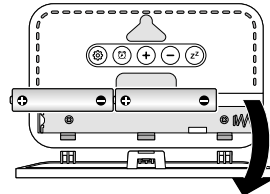

1. Pil yuvasının üzerindeki girtinden tutun ve pil yuvası kapağını yukarı katlayın ve bunu çıkarın.
2. Pilleri, resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.

Komple ekran göstergesi kısaca görünür, sonra bir sinyal sesi duyulur ve normal gösterge saat 0:00 ve tarih 1-1 ile birlikte görüntülenir.

3. Pil yuvası kapağını önce 3 menteşeye alttaki girtilere yerleştirin, sonra kapağı aşağı katlayın ve bunu sıkıca bastırın. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.



- Ekranın sağ tarafındaki pil sembolü  görüntüldüğünde bir pil değişimi gereklidir.
- Bir pil değişimi durumunda tüm ayarlar silinir.

Teknik bilgiler

Model:	710 962
Pil:	2 adet tip LR03 (AAA) /1,5 V (ZnMnO2)
Sıcaklık / Ölçüm alanı:	-9,9 °C ile 59,9 °C arası
izin verilen ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C



Saati ayarlama

Aşağıda açıklanan ayarlar, ayarlama modunu çağırdığınızda peş peşe sorgulanır.

Değerleri + ve - tuşlarına kısaca basarak her defasında bir hane değiştirirsiniz. İlgili tuşu basılı tutarsanız değerler hızlı bir şekilde ilerler. İlgili değeri kaydedersiniz ve sonraki göstergesi yanıp söner ve ayarlanabilir.

İ Ayarlama sırasında 30 saniyeden uzun bir süre hiçbir tuşa basmazsanız ayarlama modu otomatik sonlandırılır. O ana kadar ayarlanan değerler kaydedilmiştir.

1. Ekranda 12/24 saat göstergesi (12 Hr/24 Hr) yanıp söne kadar tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
2. + veya - ile istenen göstergeyi ayarlayın ve yapılan ayarı kaydetmek ve sonraki göstergeye ulaşmak için kısaca tuşuna üzerine basın.
3. Şimdi peş peşe takip eden - yanıp sönen gösterilen - değerleri ayarlayın ve şununla onaylayın: Saat > Dakika > Yıl > Ay > Gün > Dil haftanın günü kısaltması için.

İ Dil kısaltmaları şu sıralamada görüntülenir: GER (Almanca) > ENG (İngilizce) > ITA (İtalyanca) > FRE (Fransızca) > DUT (Hollandaca) > SPA (İspanyolca) > DAN (Danca).

Tüm ayarları onayladığınızda çalar saat otomatik olarak ayarlama modundan çıkar.

Alarm işlevi

Uyandırma zamanını ayarlama

Aşağıda açıklanan ayarlar, ayarlama modunu çağırdığınızda peş peşe sorgulanır.

Değerleri + ve - tuşlarına kısaca basarak her defasında bir hane değiştirirsiniz. İlgili tuşu basılı tutarsanız değerler hızlı bir şekilde ilerler. İlgili değeri kaydedersiniz ve sonraki göstergesi yanıp söner ve ayarlanabilir.

İ Ayarlama sırasında 30 saniyeden uzun bir süre hiçbir tuşa basmazsanız ayarlama modu otomatik sonlandırılır. O ana kadar ayarlanan değerler kaydedilmiştir.

1. Ekranda uyandırma zamanı (Fabrika ayarı 0:00) gösterilene kadar tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Saat göstergesi yanıp söner.
2. + veya - ile saati ayarlayın ve ayarı kaydetmek için kısaca tuşuna basın. Dakikalar yanıp söner.
3. + veya - dakikayı ayarlayın ve yapılan ayarı kaydetmek ve ayarlama modundan çıkmak için kısaca tuşuna basın.

Dikkate alın: Uyandırma fonksiyonu otomatik devrede değildir!

Uyandırma fonksiyonunu açma/kapatma

▷ Uyandırma fonksiyonunu açmak için kısaca tuşuna üzerine basın. Ekranda alarm sembolü belirir.

▷ Uyandırma fonksiyonunu tekrar kapatmak için tekrar kısaca tuşuna üzerine basın.

Alarm sembolü ekrandan kaybolacaktır.

Fonksiyon tuşları



- Saat-Ayarlama modu çağıırma ve onaylama
- Uyandırma fonksiyonunu açma/kapatma
- Uyandırma zamanı ayarlama modunu çağıırma ve onaylama
- Ayarlama değerlerini yukarı doğru değiştirme
- Ayarlama değerlerini aşağı doğru değiştirme
- Erteleme fonksiyonunu etkinleştirme

Alarmı yarıda kesme / kapatma

Ayarlanan uyandırma zamanında alarm çalar ve ekrandaki alarm sembolü yanıp söner. Alarm yarıda kesilmezse veya kapatılmazsa yaklaşık 2 dakika boyunca çalar ve 4 yoğunluk kademesi şeklinde artar. Ardından otomatik olarak kapanır ve bir sonraki gün ayarlanmış uyandırma zamanında yeniden çalar.

▷ Alarm kısa süreli olarak yarıda kesmek için çalar saatin üst tarafındaki sembole /ZZ kısaca dokunun.

Alarm susar ve ekranda erteleme sembolü ZZ yanıp söner.

5 dakika sonra alarm yeniden çalar. Bu işlemi istenildiği kadar sık tekrarlayabilirsiniz.

▷ Alarmı komple kapatmak için çalar saatin arka tarafında bulunan herhangi bir tuşa kısaca basın (ZZ hariç).

Diğer fonksiyonlar

Ekran ışıklandırmasının açılması

Çalar saatin ekranını karanlıkta da iyi okuyabilmeniz için, cihaz bir aydınlatmayla donatılmıştır.

▷ Çalar saatin üst tarafındaki sembole /ZZ kısaca dokunun.

Göstergesi yaklaşık olarak 5 saniye için ışıklandırılır.

Sıcaklık göstergesini seçme

Ölçülen oda sıcaklığını santigrat derece (°C) veya fahrenheit derece (°F) olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

▷ °C ve °F arasında geçiş yapmak için - tuşuna kısaca basın.

Tüm ayarları sıfırlama

Çalar saat açık bir şekilde yanlış saati gösteriyorsa, cihazı temel ayarlarına geri sıfırlayabilirsiniz. Bu sırada yapılan ayarların tümü silinir.

▷ Pilleri cihazdan kısaca çıkarın ve bunları sonra yeniden takın.

Cihaz sıfırlanır.

Birlikte verilen pillere dair bilgiler

Üretici:

CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
zoey@anyida-power.com

Model: Daily-Max LR03 AAA size 1.5V

Üretim tarihi: 2025/01

Üretim yeri: Çin



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

