




LED döner lamba

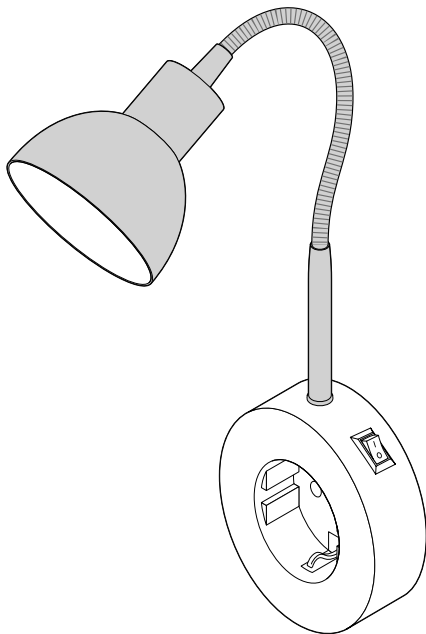

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 119575HB1XXII · 2021-08

Güvenlik uyarıları

- Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
- Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı



Lamba, kapalı iç mekanlar için tasarlanmıştır ve açık havada veya nemli ortamlarda kullanılamaz.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanımı sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları lambadan uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Lambayı neme maruz bırakmayın. Lambayı damlayan veya sıçrayan sulardan da uzak tutun, aksi halde bir elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur.
- Lambayı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve lambanın teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Lambayı prizden çekin. Kullanım sırasında bir sorun meydana gelirse lambayı uzun bir süre kullanmayacaksanız veya temizlemeden önce.
- Lamba üzerinde gözle görülür hasarlar varsa veya yere düştüyse lambayı çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.

- LED'ler sabit takılmıştır. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. LED'ler arızalı ise komple lambayı imha edin.
- Döner lambanın soketine asla ilave döner lambalar veya prizler takmayın. Prize iğne veya benzer metal nesneler sokmayın.

Yangın ve yanma UYARISI

- Lamba kullanım sırasında çok ısınabilir. Bunlara dokunmayın. Lambayı örtmeyin ve asla lamba üzerine herhangi bir nesne asmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Lambayı bir dimmere bağlamayın; LED'ler kısılarak söndürülemez.
- Bir fırtına esnasında elektrik şebekesine bağlı cihazlar hasar görebilir. Bu nedenle fırtına halinde elektrik fişini prizden çekin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	624 564
Şebeke gerilimi:	230 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı:	I 
Koruma türü:	IP 20
Güç:	maks. 4,5 Watt
Priz:	250 V ~, 16 A
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde
üründe teknik ve dizayn değişikliği
yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Ürün numarası: 624 564