


Çardak aydınlatması

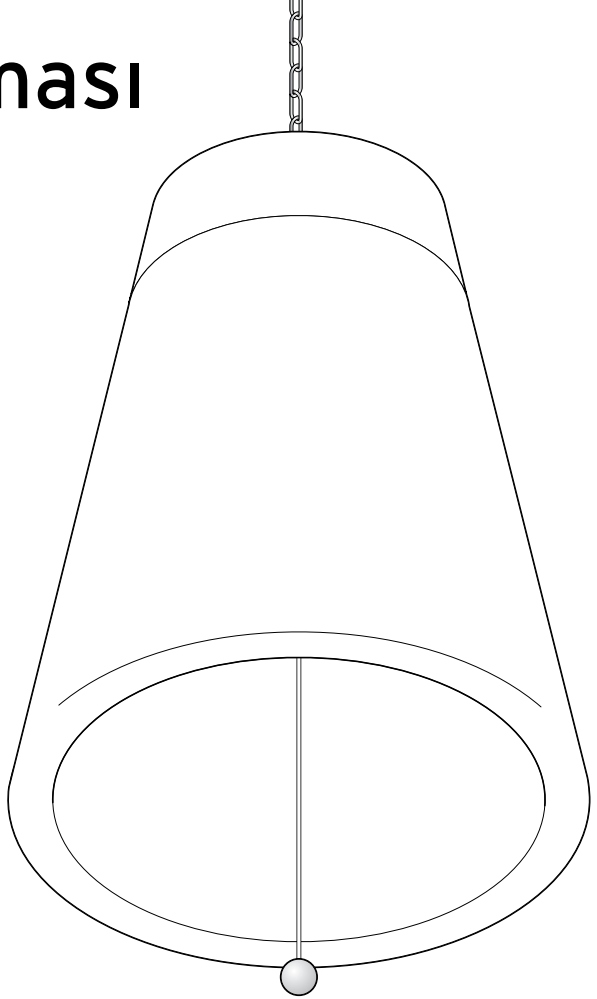

Değerli Müşterimiz!

Bahçe partileri veya hafta sonu kampları için idealdir: Çardak aydınlatmanız yansıma olmadan parlak şekilde yanar. Akülü işletim ve bu nedenle her yerde kullanılabilir. Beraberinde bulunan zincir ile kolayca asılabilir.

Yeni çardak aydınlatmanız ile size güzel bir yaz diliyoruz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3	Bu kılavuza dair	10	Garanti şartları
3	Güvenlik uyarıları	11	Teknik destek
5	Genel bakış (ambalaj içeriği)		
5	Asma		
6	Kullanım		
7	Temizleme		
8	Teknik bilgiler		
9	İmha etme		

Bu kılavuza dair

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma UYARISI

- Aydınlatmanın içerisindeki LED'ler çok parlaktır. Lamba siperini çıkarmayın ve doğrudan LED'lere bakmayın.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Elektrik adaptörü sıçrayan sulara karşı korumalıdır. Aydınlatmayı şiddetli yağmurdan ve akar sudan

koruyun. Ürün kesinlikle suyun içerisinde çalıştırılmamalıdır. Bu durum hemen bir kısa devreye neden olur ve elektrik çarpma riski meydana gelir. Bu nedenle elektrik adaptörünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.


- Dışarıda sadece bunun için izin verilmiş prizler ve gerekirse uzatma kablosu kullanın. Priz bağlantılarını su birikintisinden koruyun.
- Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile şarj edilebilir.

- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
... fırtınalı havalarda,
... lambayı gözetimsiz bıraktığınızda,
... ürünü temizlemeden önce.
Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Şarjlı piller sabit şekilde yerleştirilmiştir, değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pillerde hasar varsa servis merkezine başvurun.
- Işıklı diyotun (LED) uzun kullanım ömrü nedeniyle değiştirilmesi gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Lambayı bir harici dimmere bağlamayın, bu elektroniğe zarar verebilir.
- Aydınlatma, soket bağlantısı kapalı veya elektrik adaptörü bağlı olduğu durumda püskürtme suyuna karşı korumalıdır ama su geçirmez değildir. Sağanak yağmura ve su birikintilerine karşı koruyun ve ayrıca suyun veya diğer sıvıların içine daldırmayın.
- Yoğun soğuk veya sıcaktan, doğrudan güneş ışınından, mekanik titreşimlerden veya darbelerden koruyun.
- Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleme maddesi, ispirto, tiner vs. kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

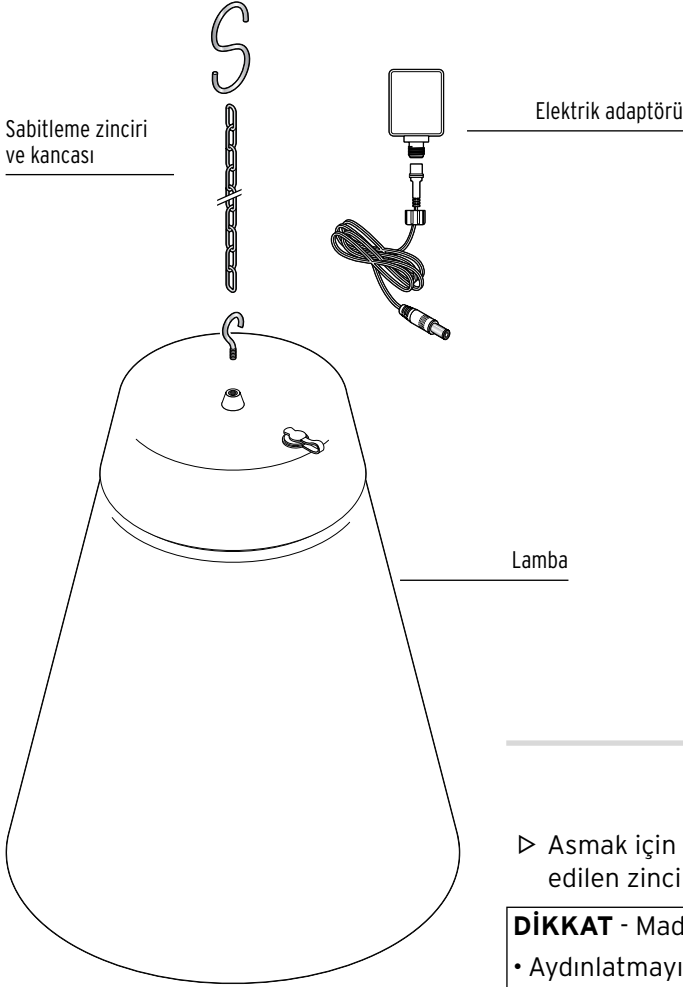

Asma

- Asmak için beraberinde teslim edilen zinciri ve kancayı kullanın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Aydınlatmayı ve elektrik adaptörünü, beklenmeyen bir yağmur durumunda dahi doğrudan suya maruz kalmayacak şekilde konumlandırın.

Kullanım

Aydınlatmayı şarjlı pil ile veya doğru-
dan elektrik şebekesine bağlayarak
kullanabilirsiniz.

Şarjlı pilleri şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı piller,
sadece yarıya kadar doldurulmuş
olarak teslim edilir. İlk kullanımdan
önce şarjlı pilleri tam şarj edin.




TEHLİKE - Elektrik çarpması
sonucu ölüm tehlikesi

- Elektrik adaptörü sıçrayan sulara karşı korumalıdır. Aydınlatmayı şiddetli yağmurdan ve akar sudan koruyun. Bu nedenle elektrik adaptörünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.
- Püskürtme suyu korumasını sağlamak için bağlantı kablosu/elektrik adaptörü bağlantısı sıkı şekilde vidalanmalı ve lambaya giden bağlantı soketindeki conta halkası doğru şekilde oturmalı, hasarsız ve temiz olmalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Püskürtme suyu koruması sadece kapalı bağlantı soketi veya bağlı elektrik adaptörü durumda sağlanır. Şarjlı pilleri sadece kuru iç mekanlarda şarj edin. Ardından kapağı her zaman dikkatlice kapatın.

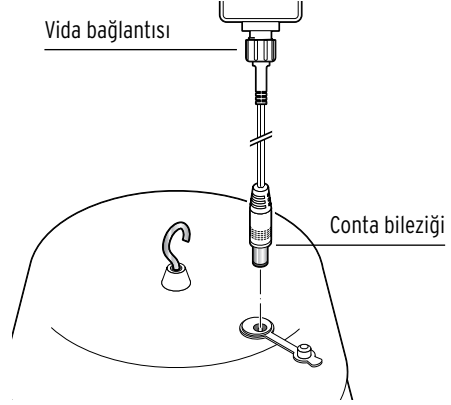


1. Bağlantı soketinin kapağını açın.
2. Elektrik adaptörünü aydınlatmayla ve uygun bir prizle bağlayın.
3. Şarjlı piller tamamen dolduktan sonra elektrik adaptörünü prizden ve aydınlatmanın bağlantı soketinden ayırın.
4. Püskürtme suyu korumasını sağlamaya devam etmek için bağlantı soketi kapağını dikkatlice kapatın.

Boş bir şarjlı pilin dolma süresi yakl. 5,5 saattir. Dolu şarjlı pilde işletim süresi yakl. 8 saattir - çevre koşullarına da bağlıdır (soğuk işletim süresini azaltır).



Şarjlı pillerin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlarda dahil 2 ayda bir tamamen şarj edilme-
lidir. Şarjlı pillerin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur. Isı ne kadar düşük olursa, çalma süresi o kadar kısa olur.

Açma ve kapama

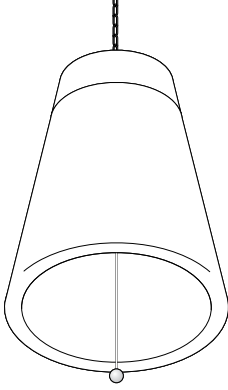

Aydınlatmayı
açmak ve
kapatmak için
ipi çekin.

Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
- Elektrik adaptörünü ve lambayı suya daldırmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- ▷ Gerekli olduğu hallerde abajuru nemli bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model:	368 300
Elektrik adaptörü:	Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz Çıkış: 5 V --- 2,2 A  11 W Koruma sınıfı: II  Koruma türü: IP44
Şarjlı piller:	2 adet Li-lyon ICR(18650)/3,7 V ---/2200 mAh
Lamba:	Koruma sınıfı: III  Güç: maks. 6 W Koruma türü: IPX4 Toplam güç: maks. 13,5 W
Ortam sıcaklığı:	-10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve entegre şarjlı piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar** ve **boş şarjlı piller/piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde **boş şarjlı pilleri/pilleri** beldenizdeki veya belediyeinizdeki bir

toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihazda, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda şarjlı piller bulunmaktadır. Usulüne uygun olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereği ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu **bulunmamaktadır**. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

Ürün numarası: 368 300

Ürün numarası: 368 300
