

Kaşık tartı

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Kendi güvenliğiniz için ⚠️

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kaşık tartı 300 gr ağırlığa kadar küçük miktarda gıda maddelerinin tartılması için öngörülmüştür.

Kaşık tartıyı karıştırmak için kullanmayın!

Kaşık tartı ile ilaç ölçmeyin!

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için Tehlike

- Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklara ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yanma/yangın/yaralanma Tehlikesi

Bu ürün bir lityum pil (düğme pil) içerir. Gaz sızıntısı, gaz kaçağı ayrıca patlama ve yangın riski vardır:

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Piller aşırı ısıya maruz kalmamalıdır. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Paketlenmemiş pilleri (yeni ve kullanılmış veya bitmiş) birbirleriyle dağınık bir şekilde temas ettirmeyin ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoz bölgelemine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar


- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Kaşık tartıyı dikkatli kullanın. Düşürmeyin ve güçlü sarsılmalara karşı koruyun.
- Kaşık tartıyı aşırı doldurmayın.
- Kaşık tartıyı tutma yerine kadar su veya sıvıya batırmayın. Ayrıca sıvı karıştırmak için kullanmayın. Aksi takdirde kaşık başlığının cihaza sıvı girebilir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahrış edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Pilleri etkinleştirmek / değiştirmek

Teslimat esnasında piller takılı durumdadır ve bir yalıtım şeridi ile donatılmıştır.

- Pili etkinleştirmek için yalıtım şeridini pil bölgesinden dışarı çekin.

Pili değiştirmek için ...

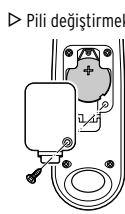

- ... pil yuvasının kapağındaki vidayı bir tornavida ile gevşetin ve kapağı çıkarın.
- ... kullanılmış pili çıkarın ve yeni pili artı kutbu yukarı bakacak şekilde pil bölmesine yerleştirin.
- ... pil bölgesi kapağını yerine takın ve vidayı sıkın.



Eğer ekranda sürekli **Low** yanıyor veya başka bir gösterge yoksa pillerin değiştirilmesi gereklidir.

İlk kullanımdan önce

- Tartı kaşığını „Temizlik“ başlığı altında açıkladığı gibi temizleyin.

Tartı kaşığını takma / çıkarma

- Tartı kaşığını sapın ön kısmındaki tutucuya gidebildiği kadar sokun. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.
- Çıkarmak için tartım kaşığını tutucudan düz bir şekilde çekin.



Tartma

Tartı kaşığını açın

- Tartı kaşığında ağırlık olmadığından emin olun.

- Kaşık ölçeklerini elinizde yatay olarak tutun.
- Açmak için **ON** düğmesine kısaca basın.



Sonrasında **0.0g** (veya **0.0000oz**) görüntülenir.

- Farklı bir değer görüntülenirse, **ON** düğmesine tekrar basın.

Ölçü biriminin ayarlanması


Standart olarak tartı grama (**g**) ayarlıdır. Tartılan miktarları ons (**oz**) olarak da görüntüleyebilirsiniz.

- Ölçüm birimini değiştirmek için, açıldıktan hemen sonra ekranda **-18.88.8** görüntülenirken **ON** düğmesine tekrar kısa bir süre basın.

Tartma

- Kaşık tartısını tarif edildiği gibi açın ve istediğiniz malzemeyi doğrudan tartı kaşığıyla alın. Ardından kaşık tartısını tekrar yatay olarak tutun. **Bu esnada kaşık tartıyı sabit tutun ve ölçülen ağırlığın ekranda görüntülenmesini bekleyin.**

Genel bakış (ambalaj içeriği)

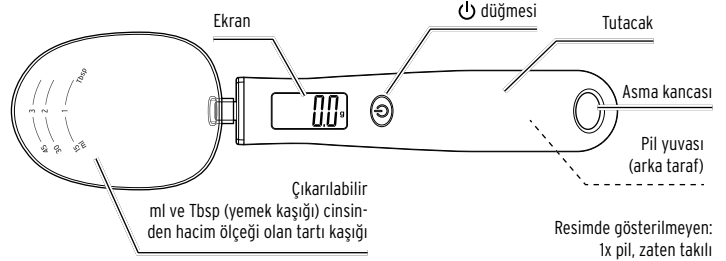


Resimde gösterilmeyen: 1x pil, zaten takılı

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

Dara fonksiyonu ile birkaç malzemeyi birbiri ardına ekleyebilir ve tek tek tartabilirsiniz. Ancak bu esnada kaşık tartıyı aşırı yüklemeyin – **toplam azami yük 300 g seviyesi aşılmamalıdır!**

- İlk malzemenin ağırlığını tarif edildiği gibi ölçün ve kısaca **ON** düğmesine basarak tartıyı sıfırlayın. Ekranda yeniden **0.0g** (veya **0.0000oz**) görüntülenir.
- Bir sonraki malzemeyi tartı kaşığına ekleyin. Ekranda artık yalnızca su bileşenin ağırlığı gösterilir.
- Bu işlemi, izin verilen toplam ağırlığı (300 g) geçmediğiniz ve malzemelerin hacmi kaşık başlığının geçmediği sürece dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.
- Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (**-**) gösteriyorsa, **ON** düğmesine kısaca basın. Bu şekilde tartıyı yeniden sıfırlarsınız.

Fazla yük



Belirlenen ağırlık **320 g'** dan (veya **11,30 oz**) fazlaysa, ekranda **Err** gösterilir.

Skalanın ölçüm aralığı aşılmıştır.

- Tartının zarar görmesini önlemek için tartılacak malzemeyi tartım kaşığından hemen çıkarın ve normal tartım moduna dönün.

Cihazı kapatma

- Kaşık tartıyı kapatmak için **ON** düğmesine ekrandaki gösterge silinene kadar basılı tutun. Tartıyı kullanmıyorsanız cihaz yakl. 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Arıza halinde sıfırlama (reset)

Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir.

- Eğer kaşık tartı bariz biçimde yanlış değerler gösteriyorsa gerekirse konumu değiştirin ve cihazı kapatıp tekrar açın. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.

Temizleme

- Temizlik için tartı kaşığını her zaman cihazdan çıkarın.
- Tartı kaşığını elle veya bulaşık makinesinde temizleyin.
- Gerekliğinde tutma kısmını hafif nemli bir bezle silin ve sonrasında yumuşak bir bezle kurulayın. **Hiçbir zaman tutma kısmını suya daldırmayın. Bulaşık makinesi için de uygun değildir.**

Teknik bilgiler

Model:	683 064
Pil:	1 adet CR2032 (Lityum), 3 V (UN 38,3'e göre test edilmiştir)
Nominal enerji:	0,63 Wh
Ölçüm aralığı:	0,5 itibarıyla maks. 300 g / 0,005 itibarıyla maks. 10,58 oz
Ölçüm artışları:	0,1 -g artışlar / 0,005 -oz artışlar
Yaklaşık 2 dakika sonra otomatik kapanma.	

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.

Garanti belgesi

19.3.2024 - 140775

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Yetkilinin
İmzası: 
Firmanın
Kaşesi: 

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın
Kaşesi: 


MALIN

Cinsi: KAŞIK TARTİ
Markası: TCM
Modeli: 683 064
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri) ve/veya bir **e-posta adresi,**
- Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne ilâştirin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketleyerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826

(ücretsiz)

Pazartesi - Pazar 09:00 - 19:00 saatleri arasında

e-posta: servis@tchibo.com.tr