



Pac-Man™ Lambası



Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Lamba, kapalı iç mekanlar için tasarlanmıştır ve açık havada veya nemli ortamlarda kullanılamaz.

Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun. **Bu ürün oyuncak değildir!**
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Hem yeni hem de eski pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Lamba, suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir, aksi takdirde elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Lambayı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Lambayı temizlemeden önce veya arızalar ortaya çıkarsa elektrik fişini prizden çekin. Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Lambanın kendisinde ya da elektrik adaptöründe hasarlar görülüyorsa lambayı kullanmayın. Elektrik adaptörünü hemen prizden çekin.

- Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takılmalarına neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Sadece ambalajda bulunan elektrik adaptörünü kullanın.
- Lambada veya elektrik adaptöründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste veya servis merkezinde yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Yaralanma UYARISI

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Patlama ve yangın tehlikesi!
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Lambanın materyali kırılabilir. Bu nedenle lambaya çarpmayın ve aşağıya düşmesini önleyin.
- Elektronikte zarar vereceğinden lamba, harici bir kısma tertibatına bağlanamaz.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Lambayı açmayın!
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Lambayı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çıkarın.
- Lamba hiçbir şekilde ıslanmamalıdır. Damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.

► Lambayı, gerektiğinde hafif nemli bir bezle silin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.




Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:	366 853
Elektrik adaptörü:	
Giriş:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış:	5 V  1 A 
Koruma sınıfı:	II 
Ampul:	LED'ler
Güç:	maks. 6 Watt
Pil:	1 adet CR2025/3 V
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C



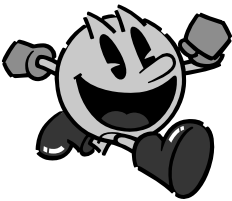


Ürün numarası:

366 853


Made exclusively for Tchibo GmbH
by Kidult Design Limited,
Unit 11, Blackwood Hall Business Park, Selby,
North Duffield, YO8 5DD, Great Britain

Genel bakış (ambalaj içeriği)

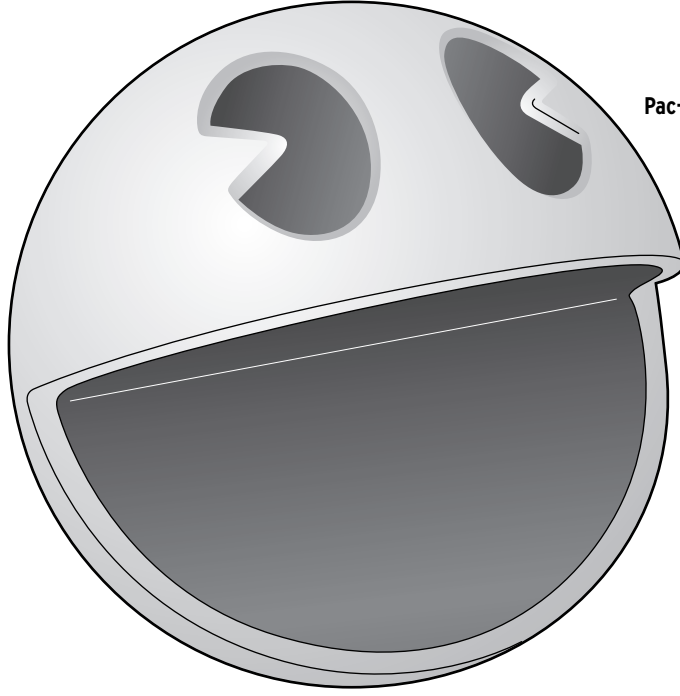

Pac-Man™ Lambası

Elektrik adaptörü

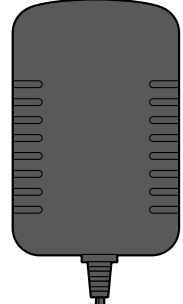

Uzaktan kumanda


Sesli açma/kapama

Sessiz açma/kapama

Işığın aydınlatma

Işığın karartma

Ses efektlerini seçme

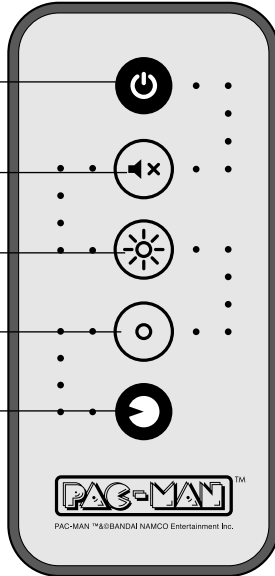


Resimde yer almayan:
1 adet pil CR2025 / 3 V
(önceden uzaktan kumandaya
yerleştirilmiş)

Kullanım

Ambalajdan çıkarma ve hazırlama

- ▷ Ürünü, dikkatli bir şekilde ambalajından çıkartın ve tüm ambalaj malzemesini atın.
- ▷ Uzaktan kumandanın pil yuvasındaki izolasyon şeridini çekip çıkarın.

Bağlama

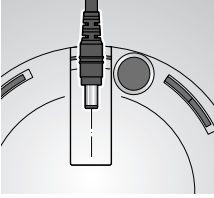

- ▷ Elektrik adaptörünü lambaya ve rahat ulaşılabilir bir prize takın.


Açma ve kapama / aydınlatma ve karartma / ses efektleri

Uzaktan kumanda ile lambayı açıp kapatabilir, ışığı aydınlatıp karartabilir ve ton efektlerini seçebilirsiniz.

- ▷ Tuşa ...
... lambayı açıp kapamak için basın.
Açmada rastgele bir ses efekti duyulur.
... , lambayı ses efektleri olmadan açıp kapamak için basın.
- ▷ Tuşa tekrar tekrar basın ...
... , LED'leri kademeli aydınlatmak için.
... , LED'leri kademeli karartmak için.
Lamba en son kapattığınız aydınlıkta açılır.
- ▷ Tuşa ...
... , ses efektlerinden birini seçmek için basın.
Rastgele kuralına göre seçilen 12 farklı ses efekti var.

Pil değiştirme

Lamba uzaktan kumandaya tepki vermediğinde, pili değiştirilmelidir.

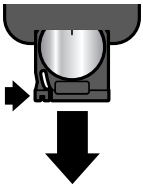


1. Kilidi ok yönüne itin ve pil yuvasını çıkarın.



Pile elle dokunulduğunda kontakt kısımlarında kirlilik oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole etkisi yaratabilir.

Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

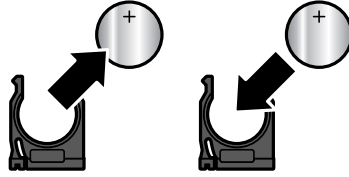


2. Biten pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada mutlaka kutuplara dikkat edin (+ sembolü yukarıda).
3. Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.


Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor:

- Uzaktan kumandanın pili bitmiş mi?
- ▷ Pili değiştirin.
- Kızılötesi iletim arızalı mı?

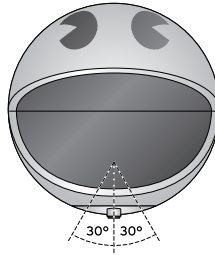

- Uzaktan kumanda ile lamba arasında engel bulunmamalıdır.
- Güneş ışığı veya açık neon ışığı gibi güçlü ışıklardan koruyun. Bunlar kızılötesi ışınlarının iletilmesini engeller.
- Azami menzili maks. 8 m'dir.
Kızıl ötesi sensörü en fazla 30° açıyla görmedir.

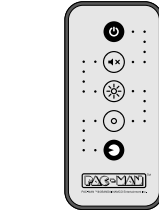

- ▷ Kızıl ötesi yayınlı uzaktan kumandanın ön tarafını lambaya doğru tutun.