


Tchibo

Deska do krojenia z wagą kuchenną

 Instrukcja obsługi

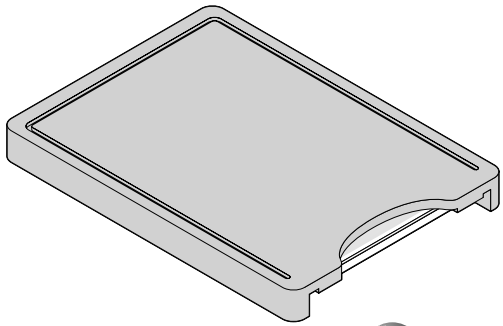

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120040FV002X00XII · 2021-09



www.tchibo.pl/instrukcje

Drzdy Klienci!

Chowana w desce do krojenia waga kuchenna jest praktyczna i oszczędza miejsce. Szklana powierzchnia wagi jest higieniczna i odporna na zarysowania, a jednocześnie wystarczająco duża dla dużych misek i garnków. Wagę wyposażono w funkcję doważania (tarowania), która umożliwia np. zważenie wielu różnych składników częściowych w jednym naczyniu. Dzięki przełącznikowi wyboru różnych jednostek wagowych nie ma potrzeby przeliczania składników – można je odważać bezpośrednio według przepisu.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania cyfrowej wagi kuchennej.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Waga kuchenna przeznaczona jest do ważenia żywności lub drobnych przedmiotów, których masa nie przekracza masy maksymalnej, podanej w danych technicznych urządzenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów! Wagę zaprojektowano do ważenia ilości typowych dla prywatnych gospodarstw domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Na szklanej powierzchni wagi można kroić żywność. Nie używać jako deski do rozbijania kotletów itp. Niebezpieczeństwo stłuczenia szkła.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie dopuścić do upadku wagi z wysokości. Może to spowodować rozbicie szklanej płyty wagi i doprowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować jedynie baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Akumulatorów/baterii nie wolno modyfikować/deformować/ogrzewać/rozbierać na części.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych


- Nie należy przeciągać wagi, ponieważ może to spowodować zniszczenie ogniw wagowych. Nie wolno przekraczać maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów!
- Nie kłaść/stawiać na wadze niczego z wyjątkiem ważonych artykułów.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie znacznych wahań temperatury, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych, kurzu/pyłu, silnych wstrząsów ani uderzeń. Może to spowodować uszkodzenie wrażliwego mechanizmu pomiarowego wagi.
- Trzymać wagę z dala od działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie zafałszowanych wartości pomiarowych. Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników Szakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy ją zresetować (patrz rozdział „Reset”) lub ustawić w innym miejscu. Po tej czynności waga jest ponownie gotowa do użycia.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.
- Pod żadnym pozorem nie zanurzać wagi w wodzie ani w innych płynach.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóg urządzenia i rozmiękczyć je. W razie potrzeby należy umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Numer artykułu: 625 508

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

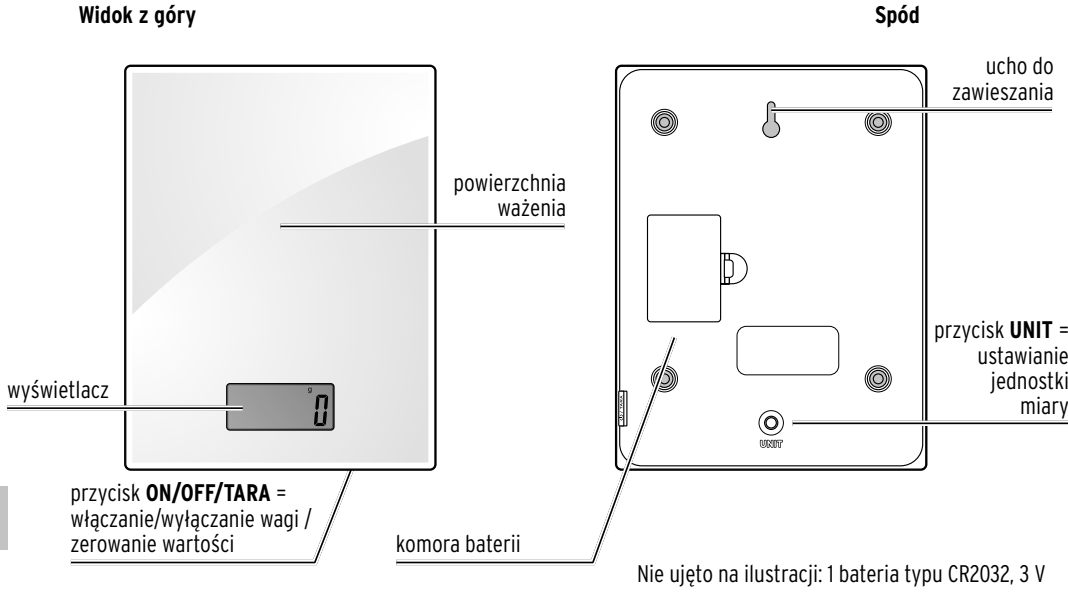


Obsługa

Wymowanie wagi z deski do krojenia


 Wagę należy całkowicie wyjąć z deski do krojenia, aby móc zważyć na niej produkty.

- Odwrócić deskę do krojenia.
- Lekko unieść wagę i wyjąć ją z deski do krojenia.

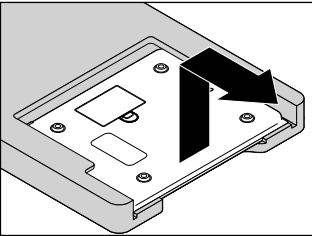

Wkładanie / wymiana baterii

- Otworzyć komorę baterii na spodzie urządzenia.
- Włożyć baterię do komory baterii w sposób pokazany na rysunku, tak aby biegun dodatni (+) skierowany był ku górze.
- Zamknąć komorę baterii.

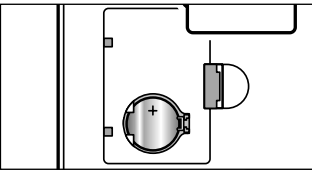

Włączanie i wyłączanie wagi

Dla zapewnienia precyzyjnych wyników pomiaru waga kalibruje się automatycznie po każdym włączeniu.

- Aby włączyć wagę, nacisnąć krótko przycisk **ON/OFF/TARA**.
Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie symbole. Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.
- Aby wyłączyć wagę, ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF/TARA**.
 Po ok. 60 sekundach bez zmiany wagi lub naciśnięcia żadnego z przycisków waga wyłączy się automatycznie.

Ustawianie jednostki miary


Masa może być wyświetlana w gramach (**g**) i mililitrach (**ml**) albo w angielskich jednostkach funt (**lb oz**) i płynna uncja (**fl.oz.**). Fabrycznie ustawiona jest jednostka gram (**g**).

Nacisnąć przycisk **UNIT** na spodzie wagi do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana jednostka miary. Waga musi być przy tym włączona.



 Żądaną jednostkę miary należy ustawić, zanim waga zostanie obciążona lub w czasie, gdy na wyświetlaczu wskazywane jest **O**.

Ważenie

Dla zapewnienia precyzyjnych wyników pomiaru waga kalibruje się automatycznie po każdym włączeniu.

- Ustawić wagę na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nóżki wagi opierały się na podłożu.
- Jeżeli używany jest pojemnik, **ustawić go na wadze przed jej włączeniem**. Wówczas masa pojemnika nie będzie uwzględniona przy pomiarze.
- Aby włączyć wagę, nacisnąć krótko przycisk **ON/OFF/TARA**.
Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania – waga kalibruje się.
-  Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się na stałe **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.
-  Położyć ważony artykuł bezpośrednio na powierzchni ważenia lub włożyć do pojemnika (np. 320 g mąki). Na wyświetlaczu pojawia się zmierzona masa.

Zerowanie wagi (funkcja doważania)

-  Jeżeli do znajdującego się na wadze artykułu ma zostać doważony inny artykuł, nacisnąć krótko przycisk **ON/OFF/TARA**.
 Po chwili waga wskazuje ponownie **O**.
-  Położyć nowy składnik na wadze (np. 100 g cukru). Wskazywana jest masa ostatnio dodanego składnika.
-  W razie potrzeby ponownie nacisnąć przycisk **TARA** i umieścić kolejny składnik na wadze.
-  Wskazywana jest masa nowo dodanego składnika (np. 10 g soli).

Czynność tę można powtarzać dowolną ilość razy aż do osiągnięcia dopuszczalnej łącznej masy (5 kg).

Jeżeli waga wskazuje ujemną masę (-), ponieważ np. w międzyczasie zdjęto część lub całość ważonego produktu, należy nacisnąć przycisk **ON/OFF/TARA**. Waga zostanie ponownie wyzerowana.

Resetowanie



- Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF/TARA**, dopóki waga nie wyłączy się.
- Nacisnąć ponownie krótko przycisk **ON/OFF/TARA**, aby włączyć wagę.

Przeciążenie


UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Nie należy przeciągać wagi, ponieważ może to spowodować zniszczenie ogniw wagowych. Maksymalna łączna masa ważonych artykułów wynosi 5 kg i nie wolno jej przekraczać!

W ramach jednej operacji ważenia można odważyć maksymalnie 5 kg produktów.

-  Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis **Err**, oznacza to, że zakres pomiarowy wagi został przekroczony. **Natychmiast usunąć ciężar, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.**
-  Jeżeli przed włączeniem na wadze umieszczony zostanie przedmiot o masie większej niż 4 kg, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat **out 2**. Waga nie może przeprowadzić procedury kalibracji.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa. Po włączeniu waga nie pokazuje O .	• Nacisnąć przycisk dotykowy ON/OFF/TARA . Jeśli to nie pomoże, należy na chwilę wyjąć baterię.
 Na wyświetlaczu pojawia się unSt .	• Waga nie stoi stabilnie, kalibracja zostaje przerwana. Ustawić wagę na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nóżki wagi opierały się na podłożu. • Z powodu kontaktu ze skórą ciała kalibracja wagi zostaje przerwana. Nie dotykać ani nie poruszać wagi podczas jej kalibracji.
 Na wyświetlaczu pojawia się out 2 .	• W chwili włączania na wadze leży więcej niż 4 kg. Zdjąć ciężar i nacisnąć ON/OFF/TARA .
Po naciśnięciu przycisku TARA waga nie pokazuje od razu O .	• Z różnych powodów może chwilę potrwać, zanim na wadze pojawi się O . Jest to normalne i nie wpływa na działanie wagi.
Waga pokazuje nierealistyczne wyniki pomiarów.	• Czy waga stoi na równym podłożu? • Używanie telefonu komórkowego w bezpośrednim sąsiedztwie wagi może być przyczyną wskazywania nieprawidłowych wyników pomiarów. • Przeprowadzić reset (patrz rozdział „Reset”). • Wyjąć na chwilę baterię.
Waga pokazuje ujemny wynik pomiaru.	• Czy waga nie została wcześniej wyzerowana pod obciążeniem? Nacisnąć przycisk dotykowy ON/OFF/TARA .
 Na wyświetlaczu pojawia się Err .	• Przekroczono maksymalną łączną masę. Natychmiast usunąć obciążenie, aby nie uszkodzić wagi.
 Na wyświetlaczu pojawia się Louu .	• Bateria jest wyczerpana. Włożyć nową baterię.

Czyszczenie i przechowywanie

- Wytrzeć wagę lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- Następnie osuszyć wagę miękką ściereczką, aby uniknąć powstawania plam.

Aby przez długi czas cieszyć się funkcjonalnością produktu, zalecamy konserwowanie bambusa olejem w regularnych odstępach czasu. W tym celu należy:

- Wyczyścić produkt za pomocą ciepłej wody, ewentualnie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Produktu nie wolno przez dłuższy czas pozostawiać w wodzie z płynem do mycia naczyń, ani nie wolno myć zbyt długo pod bieżącą wodą. Po umyciu pozostawić go w pozycji pionowej do całkowitego wyschnięcia.
- Przygotować kilka kropel oleju spożywczego (ale nie oleju lnianego!). Rozprowadzić olej po drewnie za pomocą pędzelka lub niestrzępającej się szmatki. Nadmiarowy olej wytrzeć ściereczką.
- Przed ponownym użyciem produktu należy odczekać, aż olej dobrze wsiąknie w drewno. W razie potrzeby podłożyć podkładkę pod produkt, aby zapobiec powstaniu plam na podłożu.

Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

 **Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.


Dane techniczne

Model:	625 508	Zakres wskazywanych wartości:	od 5 do +5.000 g
Bateria:	1x CR2032, 3 V energia znamionowa: 0,63 Wh (przebadano wg UN 38.3)	Zakres pomiarowy:	od 10 do 5.000 g
		Podziałka wagi:	1 gram

Tchibo

Vágódeszka konyhai mérleggel

hu Használati útmutató

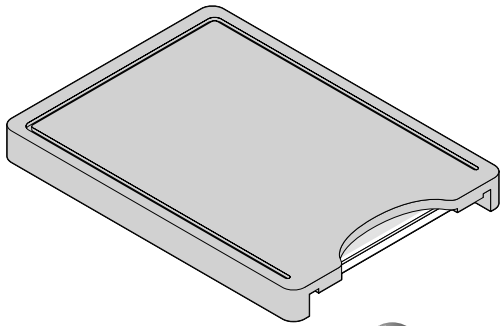

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120040FV002X00XII · 2021-09



www.tchibo.hu/utmutatok

Kedves Vásárlónk!

Vágódeszkában tárolható konyhai mérleg – ez nagyon praktikus és helytakarékos. A mérleg üvegfelülete higiénikus és karcolásálló, emellett elég nagy ahhoz, hogy nagy tálakat és edényeket is rá tudjon állítani. A mérleg hozzámérés funkcióval (tára) van ellátva, ami például több részmennyiség mérését teszi lehetővé egy edényben. A mértékegységállító gomb segítségével többféle súlyegység közül választhat, így nincs szükség az átváltásra, hanem rögtön a receptben megadottak alapján mérhet.

Reméljük, örömet leli új digitális konyhai mérlege használatában.

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mérleget élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére tervezték, a műszaki adatokban megadott súlyhatárig. A maximális összsúlyt túllépni tilos!

A mérleget magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

A mérleg üvegfelülete élelmiszerek feldarabolására használható. Ne használja aprítóként vagy hasonlóként. Üvegtörés veszélye.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gomelem található. Egy gomelem lenyelése már 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem záródik rendesen, ne használja tovább a terméket, és tartsa gyermekektől távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne ejtse le a mérleget. Az üveglap szilánkosra törhet és sérülést vagy károkat okozhat.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ne változtassa meg és/vagy deformálja el / hevítse fel /szegje szét az akkumulátorokat/elemeket.

FIGYELEM – anyagi károk


- Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. A maximális összsúlyt túllépni tilos!
- A mérésre szánt alapanyagokon kívül ne helyezzen semmit a mérlegre.
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, portól és ütéstől. A mérleg érzékeny mérőszervezete megsérülhet.
- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves érték kijelzést okozhatnak. Zavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, végezze el a reset műveletet (lásd az „Üzemzavar / Hibaelhárítás” című fejezetet), vagy helyezze a mérleget más helyre. Ezután a mérleg ismét használható.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefé és hasonlókát.
- Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a készülék alá.

Cíkkszám: 625 508

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Termékrajz (tartozékok)

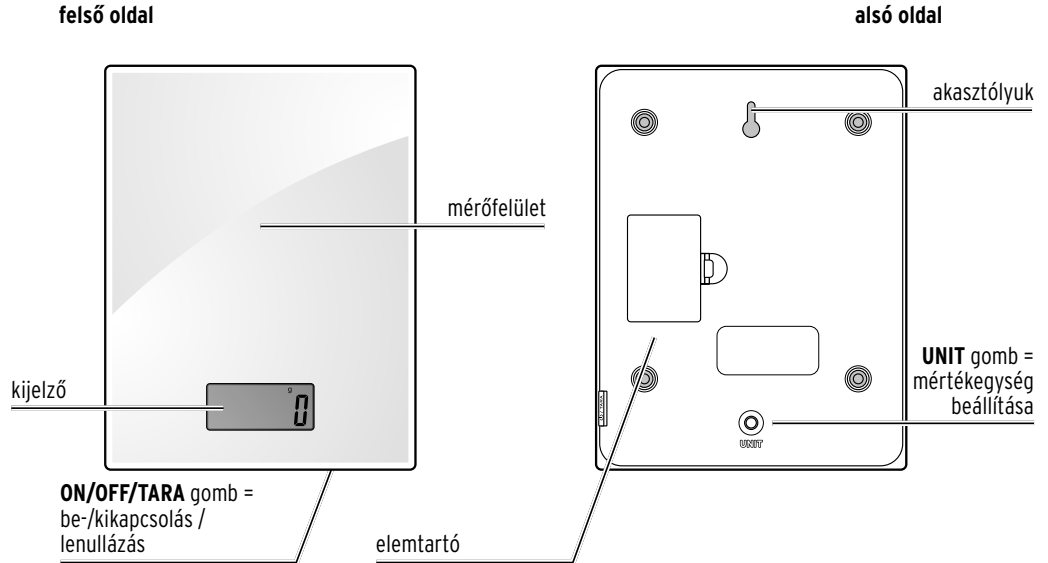

Kép nélkül: 1 db CR2032, 3V-os elem

Használat

Mérleg kihúzása a vágódeszkából

- A használat előtt teljesen húzza ki a mérleget a vágódeszkából, különben nem fog tudni mérni.

- Fordítsa meg a vágódeszkát.
- Egy kissé emelje meg a mérleget, és húzza ki a vágódeszkából.

Elem behelyezése/cseréje

- Nyissa fel a készülék alján található elemtartót.
- Helyezze be az elemet az ábrázolt módon a pozitív pólussal (+) felfelé.
- Zárja vissza az elemtartót.

Mérleg be- és kikapcsolása

A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez.

- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden az **ON/OFF/TARA** gombot. A kijelzőn néhány másodpercre megjelenik minden jel. Várjon, amíg a **O** válik láthatóvá. A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.
- A mérleg kikapcsolásához nyomja meg ismét és tartsa lenyomva az **ON/OFF/TARA** gombot.

- Ha kb. 60 másodpercen belül nem változik a súly, vagy nem nyom meg egy gombot sem, akkor a mérleg automatikusan kikapcsol.

Mértékegység beállítása

A mérlegen az alábbi mértékegységeket tudja beállítani: grammot (**g**) és millilitert (**ml**) vagy az angol súlymérték egységeket: a fontot (**lb-oz**) és a folyadék unciaét (**fl.oz**). A gramm (**g**) mértékegység az alapbeállítás.

Annyiszor nyomja le a **UNIT** gombot a bekapcsolt mérleg alján, amíg meg nem jelenik a kívánt mértékegység a kijelzőn.

- A kívánt mértékegységet akkor állítsa be, mielőtt még megterhelné a mérleget, vagy amikor a kijelzőn a **O** látható.

Mérés

A pontos mérési eredmények érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez.

- A mérleget egy stabil, egyenes felületre állítsa úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.
- Ha egy mérőedényt használ, akkor **azt a bekapcsolás előtt helyezze a mérlegre**. Így annak a tömegét nem méri a mérleg.
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden az **ON/OFF/TARA** gombot. A kijelzőn pár másodpercig megjelenik az összes jelzés, amíg a mérleg kalibrál.
- 0

 Várjon, míg tartósan megjelenik a **O**. A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.

- 320

 Helyezze a mérni kívánt élelmiszert a mérőfelületre, illetve a tálba (pl. 320 gramm liszt). A mért súly megjelenik a kijelzőn.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

- 320

 Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb hozzávalót szeretne adni, nyomja meg röviden az **ON/OFF/TARA** gombot.
- 0

 Egy pillanat múlva a mérleg ismét **O**-t mutat.
- 100

 Helyezze az újabb, mérni kívánt élelmiszert a mérlegre (pl. 100 g cukrot). A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.
- 0

 Nyomja meg újra a **TARA** gombot, és tegye a következő alapanyagot a mérlegre.

- 10

 Ekkor a legutóbb hozzáadott élelmiszer tömegét jelzi a mérleg (pl. 10 g só).

Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megengedett összsúlyhatárt (15 kg).

Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, nyomja meg az **ON/OFF/TARA** gombot. Így újra lenullázza a mérleget.

Reset

- Ha a mérlegen üzemzavar lépne fel és/vagy hibás értékeket jelez ki, akkor tartsa addig lenyomva az **ON/OFF/TARA** gombot, amíg kikapcsol a mérleg.
- A mérleg ismételt bekapcsolásához nyomja meg megint röviden az **ON/OFF/TARA** gombot.

Túlterhelés

FIGYELEM - anyagi károk

Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. Az 5 kg-os maximális összsúlyt túllépni tilos!

Egy mérési folyamat során legfeljebb 5 kg súlyú alapanyagot tud lemérni.

- Err

 Amennyiben a kijelzőn megjelenik az **Err** jel, túllépte a mérleg mérési tartományát. **Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.**
- out2

 Ha a bekapcsolás előtt egy 4 kg-nál nehezebb súlyt helyez a mérlegre, akkor az **out2** jelenik meg a kijelzőn. A mérleg nem tud kalibrálni.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik. Bekapcsolás után nem jelenik meg a O a kijelzőn.	• Nyomja meg röviden az ON/OFF/TARA gombot. Ha ez nem segítene, akkor vegye ki az elemet egy pillanatra.
unSt A kijelzőn az unSt látható.	• A mérleg nem áll egyenesen, a kalibrálás megszakad. Helyezze a mérleget egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen. • A kalibrálás bőrrel való érintkezés miatt szakad meg. A kalibrálás folyamán ne érintse meg a mérleget.
out2 A kijelzőn az out2 látható.	• Bekapcsoláskor 4 kg-nál nagyobb súly nehezedik a mérlegre. Vegye le a súlyt, és nyomja meg az ON/OFF/TARA gombot.
Miután megnyomta a TARA gombot, a mérleg nem jelzi azonnal a O -t.	• Bizonyos körülmények között eltarthat egy pillanatig, amíg a mérleg ismét a O -t jelzi. Ez normális jelenség és nem befolyásolja hátrányosan a mérleg működését.
A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.	• Sima felületen áll a mérleg? • Mobiltelefonnak a mérleg közvetlen közelében való használata hibás kijelzést eredményezhet. • Végezze el a reset műveletet (lásd a „Reset” bekezdést). • Vegye ki az elemet egy pillanatra.
A mérleg negatív értéket jelez.	• Korábban lenullázta a mérleget úgy, hogy súly volt rajta? Nyomja meg az ON/OFF/TARA gombot.
Err A kijelzőn az Err látható.	• Túlterhelte a mérleget. Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.
Louu A kijelzőn a Louu látható.	• Az elem elhasználódott. Helyezzen be egy új elemet.

Tisztítás és tárolás

- Törölje tisztára a mérleget egy enyhén nedves kendővel.
- Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozza a foltképződést.

Ahhoz, hogy sokáig örömet lelje a termékben, javasoljuk, hogy rendszeres időközönként olajozza be a bambuszt. A következőképpen járjon el:

- Meleg vízzel és esetleg egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg a terméket. A terméket nem szabad hosszabb ideig a mosogatóvízben áztatni vagy folyó víz alatt tisztítani. Ezt követően állítva hagyja teljesen megszáradni.
- Vegyen egy pár csepp étolajat (ne lenolajat). Olajozza be a fát egy ecsettel vagy egy nem bohyhosodó kendővel. Törölje le a felesleges olajat egy kendővel.
- Mielőtt újra használná a terméket, várja meg, hogy jól beszívódjon az olaj. A felületen keletkező foltok elkerülése érdekében szükség esetén helyezzen egy alátétet a termék alá.

A termék mosogatógépben nem tisztítható.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

- Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékbaiőnt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

- Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Őnt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Műszaki adatok

Modell:	625 508	Kijelzési tartomány:	5-től +5.000 g-ig
Elem:	1 db CR2032, 3V	Mérési tartomány:	10-től 5.000 g-ig
	Névleges energia: 0,63 Wh	Mérési léptékek:	1 grammos lépések
	(az UN 38.3 alapján tesztelve)		