


Tchibo

Mini poşet kapatıcı

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 151138AB1X1XVI · 2025-08

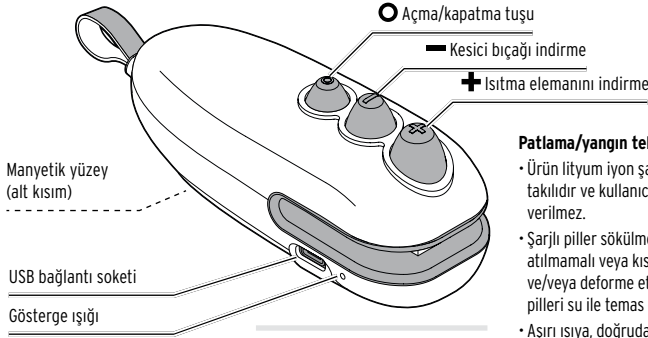

Ürün numarası: 722 038

Güvenlik Uyarıları

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Mini poşet kapatıcı, piyasada satılan folyolar ve saklama poşetleri ile kalınlığı en az 0,1 mm ile en fazla 0,13 mm arasında olan kaplamalı alüminyum poşetleri kapatmak için tasarlanmıştır.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için tehlike

• Fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan çocukların ve yetişkinlerin cihazı kullanması ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatları ile mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları ve hayvanları cihazdan ve şarj kablosundan uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği tehlikeler

- Cihazınızı açık havada veya yüksek nemli odalarda şarj etmeyin. Ürün yalnızca kuru ve kapalı alanlarda şarj edilebilir. Şarj için cihazın teknik özelliklerine uygun bir USB elektrik adaptörü (teslimat kapsamında değildir) ve yalnızca cihazla birlikte verilen USB-C şarj kablosunu kullanın. Arızalı elektrik adaptörlerini kullanmayın veya onarmaya çalışmayın.
- Cihazı uyun yakınında şarj etmeyin. Cihaz prize bağlıyken su veya diğer sıvılarla temas etmemelidir. Şarj sırasında ürünü suya veya başka sıvılarla batırmayın, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
- Şarj esnasında cihazın suya düşerse kesinlikle dokunmayın! Elektrik adaptörünü derhal prizden çekin. Cihazı, USB-C şarj kablosunu ve elektrik adaptörünü tekrar elektriğe bağlamadan önce iyice kurutun.
- Adaptörü prize takarken veya prizden çekerken asla ıslak ellerle elektrik adaptörüne dokunmayın.
- Şarj için cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Şarj sırasında parazit oluşması durumunda, cihaz tamamen şarj olduğunda, fırtınalı havalarda veya cihazı temizlemeden önce elektrik adaptörünü prizden çekin. Kablodan değil, daima USB-C şarj kablosundan tutarak çekin.
- Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. USB-C şarj kablosunu, cihazın yanlışlıkla aşağıya düşmeyeceği şekilde yerleştirin.
- USB-C şarj kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Kablo sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Cihazda gözle görülür bir hasar varsa veya cihaz düşürülmüşse cihazı çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Gövdeyi açmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.

www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

USB-C şarj kablosu

○ Açma/kapatma tuşu
— Kesici bıçağı indirme
+ Isıtma elemanını indirme

Patlama/yangın tehlikesi

- Ürün lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Şarjlı pil gövdeye kalıcı şekilde takılıdır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez ve değiştirilmesine izin verilmez.
- Şarjlı piller sökülmemeli veya ezilmemeli, ateşe ya da sıcak fırına atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır. Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasar görmüş şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Aşırı ısıya, doğrudan güneş ışınlarına, aşırı düşük hava basıncına (ör. yüksek rakımlarda) veya aşırı sıcaklıklara maruz kalan şarjlı piller patlayabilir ya da tutuşabilir sıvılar veya gaz çıkarabilir. Şarjlı pilleri aşırı ısı, doğrudan güneş ışığı, aşırı hava basıncı ve sıcaklıklardan koruyun.

Yaralanma tehlikeleri


- Isıtma elemanına dokunmayın. Isıtma elemanı aşırı ısındığından yanma tehlikesi vardır.
- Takılı kesici bıçağı kullanırken dikkatli olun.

Maddi hasarlar

- Cihaz arka arkaya 20 saniyeden uzun süre kullanılırsa 4 ila 5 dakika boyunca soğuması gerekir.
- Cihazın sıcaklık kontrol fonksiyonu bulunmadığından çalışma esnasında aşırı ısınması durumunda tekrar kullanıma hazır hale gelmeden önce soğutulması gerekir.
- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihaz kullanım veya temizlik sırasında suya ya da başka sıvılara daldırılmamalıdır. Cihazı nemden koruyun.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanmayın.

Şarjlı pili şarj etme

İlk kullanımdan önce pilin tam olarak şarj edilmesi gerekir. Şarj esnasında cihazı kullanmayın.

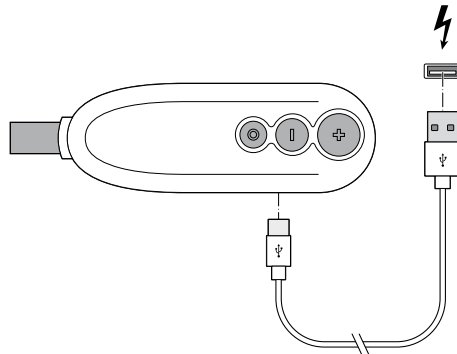

1. USB-C şarj kablosunu cihaza ve uygun bir USB elektrik adaptörüne bağlayın.
2. Elektrik adaptörünü prize takın.

Şarj sırasında gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp söner.

Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı kırmızı renkte yanar.

3. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra elektrik adaptörünü prizden, USB-C şarj kablosunu ise cihazdan çıkarın.


Tam şarjlı pil ile cihazı yaklaşık 4,5 dakika kullanabilirsiniz. Gösterge ışığı mavi renkte yanıp söniyorsa pilin yaklaşık 1 ila 1,5 saat yeniden şarj edilmesi gerekir.

- Şarjlı pilin tam kapasitesini koruyabilmek için, kullanılmadığı zamanlarda dahi şarjlı pili 2-3 ayda bir şarj edin.
- Pili +10 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.

Temizleme ve saklama

- ▷ Temizlemeden önce cihazın yeterince soğumasını bekleyin. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- ▷ Gerekirse folyo kalıntıları cımbızla alın.
- ▷ Gerektiğinde cihazı hafif nemli bir bezle silin.
- ▷ Cihazı kuru ve serin bir yerde saklayın. Alt kısımdaki manyetik yüzey sayesinde cihazı dondurucu gibi eşyalara takarak her zaman elinizin altında bulundurabilirsiniz.


Kaynak

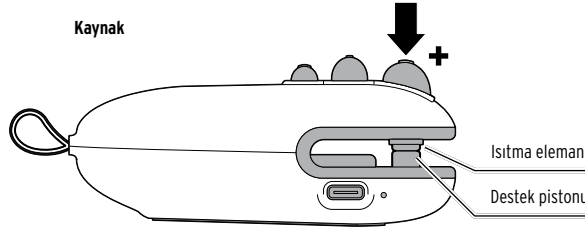

Isıtma elemanı

Destek pistonu

Kesme

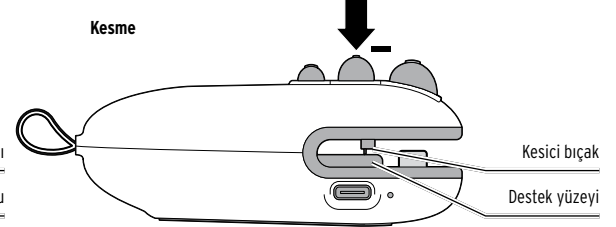

Kesici bıçak

Destek yüzeyi


Kullanım

Cihazı açma/kapatma


- ▷ Cihazı açmak için açma/kapatma şalterine ○ basın. Gösterge ışığı mavi renkte yanar.
- ▷ Cihazı kapatmak için açma/kapatma şalterine ○ tekrar basın. Gösterge ışığı söner.

Plastik poşetleri veya alüminyum folyoları kapatma

1. Cihazı açmak için açma/kapatma şalterine ○ basın. Gösterge ışığı mavi renkte yanar.
2. Plastik poşeti gösterildiği gibi destek pistonundaki ısıtma elemanının altına yerleştirin. Sağ kenardan mesafe: Yakl. 20 ila 30 mm.

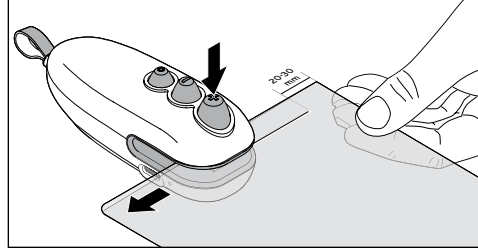

3. Isıtma elemanını indirmek için düğmeye + sonuna kadar basın ve cihazın folyo üzerinden kaymasını sağlayacak şekilde hafifçe tutun. Gösterge ışığı söndüğünde cihaz ısınmış olur ve kullanıma hazır hale gelir.
4. Düğmeyi hafifçe basılı tutarken mini poşet kapatıcıyı yavaşça dıştaki sol kenara doğru çekin. Poşet kapatılır. Poşeti sol kenarına kadar kapattıktan sonra düğmeyi bırakın.
5. Ardından torba ağzının açık kalan kısmını sağ kenardan taraf edildiği şekilde kapatın.

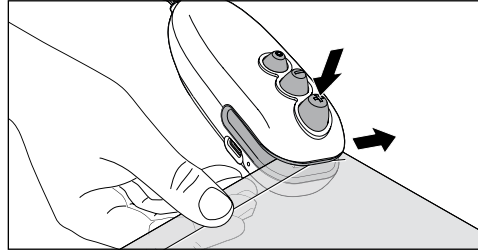


- İkinci kaynak dikişi birinciyle hafif eğik bir açıyla kesiyorsa plastik torba düzgün şekilde kapatılmış demektir.

- ▷ Daha sonra cihazı kapatmak için açma/kapatma şalterine ○ tekrar basın. Gösterge ışığı söner.

Kapalı poşeti açma

Kesici bıçağı cihaz kapalıyken de kullanabilirsiniz.

1. Plastik poşeti gösterildiği gibi destek yüzeyindeki kesici bıçağın altına yerleştirin.

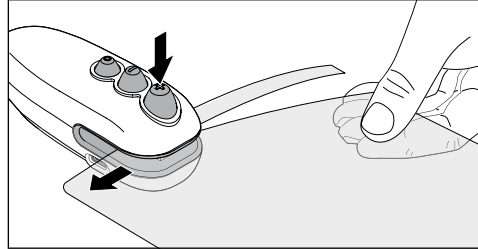

2. Kesici bıçağı indirmek için düğmeye — sonuna kadar basın ve basılı tutun.
3. Düğme basılıyken mini poşet kapatıcıyı yavaşça kaynak dikişinin arkasından torbanın üzerine çekin. Poşet kesilerek açılır. Düğmeyi bırakın.

Sorun / Çözüm

Poşet tam kapatılmaması

- Isıtma elemanı temiz ve folyo kalıntılarından arındırılmış mı?
- Folyo poşetin içi temiz ve kuru mu?
- Poşet kapatıcıyı folyonun üzerinden çok mu hızlı çektiniz?
- Folyo çok kalın veya ince mi?
- Isıtma elemanına çok mu sert bastırıyorsunuz?

Teknik bilgiler

Model:	722 038
Şarjlı pil:	Lityum iyon pil
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)	
Giriş gücü:	DC 3,7 V/400 mAh
Şarj süresi:	Nominal güç: 1,48 Wh
Kullanım süresi	5 V DC 1 A
(tam şarjlı pil ile):yaklaşık 4,5 dakika	
Kapalı durumda elektrik tüketimi:	0,0 W
Kapatma süresi:	0 dakika
Elektrik adaptörü (dahil değildir):	
Giriş:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Çıkış:	DC 5 V 1 A
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

CE

Takılı şarjlı pile ilişkin bilgiler

Üretici:	Pingyang County Lang Chen e-commerce Co., LTD., PR CHINA
Telefon numarası:	+86 13322935756
Model:	PXM®602040
Üretim tarihi:	2025/08-2025/09
Made in:	China / Çin

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte imha edilmemelidir! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeyle danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihaz güvenlik nedeniyle sabit olacak şekilde takılan ve kasaya zarar vermeden çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Yanlış bir şekilde çıkarılması güvenlik tehlikesi oluşturur. Bu nedenle cihazı açılmamış halde cihazın ve şarjlı pilin uygun şekilde imha edileceği bir toplama noktasına teslim edin.