




LED-Işıklı çubuk

Hareket dedektörlü ve kısma sensörlü

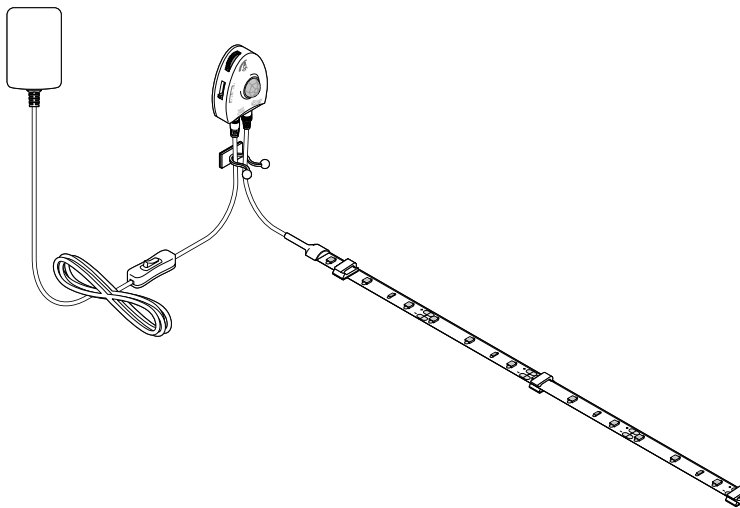

tr Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yeni LED-ışıklı çubuğunuz çok yönlü olarak kullanılabilir. Kısmı sensörlü hareket dedektörü sayesinde lamba, örn. karanlıkta düşme tehlikesine neden olan nesnelerin veya dışarı taşan köşelerin aydınlatılması için son derece uygundur.

LED-ışıklı çubuklarda, hızlı ve kolay yapıştırılabilmesi için kendinden yapışkanlı bir şerit bulunmaktadır. Işıklı çubuk çok uzun ise bunu öngörülen kesme yerlerinden bir makas yardımıyla kısaltabilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3	Güvenlik uyarıları	10	Kullanım
5	İmha etme	11	Temizleme
6	Genel bakış (ambalaj içeriği)	11	Sorun / Çözüm
7	Çalıştırma	12	Teknik bilgiler

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Ürün, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Ürünü sadece ılımlı iklim koşullarında kullanın.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu ürün fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocuklar, ürün ile oyun oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- LED-ışıklı çubuğunu, kontrol ünitesini veya şarj aletini suya veya başka sıvılar içine daldırmayın, çünkü bu durumda elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- Ürünü açık alanda veya nem oranı yüksek olan mekanlarda kullanmayın. Elektrik adaptörüne ıslak elle dokunmayın.

- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
 - ... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
 - ... fırtınalı havalarda,
 - ... uzun süre kullanmadığınızda ve
 - ... ürünü temizlemeden önce.Kablodan değil, daima elektrik adaptöründen tutarak çekin.
- Sadece teslimat kapsamında bulunan şarj aletini ve teslimat kapsamına ait olan kontrol ünitesini kullanın.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürünü, parçalarında (kablo dahil) gözle görülür hasarlar varsa, kullanmayın.
- Üründe ya da parçalarında herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.
- Bu nedenle bu üründe harici dimmer kullanmayın. Bunlar kumandanın elektroniğine zarar verir.

Yaralanma UYARISI

- Uzun süre doğrudan ışığa bakmayın. Bu, gözlere hasar verebilir.
- Işıklı çubuğu ve bağlantı kablosunu, kimsenin takılıp düşmeyeceği şekilde döşeyin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ambalajında bulunduğu sürece, ürünü elektrik fişine takmayın.
- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- LED-ışıklı çubuğu sadece bunun için öngörülen kesme yerlerinden keserek kısaltın. Kesip atılmış parçalar yeniden kullanılamaz ve bunların imha edilmesi gerekir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Gerekli durumda ışıklı çubuğun ve hareket dedektörünün tozunu kuru, yumuşak bir bez ile temizleyin.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.


Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.




Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

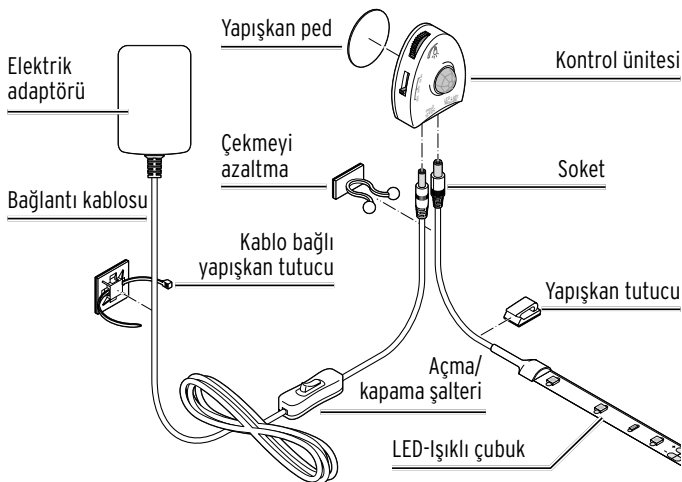

Kontrol ünitesi

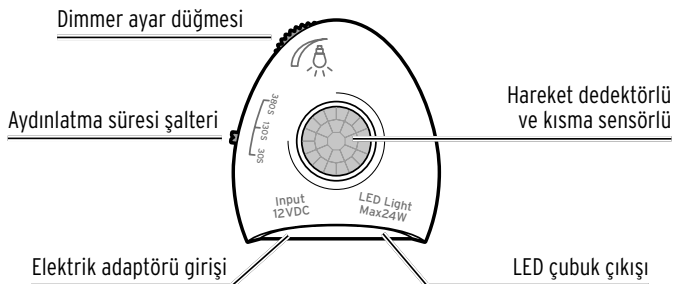


Çalıştırma

LED-ışıklı çubuğunun ve kontrol ünitesinin sabitlemesi

LED ışık çubuğu kendinden yapışkanlı bir şerit ile donatılmıştır. Kontrol ünitesine bir yapışkan ped eklenmiştir. Ayrıca ambalaj içeriğinde, bağlantı kablosu için kendinden yapışkanlı bir gerginlik azaltıcı ayrıca kabloları sabitlemek için ilave kendinden yapışkanlı tutucular ve kablo bağları bulunmaktadır (bkz. „Genel bakış”).

Münferit parçaları, örn. bir duvara veya ayak çitasına yapıştırmadan önce aşağıdaki hususları kontrol edin:

- Ürünün çevresi, kuru ve genel anlamda uygun mu?
- Yakınında bir priz bulunuyor mu?
- Zemin, yapıştırmak için uygun mu?
Zemin temiz, düz ve ayrıca tozdan, kireçten, silikondan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Yapışkanların sökülmemeye ihtimalini göz önünde bulundurun. Sökmeye çalışırken duvardan boya, duvar kağıdı vb. beraberinde sökülebilir ve zeminde renk farklılıkları meydana gelebilir. Yapışkan kalıntıları, tahta veya diğer sabit yüzeylerden tiner (temizleme solventi vb.) ile çıkarılabilir. Üreticinin talimatlarını da dikkate alın. Bunu önceden zeminin dikkat çekmeyen bir yerinde test edin.
- Planlanan kurma yerinin kontrol ünitesi, kısma sensörü ve hareket dedektörü için uygun olup olmadığını kontrol edin. LED-ışıklı çubuğun gecelerin yaklaşma durumunda otomatik olarak devreye girebilmesi için hareket dedektörünün durma yeri de karanlık bir yer olmalıdır ve örn. başka bir ışık kaynağı tarafından sürekli olarak aydınlatılmamalıdır.

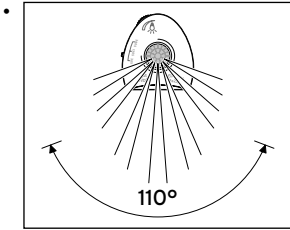


Bir dedektörünün bir hareketi algılayabilmesi için erişim mesafesi yakl. 110° bir açıklıkta yakl. 3 metredir.

Bu şekilde uygulama yapın:

1. LED ışık şeridini yapıştırmak istediğiniz yeri seçin.

Işıklı şeridini henüz elektrik şebekesine bağlamayın!

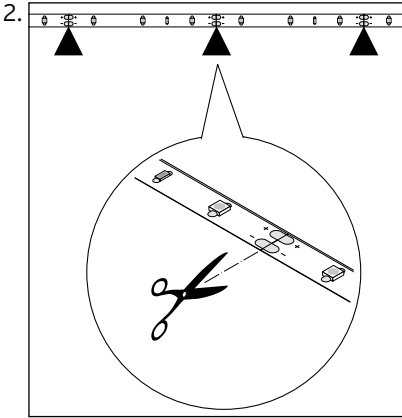


Gerekli durumda ışıklı çubuğu keskin bir makas ile bakır renkli olarak işaretlenmiş öngörülen yerlerden (toplam yirmi adet) kısaltın.

Kesme işlemini basılı olan siyah düz çizgi boyunca yapın.

Soketin bulunduğu tarafta kesme yapmayın!

Kesip atılmış parçalar yeniden kullanılamaz ve bunların imha edilmesi gerekir.

3. Kendinden yapışkanlı şeritlerin koruyucu folyosunu çıkarın. Işıklı şeridini düzgün bir şekilde bastırarak seçilmiş olan zemine sabitleyin.
4. Münferit parçaları aşağıdaki şekle göre bağlayın:

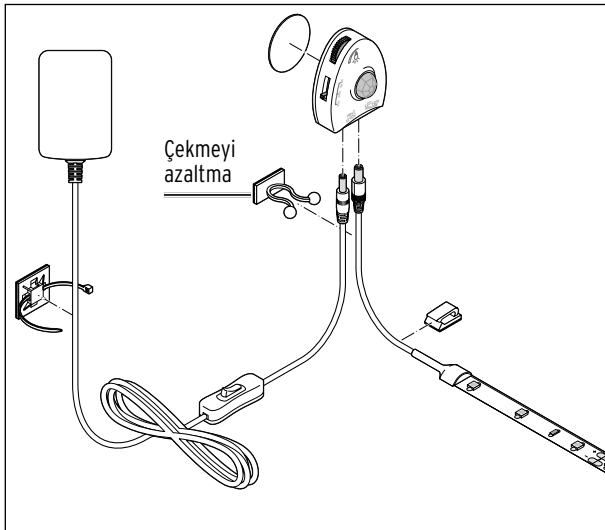

- Kontrol ünitesinin durma yerinin uygun olmasına dikkat edin.
- Fakat soket bağlantısı kesinlikle gerilmemelidir. Gerekirse gerilim azaltmasını kullanın.
- Gerekirse kabloyu birlikte teslim edilen yapışkan tutucular ile sabitleyin.

5. Kontrol ünitesi üzerindeki yapışkan pedin koruyucu folyosunu çıkarın. Kontrol ünitesini düzgün bir şekilde bastırarak seçilmiş olan zemine sabitleyin.
 6. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
-


Kullanım

Açma/kapama

- ▷ Bağlantı kablosundaki şalter ile ışıklı çubuğu Standby moduna alır veya tekrar kapatırsınız.

Standby modunda LED ışıklı çubuk karanlıkta bir kişi veya bir hayvan hareket dedektörü sensörünün algılama alanına girer girmez otomatik olarak devreye girer.

Ayarlanmış olan aydınlatma süresi geçtikten sonra LED-ışıklı çubuk tekrar söner.

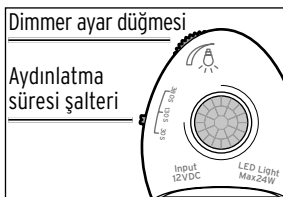

Aydınlatma süresinin ayarlanması

- ▷ Şalter ile istenilen aydınlatma süresini 30S - 130S - 380S olarak ayarlayın.
- ▷ Çevirmeli ayar düğmesi ile ışıklı çubuğun parlaklığını kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.

Temizleme

1. LED ışıklı şeridini kapayın ve elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Işıklı çubuğun ve kontrol ünitesinin tozunu kuru, tüy bırakmayan bir bezle alın.

Sorun / Çözüm

-
- | | |
|---|--|
| • Cihaz çalışmıyor | • Elektrik adaptörü prize takılı mı?
Işıklı çubuk çalıştırıldı mı?
• Tüm soket bağlantılarını kontrol edin.
• Hareket dedektör sensörünün üzeri kapalı veya kirli mi? Sensörü temizleyin veya üzerinde bulunan eşyayı uzaklaştırın.
• Etraf çok mu aydınlık? |
| • Hareket dedektörü reaksiyon göstermiyor. | • Hareket dedektörü sensörünün üzeri kirlenmiş mi veya bir eşya tarafından örtülmüş mü? Sensörü temizleyin veya üzerinde bulunan eşyayı uzaklaştırın.
• Etraf çok mu aydınlık? |
| • Hareket dedektörü aydınlık ortam koşullarında da reaksiyon verir. | • Kısmi sensörü kirlenmiş mi? |
-

Teknik bilgiler

Model: 600 003

Elektrik adaptörü

Giriş: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış: 12 V  (DC), maks. 0,5 A, maks. 6 W
Soket kutuplaması: 
Koruma sınıfı: II 

Işıklı çubuk

Koruma sınıfı: III 
Güç: maks. 6 W

Hareket dedektörü (kızılötesi)

Ağırlama açısı: yakl. 110°
Sensör erişim uzaklığı: yakl. 3 m
Aydınlatma süresi: yakl. 30 / 130 / 380 saniye olarak ayarlanabilir
Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Ürün numarası: 600 003
