

Tchibo

Gözenek temizleyici

tr Kullanım Kılavuzu

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

- Ürün deriyi yoğun biçimde temizlemek üzere tasarlanmıştır. Günlük kullanım için değil, en fazla haftada 2 kez kullanılmalıdır.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için örn. kozmetik salonları uygun değildir. Tıbbi müdahale için uygun değildir.
- Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kullanın.

Cihazı şu durumlarda kullanmayın ...

- ... doğrudan açık yara, yanık, kızarmış, şişmiş veya aşınmış deride, nasır, lezyon, enfeksiyon (kızarmış şişik nokta), sivilce, siğil üzerinde,
- ... göz kapağı çevresi, dudak, göğüs sivilceleri, genital bölgelerde,
- ... güneşlendikten sonra (en az 1-3 gün bekleyin),
- ... Kuperoz veya gül kuvars gibi deri hastalıkları,
- ... kan dolaşımı bozukluklarında, diyabet hastalığında, tüberkülozda, tümörlerde, morarmalarda, yüz nevraljisinde, tiroid hastalığı, uçuk,
- ... bir ameliyattan sonra,
- ... son 6 ay içerisinde doktorun yazdığı tıbbi ilaçlar kullanıldığında,
- ... son 3 ay içerisinde ışın tedavisi veya kemoterapi sonrası,
- ... Potansiyel kötü huylu deri tümörü olma riski olan yerlerde,
- ... hamilelik esnasında,
- ... belli olmayan bir sebepten dolayı ağrılarınız olduğunda.

Emin olmadığınız durumlarda, kullanmadan önce doktorunuza danışın.

UYARI yanlış kullanımı

- Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın. Burada deri özellikle ince ve hassastır. Bu bölgeye uygulama yapmayın. Başlıkları deriye çok sert bastırmayın.
- Emme başlığı ile deri üzerinde tek bir yerde durmayın; bunun yerine cihazı deri üzerinde eş miktarda gezdirin; aksi takdirde kan toplanan yerler oluşur.
- Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri / cilt tahrişleri meydana gelebilir. Gerekirse cihazı öncesinde daha az hassas bir bölgede test edin, örn. alt kolunuzun alt kısmında.
- Olası tepkimeleri mümkün olduğunca düşük tutmak için cihazı ilk başta kısaca ve en düşük yoğunluk seviyesinde kullanın. Kullanım süresi başlangıçta 120 saniyeyi, daha sonra 5 dakikayı geçmemelidir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlenen kişiler veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, çok hassas ciltleri olduğundan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihazı su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.
- Cihaz şarj esnasında suya düşerse, asla dokunmayın! Elektrik adaptörünü hemen prizden çekin. Cihaz, USB kablosu ve elektrik adaptörünü, cihazı yeniden elektriğe takmadan önce iyice kurutun.
- Cihazı açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda şarj etmeyin.

- Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla nemli ellerle dokunmayın.
 - Cihazı şarj etmek için, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
 - Aşağıdaki durumlarda elektrikli adaptörü prizden çekin:
 - ... Şarj esnasında arızalar ortaya çıktığında,
 - ... cihaz tamamen şarj olduğunda,
 - ... fırtınalı havalarda ve
 - ... cihazı temizlemeden önce.Kablodan değil, daima USB bağlantı kablosundan tutarak çekin.
 - Yalnızca paketten çıkan USB kablosuyla cihazın teknik verilerine uyan bir adaptör kullanın.
 - Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. USB kablosunu, cihazın yanlışlıkla aşağıya düşmeyeceği şekilde yerleştirin.
 - USB bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Kablo sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
 - Cihazda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
 - Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.
- #### Yaralanma UYARISI
- Cihazda sabitlenmiş bir lityum iyon şarjlı pil bulunur. Bu pil kullanıcı tarafından çıkarılamaz ve çıkarılmamalıdır.
 - Ürün bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Patlama tehlikesi söz konusudur!
- #### DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
- Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Motor bloğunu damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.
 - Cihazı her kullanım sonrası „Temizleme” bölümümde gösterildiği gibi, yağ ve diğer lekeleri temizlemek için iyice temizleyin.
 - Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.


Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

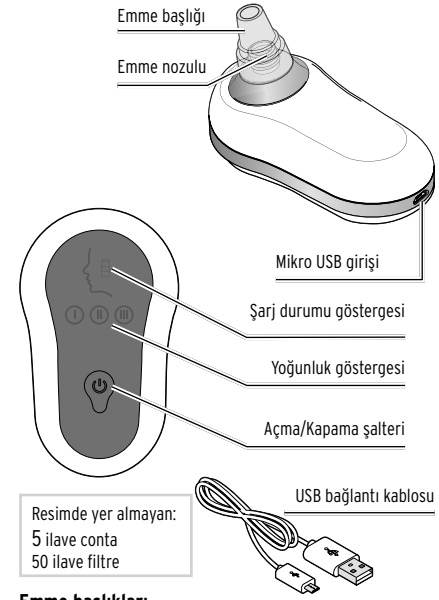

Emme başlıkları



Teknik bilgiler

Model:	622 708
Şarjlı pil:	Lityum iyon 3,7 V / 450 mAh
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)	Nominal güç : 1,665 Wh
USB-bağlantısı:	5V — 1000 mA
Şarj süresi:	Yakl. 2 saat
Çalışma süresi	yakl. 1 saat.

Koruma sınıfı:	III
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.




Şarjlı pili şarj etme

İlk kullanımdan önce şarjlı pil tamamen şarj olmalıdır. Şarj süresi: yakl. 2 saat. Bunun için cihaz kapalı olmalıdır. Şarj işlemi esnasında cihazı kullanmayın.



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Cihazı su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.

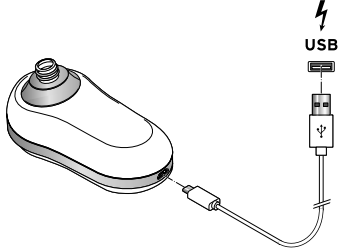

1. USB bağlantı kablosunu cihaza ve uygun bir USB adaptöre bağlayın (bkz. „Teknik bilgiler”).
2. Elektrik adaptörünü prize takın.

Şarj işlemi esnasında şarj durumu göstergesi yanıp söner. Şarjlı pil tamamen şarj olduğu anda gösterge sürekli yanar.

3. Şarj ettikten sonra adaptörü prizden çekin ve USB kablosunu cihazdan çıkarın.

Maks. Şarj süresi: yakl. 2 saat.
Tam dolu pilde kullanım süresi: yakl. 1 saat.
Cihaz kullanım esnasında yetersiz pil seviyesi yüzünden kapanıyorsa, cihaz tekrar kullanılmadan önce şarjlı pil tam olarak şarj edilmelidir.



- Pilin tam kapasitesini korumak için ürünü kullanmasanız bile her 2-3 ayda bir şarj etmeniz gerekir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Alternatif olarak adaptör yerine cihazı bir bilgisayarın USB girişine bağlayarak şarj edebilirsiniz. Bu durumda şarj süresi artacaktır.

Kullanım



Cilt tahrişlerine karşı UYARI

- Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın. Bu bölgeye uygulama yapmayın.
- Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri/ cilt tahrişleri meydana gelebilir. Gerekirse cihazı ilk önce daha az hassas bir yerde deneyin.
- Olası tepkimeleri mümkün olduğunca düşük tutmak için cihazı ilk başta kısaca ve en düşük yoğunluk seviyesinde kullanın. Cihaz yüzün her alanında ilk başta 2 dakika, sonrasında 5 dakikayı aşmamalıdır.
- Derinin kızarmasını önlemek için cihazı tek bir yerde tutmayın.

İlk kullanımdan önce

Cihazı ve derinizin tepkisini öncesinde daha az hassas bir bölgede test edin. Sonrasında yakl. 30 dakika bekleyip, asıl kullanıma başlamadan önce herhangi bir deri tepkisi oluşup oluşup kontrol edin.

Emme başlığı seçme

Mikrodermabrazyon

Mikrodermabrazyonda en üstteki nasırlaşmış deriye peeling gibi hafifçe uygulanır. Ölü deri hücreler giderilir, pürüzlü yüzeyler ve küçük kırışıklıklar düzleştirilir, deri daha canlı ve esnek olur.

Vakum uygulama

Vakum uygulaması sayesinde ...

- ... üst yüzeydeki kirler giderilir,
- ... ölü deri hücreler emilir ve
- ... kan dolaşımı canlanır ve deri tazelenir.

Mikrodermabrazyon için metal halkalı başlığı kullanın.

Vakum uygulama için mevcut 4 emme başlığından birini kullanabilirsiniz.



Düşük emme kuvvetiyle tıkanmış gözenekleri temizlemek için. Kullanım başlangıcında derinin alışması için ve ince ve hassas deri için idealdir.



Tıkanmış gözenekleri ve akneleri temizlemek için. Orta emme kuvvetinde uygulama.

Pürülan akne sivilcelerini

temizlerken, sivilcenin daha fazla yayılmasını önlemek için **her sivilceden sonra** başlığı temizleyin.



En yüksek emme kuvveti ile daha kapsamlı bir tedavi için. Yağlı ciltlerden siyah noktaları çıkarmak için idealdir.




Kırışıklıkları gidermek ve masaj ile gerdirmek için oval başlığı kullanın.



Mikrodermabrazyon için metal halkalı emme başlığını kullanın.

Emme başlığı değiştirme

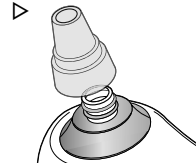

Önceden takılmış bir başlık varsa bunu cihazdan yukarıya doğru çekin ve istediğiniz başlığı takın.

Kullanım

Hazırlık

1. Yüzünüzü iyice temizleyin ve kurulaşın. Deri temiz, kuru olmalı ve üzerinde pudra krem vb. bulunmamalıdır.

2. **Sadece tıkanmış gözenekler temizlenirken:** Gözenekleri açmak için bir havluyu ılık suyla ıslatın ve birkaç dakika yüzünüzün üzerinde bekletin.



İlk 2-3 kullanımda ...

... düşük emme kuvvetli küçük yuvarlak başlığı kullanın.

... cihazda en düşük yoğunluk kademesini seçin ①.

Şimdi derinin küçük bir kısmında deneyin. Hemen veya sonrasında bir şikayet hissedilirse uygulamayı hemen durdurun. Gerekli durumda doktorunuza danışın.

Bir uygulamanın bütünü ilk başta 2, sonrasında 5 dakikayı geçmemelidir. Cihazı haftada en fazla 2 kez kullanın.

Cihazı açın ve yoğunluk seviyesini seçin


- ▷ Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterine  basın ve basılı tutun. Cihaz her zaman düşük kademesi ile çalışmaya başlar. Ekranda ① beliriyor.
- ▷ İstenilen yoğunluk ayarlanana kadar açma/kapama şalterine  basın.
- ▷ Cihazı kapatmak için  açma/kapama şalterini birkaç saniye basılı tutun.

Yüz uygulaması



Cihazı açın ve yüzünüze tutarken emme başlığının deriye temas ettiği, hava kaçmadığı veya emilmediği ve emme kuvvetini hissettiğiniz biçimde tutun.

Cihazı daima hareket ettirin - tek bir noktada bekletmeyin; aksi takdirde kan toplanma izi oluşabilir.

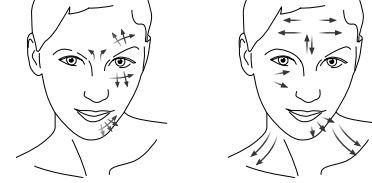

2. Emme başlığı ile resimlerde gösterildiği gibi ok yönünde ilgili deri bölgesine uygulayın - ilk başta 2-4 kez, deri uygulamaya alıştığında 4-6 kez. Gerekli derinliği diğer elinizle gerdirin. Yüzünüzün şeklini takip edin. Çok güçlü bastırmayın! Göz bölgelerinde özellikle dikkat edin!

Uygulama sonrası

- ▷ Yüzünüzü soğuk (en fazla ılık su) ile durulaşın. Dilerseniz germe etkili temizlik losyonu sürerek kalan parçaları giderebilir ve açılan gözenekleri tekrar kapatabilirsiniz.
- ▷ Soğutucu ve rahatlatıcı bir yüz maskesi veya nemlendirici krem sürün.
- ▷ Deriniz uygulama sonrası normale göre daha yumuşak ve hassastır. Doğrudan güneş ışığında durmayın. Gerekirse yüksek faktörlü bir güneş kremi sürün.
- ▷ Hijyen açısından cihazı her kullanımdan sonra „Temizleme” bölümünde açıklandığı gibi iyice temizleyin. Bu sayede yağ ve diğer lekeleri temizlersiniz.

Olası yan etkiler


Bu kılavuza uyduğunuzda ve derinizdeki tepkileri gözlemlediğinizde, komplikasyon veya yan etki son derece nadirdir. Ancak her insan, dolaşımı iyileştiren, aşırı kullanıldığında da alerjik tepkimelere, deride kızarmaya, kılcıl damarların veya kan toplanmasına sebep olabilecek şekilde gözenek temizleyicinin mekanik etkisine tepki verebilir.

Bunların bir/iki gün içerisinde geçmemesi durumunda veya başka bir rahatsızlık oluştuysa doktorunuza danışın.

Temizleme

- ▷ Cihazı hijyenik sebeplerden dolayı kullanımdan hemen sonra temizleyin; bu sayede yağ ve diğer kirler giderilir.
- ▷ **Pürülan akne sivilcelerini temizlerken,** sivilcenin daha fazla yayılmasını önlemek için **her sivilceden sonra** başlığı temizleyin.

1. Cihazı kapatın.
2. Emme başlığını çıkarın, hafif sabunlu su ile iyice temizleyin, sonrasında akan su altında iyice durulaşın. Yeniden kullanmadan veya kaldırmadan önce iyice kurutun.

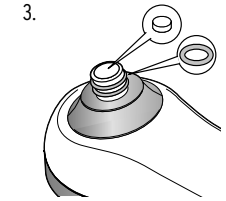

Köpük filtresini emme nozulundan çıkarın ve durulaşın. Yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.

- ▷ Sizin için 50 ilave filtre ekledik. Kirlendiğinde veya zarar gördüğünde filtreyi değiştirin.
- ▷ Normal şartlarda contaları değiştirmeye gerek yoktur. Ancak iyi bir temizlik için contayı çıkarabilirsiniz. Conta hasar görürse, ilave bir conta ile değiştirin.
- 4. Cihazın kendisini ve özellikle emme nozulu çevresindeki plakayı nemli bir bez ile iyice silerek temizleyin. Nozulun iç kısmını hafif nemli bir kulak pamuğu ile temizleyebilirsiniz.