

Değerli Müşterimiz

Müzikli DJ arka arkaya çalan, 1 dakikalık beş farklı şarkıyla programlanmıştır. Kapatılıp tekrar açıldıktan sonra şarkıların sırası baştan başlar.

Kendi güvenliğiniz için

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir. 3 yaşından büyük çocuklar için önerilir.

DIKKAT:

- 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi.
- Ürünü bir çocuğa vermeden önce tüm ambalaj maddesini atığa çıkarın. Boğulma tehlikesi.
- Piller/şarjlı piller sadece yetişkinler tarafından takılıp değiştirilebilir. Şarjlı piller (tekrar şarj edilebilir piller) kullanıyorsanız, bunlar sadece bir yetişkinin gözetimi altında ve uygun bir şarj cihazı ile şarj edilmelidir. Şarjlı piller şarj için üründen çıkarılmalıdır. Pil yuvası kapağını daima vida ile sabitleyin.
- Eğer bir pil/şarjlı pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve muhtemelen bölgeye temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Tekrar şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.
- Piller/şarjlı piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri/şarjlı pilleri aşırı ısıdan koruyun.
- Pil yuvasındaki bağlantı kısıpçalarına kısa devre yapılamaz.
- Gerekirse takmadan önce pil/şarjlı pil ve cihazın temas noktalarını temizleyin. Aşırı ısına tehlikesi!
- Pillerin/şarjlı pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri/şarjlı pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri/şarjlı pilleri değiştirin. Farklı pil ve/veya şarjlı pil tiplerini, markaları, farklı kapasiteye sahip pilleri/şarjlı pilleri ya da eski ve yeni pilleri/şarjlı pilleri karıştırarak kullanmayın.
- Bu nedenle pilleri/şarjlı pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin.
- Dalgalanan gerilim ses üretimini olumsuz etkileyeceğinde şarjlı pillerin kullanımı önerilmez.
- Gözle görülür hasarlar mevcutsa ürünü kullanmayın. Ürünü kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Ürünü suya daldırmayın, nemden koruyun.

Epilepsi veya epilepsi şüphesi olan insanlar için tehlike

- Çok az sayıda insanda belirli görsel etkiler (örn. yanıp sönen ışıklar) epileptik durumlara yol açabilir. Bu tür durumlar farklı semptomlarla başlayabilir örn. baş dönmesi, görme performansında değişiklikler, göz veya yüz seğirmesi, yön kaybı, kafa karışıklığı ya da geçici hafıza kaybı. Bilincini kaybeden kişiler, yakında bulunan nesneler nedeniyle veya düşerek yaralanabilir. Oynarken bu tür bir semptom meydana gelirse oyunu derhal sonlandırın ve tıbbi yardım talep edin. Ebeveynler çocuklarını gözlemlemeli ve onlara yukarıda verilen semptomlar hakkında soru sormalıdır. Buna benzer durumların meydana gelme ihtimali çocuklarda ve gençlerde yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.

Kullanım

Açma/kapama

- ▷ Cihazı açmak için alt taraftaki şalteri şu konuma kaydırın ...
I DJ panelindeki LED'ler değişimli olarak yanıp söner.
II LED'ler yanıp söner, müzik çalar ve DJ paneli etrafında döner.

DJ paneli bir engele çarptığında yönü değiştirir. Örn. bir masa kenarından aşağı düşmemesine dikkat edin.

- ▷ Cihazı kapatmak için alt taraftaki şalteri şu konuma kaydırın...
O Cihaz kapanır.

Temizleme

- ▷ Gerektiğinde cihazı hafif nemli, yumuşak bir bezle silin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Teknik bilgiler

Model:	720 856
Piller:	3 adet LR6(AA)/1.5 V (Zn/MnO ₂)
Bir set pil ile kullanım süresi:	yakl. 3,5-4 saat (Kademe II)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Birlikte verilen piller hakkında bilgiler


Üretici: Naccon Power Technology Co., Ltd.,
6F, Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, PRC.; <http://www.naccon.com>

E posta: aguogo@naccon.com

Model: LR6/AA

Üretim tarihi: 2025/05

Üretim yeri: Çin

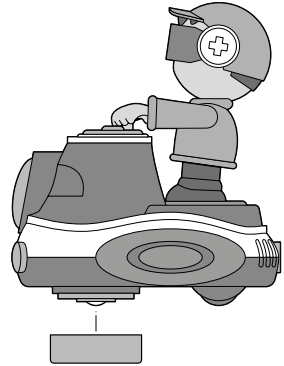

Koruyucu kapağı çıkarma

- ▷ DJ panelinin serbestçe etrafında dönebilmesi için koruyucu kapağı aşağı doğru ekin.

Koruyucu kapağı açık bırakırsanız yine de ışığı ve müziği açabilirsiniz ancak DJ paneli etrafında dönmeyiz.

O = kapalı
I = yalnızca ışık
II = ışık ve müzik

Pilleri yerleştirme

1. Pil yuvasındaki vidayı söküp ve kapağı çıkarın.
2. Pilleri şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
3. Kapağı tekrar yerleştirin ve vidayı sıkın.