




Kaş şekillendirme cihazı



 **Kullanım Kılavuzu**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 112491HB44XXI · 2021-01

Değerli Müşterimiz!

Farklı uzunluktaki iki kesme tarafı ve 2 kesme uzunluğundaki geçme tarağı sayesinde yeni kaş şekillendirme cihazınızla sadece kaşlarınızın biçimini mükemmel duruma getirmekle kalmayıp, aynı zamanda yüzünüzdeki ya da vücudun diğer yerlerindeki rahatsız edici tüyleri de hızlı ve güvenilir şekilde giderebilirsiniz.

İnce kalem biçimi sayesinde bu cihaz, yolculuklarda yanınızda bulundurmak için idealdir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- 4 Güvenlik uyarıları**
- 7 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 8 Pil yerleştirme**
- 9 Kullanım**
 - 10 Kaş şekillendirme (kısaltma)
 - 11 Kaş konturlarını biçimlendirme
 - 11 Yüzdeki tüyleri giderme
- 13 Temizleme**
 - 13 Kesme başlığını temizleme (her kullanımdan sonra)
 - 15 Kesme başlığındaki bıçakları yağlama
 - 15 Geçme tarağı temizleme
 - 15 Gövdeyi temizleme
- 16 Teknik bilgiler**
- 17 İmha etme**

Güvenlik uyarıları

Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu cihaz kaşların ve ayrıca yüzdeki ve vücudun diğer yerlerindeki tüylerin kesilmesi için öngörülmüştür.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Cihazı çocuklar üzerinde kullanmayın.
Cihazı ve tüm aksesuar parçalarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pilin yutulması durumunda 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.


Yaralanma UYARISI

- Kesme başlığını kulak ya da burun içinde kullanmayın, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.
- Kullandığınız başlığın doğru oturduğuna emin olun.
- Cihaz veya geçme tarak hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Cihaz temizlenirken alüminyum muhafaza kesme başlığına sıkıca kilitlenmelidir.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Kullanılmadığı zaman koruma kapağını daima kesme başlığının üzerine takın.
- Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilen hasarları önlemiş olursunuz.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

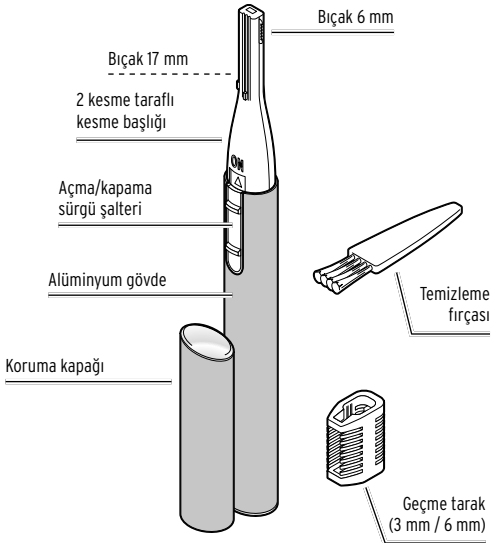


Diğer ambalaj içeriği (Resimde yer almayan):

- 1 adet pil

Pil yerleřtirme

1. Koruma kapađını kesme bařlıđından çekin.
2. Alüminyum gövdeyi cihazdan çekin.




3. Teslimat kapsamında bulunan pili, resimdeki gibi pil yuvasına yerleřtirin. Bu sırada kutupların dođru olmasına (+/-) dikkat edin.
4. Alüminyum gövdeyi tekrar cihazın üzerine itin. Gövde, kesme bařlıđına sıkı řekilde oturmalıdır.
5. Kullanılmadıđı zaman koruma kapađını tekrar kesme bařlıđının üzerine takın.

Kullanım



- Cihazı yüzünüzde kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Kullanılmadığı zaman koruma kapağını daima cihazın üzerine yerleştirin. Açma/kapama sürgü şalteri ancak bu şekilde bloke edilir ve cihaz yanlışlıkla devreye alınamaz.
- Cihazı her kullanımdan sonra „Temizleme” bölümünde açıklandığı gibi temizleyin.
- Kesme başlığında 6 mm veya 17 mm bıçak uzunluğunda 2 kesme tarafı bulunur. Geçme tarağın bir tarafında 3 mm kesme uzunluğu için kısa kollar ve diğer tarafında 6 mm kesme uzunluğu için uzun kollar bulunur. İsteddiğiniz uygulamaya yönelik kesme tarafını ve kesme uzunluğunu seçin.


Kaş şekillendirme (kısaltma)

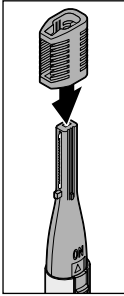

1. Geçme tarağı kesme başlığının üzerine iterken, istenen kesme uzunluğu - 6 veya 3 mm - ile kullanacağınız kolların kesme tarafında bulunmasına dikkat edin.

Geçme tarakta kılavuzlara iterken ve dıştan kesme başlığına dikkat edin.

2. Cihazı açmak için açma/kapama sürgü şalterini **ON** yönünde itin.

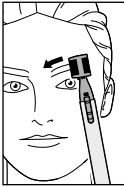

3. Geçme tarak takılı durumdayken cihazı tüylerin çıkış yönünün aksi yönünde kaşlarınız boyunca yönlendirin.

Kaş konturlarını biçimlendirme


▷ Gerekirse geçme tarağı çıkarın.



1. Cihazı açmak için açma/kapama sürgü şalterini **ON** yönünde itin.
2. Kesme başlığının istediğiniz kesme tarafını dikkatli şekilde tüylerin çıkış yönünde ve tersi yönünde kaş konturu boyunca yönlendirin. Bu şekilde kaşlarınızın biçimini hassas şekilde belirleyebilirsiniz.

Yüzdeki tüyleri giderme

▷ Gerekirse geçme tarağı çıkarın.

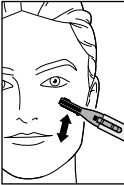

1. Cihazı açmak için açma/kapama sürgü şalterini **ON** yönünde itin.
2. Kesme başlığının istediğiniz kesme tarafını tüylerin çıkış yönünün tersi yönde dikkatli şekilde cilt üzerinde gezdirin. Gerekirse bu aşamada diğer elinizle cildinizi gerin ve cihazı dar bir açıyla kesilecek alanın üzerinde gezdirin.



Ayrıca cihazla ense t yleri de tırař edilebilir ya da v cudun diğ r yerlerindeki istenmeyen t yler de giderilebilir.



Yaralanma **UYARISI**

- Burun kıllarını keserken dikkat: Kesme bařlıđını burnunuza sokmayın, aksi halde burun mukozası zarar g rebilir. Cihazla sadece burundan dıřarı  ıkan kılları giderin.
- Kulak t ylerini keserken dikkat: Kesme bařlıđını kulak yoluna sokmayın, aksi halde kulak zarı zarar g rebilir. Cihazla sadece kulađın dıřındaki t yleri giderin.


Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihaz temizlenirken alüminyum muhafaza kesme başlığına sıkıca kilitlenmelidir.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Kesme başlığını temizleme (her kullanımdan sonra)

- ▷ Cihazı kapatın ve kesme başlığını ekte bulunan temizleme fırçasıyla temizleyin.
- ▷ İyice temizlemek için kesme başlığını ayırın:

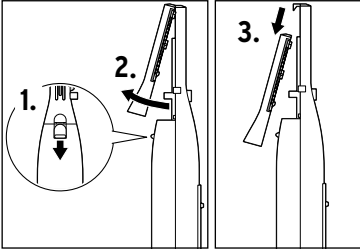

- ▷ Bıçakları akan suyun altında yıkayın ve ardından iyice kurumaya bırakın.
- ▷ Gerektiğinde gövdenin içini ekte bulunan temizleme fırçasıyla fırçalayıp temizleyin.
- ▷ Kesme başlığını tekrar birleştirin:

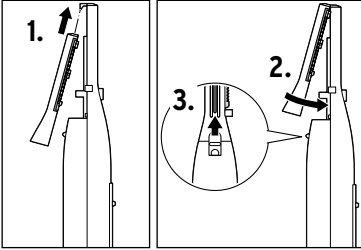

Kesme başlığı 2 numaralı adımda beyaz kılavuz kancaya kendiliğinden oturmazsa cihazı kısa süre açın ve tekrar kapatın.

- ▷ Son olarak kesme başlığını kilitlemek için küçük tuşu yukarıya itin.

Kesme başlığındaki bıçakları yağlama

- ▷ Düzenli kullanım durumunda kesme başlığındaki bıçakları ara sıra yağlayın. Bunun için bir damla asit içermeyen yağ kullanın (örn. dikiş makinesi yağı).

Geçme tarağı temizleme

- ▷ Geçme tarağı cihazdan çıkarın ve hafifçe vurarak temizleyin.
- ▷ Geçme tarağı ekte bulunan temizleme fırçasıyla fırçalayıp temizleyin ya da akan suyun altında yıkayın.

Gövdeyi temizleme

- ▷ Gerekirse aleti hafif nemli bir bezle silin. Cihazı asla akan suyun altında yıkamayın, aksi halde gövdeye su girebilir.

Teknik bilgiler

Model:	618 295
Pil:	1 adet LR03(AAA)/1,5V
iřletim sũresi:	90 dakika
Ortam sıcaklıęı:	+10 ila +40 °C
Tchibo iin zel olarak retilmiřtir:	Tchibo GmbH, berseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

rn geliřtirmeleri erevesinde rnde teknik
ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 618 295
