


Tchibo 2 multifunkciós LED-lámpa

hu Termékismertető

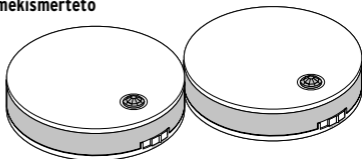

www.tchibo.hu/utmutatok



Biztonsági előírások



- A multifunkciós LED-lámpákat száraz, belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyó sav által okozott kár.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne merítse a LED-lámpákat vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpák fényébe.
- Ne ragassza a LED-lámpákat olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet, ha a LED-lámpákat valamikor eltávolítja róla.
- A mozgásérzékelőt ne takarja és ne fesse le, és ne ragasszon rá semmit.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

- Annak érdekében, hogy a tesa® ragasztószalag jól tapadjon, a felületnek kellőképpen szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

Műszaki adatok

Modell:	634 718
Elemek:	2x 3 db LR06 (AA)/1,5V elem
Világítás időtartama (1 készletnyi elemmel):	kb. 100 óra
Automatikus kikapcsolás:	kb. 30 másodperc után
Érzékelő befogási szöge:	kb. 120°
Érzékelő hatótávolsága:	3 méter
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.


Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.




Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.


Elemek behelyezése

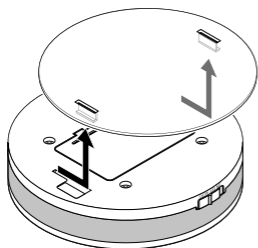

1. Nyomja oldalra a fali tartót a lámpa hátoldalán az ábrázolt módon.

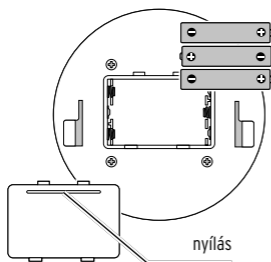

2. Nyúljon be az elemtartó fedele alatt található nyílásba, és felfelé emelje le.
3. Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Tegye vissza megfelelően az elemtartó fedelét.

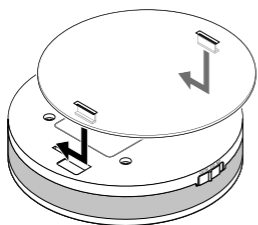


5. Helyezze vissza a fali tartót az ábrázolt módon a lámpa hátoldalára, és tolja oldalra. Érezhetően be kell kattannia.


Lámpa rögzítése



Vegye figyelembe, hogy a későbbiekben esetleg csak nehezen lehet eltávolítani a ragasztópárnákat. A ragasztópárna eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók leválhatnak a falról, aminek következtében a felületen színelváltozások fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg hígítóval (könnyűbenzinnel vagy hasonlóval) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.

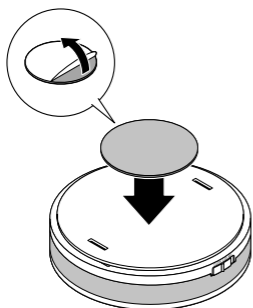


1. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnáról, és erősen nyomja rá a fali tartó hátoldalának a közepére.

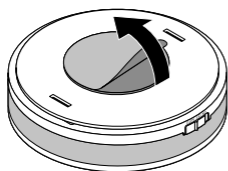

2. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárna hátoldaláról.
3. Nyomja a lámpát szorosan a kívánt helyre.

Használat

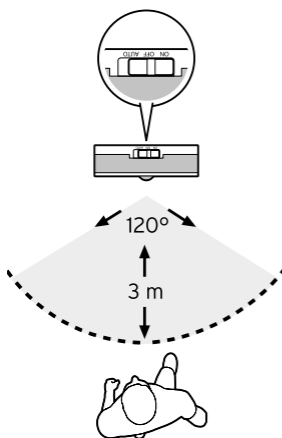

ON A lámpa folyamatos bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

OFF A lámpa kikapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

AUTO A mozgásérzékelő bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **AUTO**-ra.

Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.


Cikkszám: 634 718

Tchibo 2 LED çok fonksiyonlu ışık

tr Ürün bilgisi



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

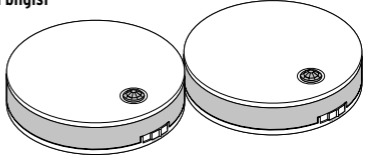

Güvenlik uyarıları

- LED çok fonksiyonlu lambalar, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Ürünler sadece ev dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- LED lambaları su veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Doğrudan LED lambalarının ışığına bakmayın.
- LED ışıkları çıkarmak istediğinizde zarar görebilecek hassas yüzeylere yapıştırmayın.
- Hareket sensörüne herhangi bir şey yapıştırmayın, üzerini örtmeyin veya boyamayın.

- LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- tesa® bantlarının iyi yapışması için yüzeylerin sağlam, temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	634 718
Piller:	2 adet 3'er pil LR06 (AA)/1,5V
Aydınlatma süresi (1 takım pil ile):	yakl. 100 saat
Kapatma otomatığı:	yakl. 30 saniye
Sensörün algılama açısı:	yakl. 120°
Sensörün kapsama alanı	3 m
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen piller, tekrar kullanılabilen deęerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduęu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!


Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve saęlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için baęlı bulunduęunuz belediye danıřabilirsiniz.




Piller ve řarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve řarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. İmha etmeden önce temas yerlerini yapıştırın.


Pilleri yerleştirme

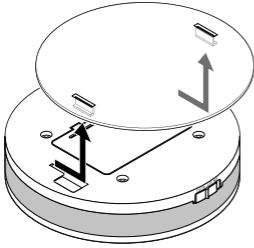

1. Resimde gösterildiği gibi arka taraftaki duvar tutucusunu yana doğru itin.

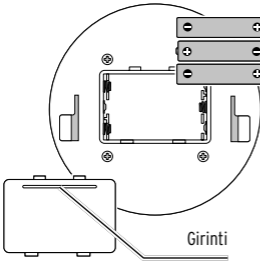

2. Pil yuvası kapağının girinti kısmına sıkıştırın ve yukarı doğru kaldırın.
3. Pilleri pil yuvasında gösterildiği gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. Pil yuvası kapağını tekrar takın.

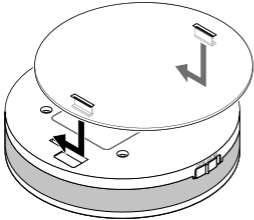


5. Duvar tutucusunu tekrar resimde gösterildiği gibi arka tarafa takın ve tekrar yana doğru itin. Hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.


Lambayı sabitleme



Yapışkan pedlerinin daha sonra zor çözülebileceğini unutmayın. Sökmeye çalışırken duvardan boya, duvar kağıdı vb. beraberinde sökülebilir ve zeminde renk farklılıkları meydana gelebilir. Yapışkan kalıntıları, tahta veya diğer sabit yüzeylerden tiner (temizleme solventi vb.) ile çıkarılabilir. Üreticinin talimatlarını da dikkate alın. Bunu önceden zeminin dikkat çekmeyen bir yerinde test edin.

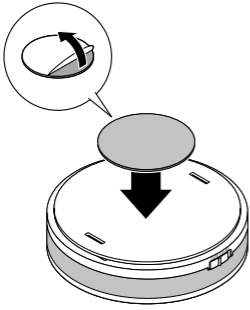


1. Koruyucu folyoyu yapışkan pedden çekip çıkarın ve yapışkan pedi duvar tutucusunun arka tarafına ortalayarak sıkıca bastırın.

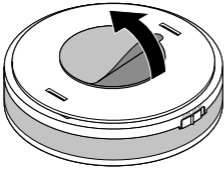

2. Koruyucu folyoyu yapışkan pedin arka tarafından çekip çıkarın.
3. Işığı istenilen yüzeye sıkıca bastırın

Kullanım

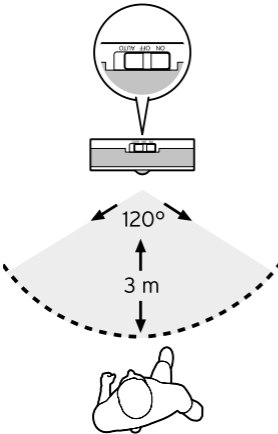

- ON** Ürünü sürekli çalıştırmak için şalteri **ON** üzerine itin.
- OFF** Lambayı kapatmak için şalteri **OFF** üzerine itin.
- AUTO** Hareket sensörünü kullanmak için şalteri **AUTO** üzerine itin. Gün batımında veya karanlıkta ışığın algılama alanına girildiğinde ışık yanar ve yakl. 30 saniye sonra otomatik olarak söner.

Ürün numarası: 634 718