


*Tchibo*

# Retro-TV-Oyun konsolu

2 oyuncu için

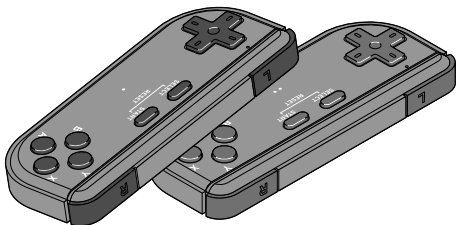

**tr** Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 141971AS65XXIV · 2024-07

## **Değerli Müşterimiz!**

Bu retro TV oyun konsolu ile çeşitli kategorilerde (spor, aksiyon, arcade, bulmaca) 252 video oyunu, genç ve yaşlılar için çeşitli eğlenceyi garanti eder! Konsol çubuğunu - gerekirse HDMI uzatma kablosunu kullanarak - TV ile bağlayın, USB-C kablosunu kullanarak güç kaynağına bağlayın ve oynamaya başlayın.

Kullanım, az ve belirgin kumanda elemanları sayesinde kolay ve sezgisel - Kısa sürede farklı oyunların nasıl çalıştığını bulacaksınız.

Yeni ürünümüzü beğeneceğinizi umuyoruz!

**Tchibo Ekibiniz**

# İçindekiler

- 4 Güvenlik uyarıları**
  - 10 Cihaz üzerindeki sembol
- 11 Teknik bilgiler**
- 12 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 13 Pilleri yerleştirme / değiştirme**
- 14 Konsol çubuğunun TV ile bağlantısı**
- 16 Kullanım**
  - 16 Ses seviyesi ayarı
  - 16 Oyunu seçme ve başlatma
  - 17 Oyun esnasında joystick ve yön tuşları
  - 18 Oyunu duraklatma (PAUSE modu)
  - 18 Oyunun iptal edilmesi (RESET modu)
  - 18 Oyun süreci ve puanlar
- 19 Reset**
- 19 Temizleme**
- 20 Sorun / Çözüm**
- 22 İmha etme**
- 23 Uygunluk beyanı**

## Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

### Kullanım amacı

- DİKKAT. 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
- Bu ürün 6 yaş üstü çocuklar için tavsiye edilir.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kullanın. Ürünü sadece ortalama iklim şartlarında kullanın.

### Çocuklar için tehlike

- Çocukları ambalaj malzemesinden ve yutulabilir küçük parçalardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- 3 yaşından küçük çocukları üründen, bağlantı kablolarından ve yutulabilecek küçük parçalardan uzak tutun! Birlikte verilen kablolar oyuncak değildir.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kul-

lanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

- Birlikte verilen tornavida pilleri değiştirmek için kullanılır. Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir ve değiştirilebilir. Tornavida oyuncak değildir! Tornavidayı daha sonra kullanmak üzere çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

### **Epilepsisi olan veya epilepsi şüphesi olan kişiler için tehlike**

- Çok az sayıda insanda, bazı görsel etkiler (örneğin video oyunlarında meydana gelen parlayan ışıklar) epilepsi nöbetlerine yol açabilir. Bu tür nöbetler değişik semptomlar örn., baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya yüz seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, şaşkınlık ya da geçici bilinç kaybı ile başlayabilir. Bilinç kaybı yaşayan kişiler, yakınlarında bulunan objeler ya da düşme nedeniyle yaralanabilir. Eğer oyun esnasında böyle bir semptomla karşılaşılırsa oyunu hemen durdurun ve doktordan yardım alın. Ebeveynler çocuklarını gözlemlemeli ve yukarıda belirtilen semptomları onlara sormalıdır. Çocuklarda ve 13-19 yaş arasındaki gençlerde, böyle bir nöbetin olma olasılığı yetişkinlerden daha fazladır.

## Video oyunları oynarken sağlığa zarar verme riski

- En geç bir saatlik aralıksız oyundan sonra 10 ile 15 dakika mola verilmelidir. Bundan özellikle çocuklarda emin olun.
- Yorgun ya da bitkinseniz oynamayın. Baş ağrısı hissederseniz, oynamayı bırakın.
- Her zaman iyi aydınlatılmış bir odada oynayın.

## Elektriğin sebep olabileceği tehlikeler

- Konsol çubuğunu sadece uygun bir şebeke adaptörü (USB 5 V DC 1 A) kullanarak şebekeye bağlayın.
- Bağlantı kablosu ve elektrik adaptörü elektrikli oyuncaklarla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve koruma sınıfı  veya  olmalıdır.
- Konsol çubuğunun HDMI fişini veya HDMI uzatma kablosunu yalnızca  veya  koruma sınıfına uygun cihazlara bağlayın.
- Arızalı USB elektrik adaptörlerini kullanmayın ve bunları onarmaya çalışmayın.
- Konsol çubuğunu sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Bağlantı kabloları ve elektrik adaptörleri oyuncak değildir! Şebekeye bağlıyken çocukları konsol çubuğunun yanında gözetimsiz bırakmayın.

- Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Muhafazanın içinde dokunulduğunda elektrik çarpmasına neden olabilecek elektrik olan parçalar vardır. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın. Elektrik olan parçalara dokunabilirsiniz.
- Konsol çubuğunu asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir. Ürünü damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.
- Çalışma sırasında, kullanımdan sonra, fırtına sırasında ve ürünü temizlemeden önce arıza meydana gelirse elektrik adaptörünün fişini prizden çekin. Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarmak için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Bağlantı kablosunu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Gözle görülür şekilde hasar görmüşse veya düşürülmüşse konsol çubuğunu güç kaynağına bağlamayın.
- Bağlantı kablosunu ve elektrik adaptörünü düzenli olarak hasara karşı kontrol edin. Konsol çubuğu hasarlıysa, güç kaynağına bağlamayın.

- Üründe herhangi bir deęişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.

### **Pillerden kaynaklanan yaralanma tehlikesi**

- Eęer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Tekrar şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

### **Maddi hasarlar**

- Konsol çubuęunu baęladığınızda televizyonunuzun kullanım kılavuzunu dikkate alın. Baęlantı için sadece birlikte verilen HDMI ve USB-C kabloları kullanın.
- Kabloları baęlarken soketlerin doęru hizalandığından emin olun. Soketlerin bükülmesini önlemek için güç kullanmaktan sakının.
- Ürün şarj edilebilir pilleri (bataryalar) kullanmak için uygun deęildir.
- Ürünü ve pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri oyun kollarından çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

- Pil yuvasındaki bağlantı kısıkaçlarına kısa devre yapılamaz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.
- Ürünü suya batırmayın. Ürünü toza, darbe, toz, nem, doğrudan gelen güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklara karşı koruyun.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

## Cihaz üzerindeki sembol



Bu sembol, üründe bir güvenlik transformaa törünün takılı olduđu anlamına gelir.

Bu, elektrik voltajını düşürür ve böylece elektrik çarpması ve diğ er elektrik tehlike-leri riskini en aza indirir.

## Birlikte verilen piller hakkında ek bilgiler:

Üretici firma: Chung Pak Battery Works Limited  
Chung Pak (Guang Dong) Battery  
Industrial Co., Ltd  
Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,  
No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon,  
Hongkong Gan Cun Section, Fo Chen Road,  
Chen Cun County, Shun De District,  
Fo Shan City, Guang Dong Province, China

Marka: Vinnic

Web sitesi: [www.vinnic.com](http://www.vinnic.com)

E-posta: [vinnic@chungpak.com](mailto:vinnic@chungpak.com)

## Teknik bilgiler

Model: 688 814

Piller: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO<sub>2</sub>)  
denetleyici başına

Konsol çubuğu:

Giriş : 5 V  1 A USB

(Bu Sembol  doğru akımın göstergesidir)

Bağlantı: USB-C

Frekans aralığı: 2400-2483,5 MHz

Maks. güç aktarımı:

Denetleyici: -19,43 dBm

Konsol çubuğu: -12,47 dBm

Oyunlar: 252 8-Bit-Video oyunları



Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany, [www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik  
ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

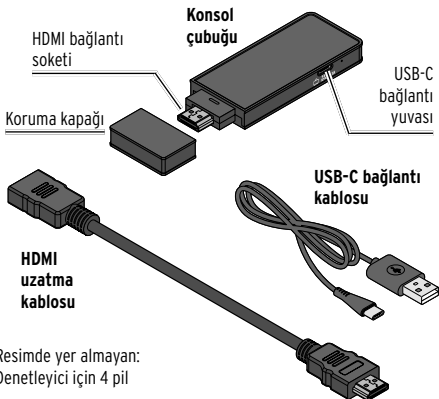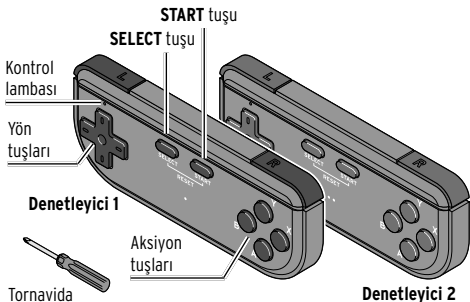


## Pilleri yerleştirme / deęiřtirme



**Çocuklar için TEHLİKE** - Boęulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.
- Birlikte verilen tornavida pilleri deęiřtirmek için kullanılır. Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir veya deęiřtirilebilir. Tornavida oyuncak deęildir! Tornavidayı daha sonra kullanmak üzere çocukların erişemeyeceęi bir yerde saklayın.

▷ Birlikte verilen pili her iki denetleyiciye yerleřtirin:

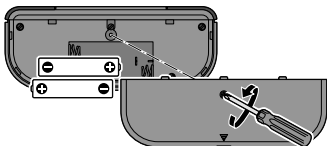

1. Pil yuvasındaki vidayı çözün ve pil yuvası kapaęını okla işaretli noktadan açın.
2. Birlikte verilen pilleri pil yuvasında gösterildięi gibi yerleřtirin. Kutupların doęru olmasına (+/-) dikkat edin.
3. Pil yuvası kapaęını tekrar takıp duyulur ve anlaşılır řekilde yerine oturacak řekilde kapatın. Sonra vida ile sabitleyin.



Denetleyiciler tuş kullanımına alışıldığı gibi tepki vermiyorsa ve yön tuşları üzerindeki kontrol lambası bir tuşa basıldıktan sonra artık yanmıyorsa piller değiştirilmelidir.

Denetleyiciler, şarj edilebilir pillerle (aküler) kullanım için uygun değildir

---

## Konsol çubuğunun TV ile bağlantısı




**UYARI** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Ürünü yalnızca şebeke gerilimi elektrik adaptörünün teknik verilerine uygun ve doğru şekilde monte edilmiş olan bir prize bağlayın.

**BİLGİ** - Maddi hasar

- Konsol çubuğunu bağladığınızda televizyonunuzun kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- Bağlantı için sadece birlikte verilen HDMI ve USB-C kablolarını kullanın.


1. Koruma kapağını konsol çubuğundan çekip çıkarın.

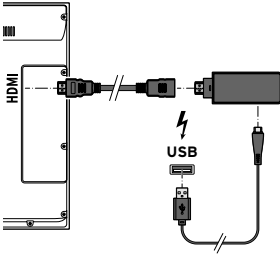

2. HDMI uzatma kablosunu ve USB-C kablosunu resimde gösterildiği gibi konsol çubuğuna bağlayın.

3. HDMI uzatma kablosunun diğer ucunu televizyonunuzdaki ilgili bağlantı yuvasına takın.

4. USB-C kablosunun diğer ucunu uygun bir elektrik adaptörü ile (ürüne dahil değildir) bağlayın ve kolayca erişilebilen bir prize takın.

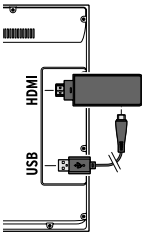

Alternatif olarak, konsol çubuğunu doğrudan (HDMI uzatma kablosu olmadan) televizyonunuza bağlayabilir ve USB-C kablosunu televizyonunuzdaki ilgili USB soketine (varsa) takabilirsiniz.



Bazı televizyonlarda, doğrudan ekranda USB yuvasının üzerinde yeterli güç kaynağı mevcut olmayabilir. Duruma göre cihazınızın kullanım kılavuzunu inceleyin. Güç kaynağı yetersizse arızalar meydana gelebilir.

5. Televizyonunuzu açın ve ilgili HDMI girişini seçin.

## Kullanım

Televizyonunuz HDMI girişine bağlandığı anda ana menü mevcut oyunlarla birlikte ekranda görünür ve müzik çalar.

### Ses seviyesi ayarı


► Televizyonunuzun uzaktan kumandasını kullanarak ses seviyesini her zamanki gibi ayarlayın.

### Oyunu seçme ve başlatma



Oyunların seçilmesi ve başlatılması sadece **Denetleyici 1 (•)** ile yapılabilir.

Tüm oyunlar 2 oyuncu için tasarlanmamıştır.

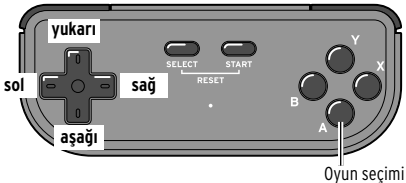

1. Oynamak istediğiniz oyuna ulaşana kadar yön tuşlarını (**yukarı / aşağı / sağ / sol**) kullanarak mevcut oyunlar listesinde aşağıdaki gibi ilerleyin:

▷ Tuş **yukarı / aşağı**: tuşa her basmada, 1 pozisyon yukarı ya da aşağı atlayabilirsiniz.

▷ Tuş **sağ / sol**: tuşa her basmada, 8 pozisyon aşağıya ya da yukarı atlayabilirsiniz.

2. İşaretlenmiş oyunu seçmek için **A** tuşuna basın.

Oyun 2 kişi için tasarlanmışsa şimdi tek başınıza (**1 PLAYER**) veya iki kişi (**2 PLAYERS**) halinde oynamak için seçim yapabilirsiniz.


3. Oyun **denetleyici 1 (•) SELECT** düğmesine basarak seçiminizi işaretleyin.

Oyun sadece 1 için tasarlanmışsa seçenek görüntülenmez.

4. Oyunu **START** tuşu ile başlatın.

## Oyun esnasında joystick ve yön tuşları

Yön tuşlarıyla ilgili figürünüzün yönünü kumanda edebilirsiniz.

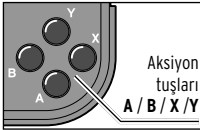

**A, B, X ve Y** aksiyon tuşlarının fonksiyonu her oyuna göre değişiklik gösterir. İlgili düğmeye basarak örneğin bir atlama, bir atış, bir tekme vs. tetiklenebilir.



Oyun konsolunda 252 oyun kullanıma sunulmaktadır. Bu oyunların tek nasıl oynandığını, kumanda elemanlarının az olması sayesinde sezgisel olarak kolayca bulacaksınız. Sadece deneyin!

### **Oyunu duraklatma (PAUSE modu)**

Oyunu istediğiniz zaman arasında kesebilirsiniz.

- ▷ **START** tuşuna bastığınızda oyunu duraklatabilirsiniz. Bazı oyunlarda duraklama sırasında **PAUSE** görüntülenir.
- ▷ Oyunu devam ettirmek için yeniden **START** tuşuna basın.

### **Oyunun iptal edilmesi (RESET modu)**

Oyunu istediğiniz zaman tamamen iptal edebilirsiniz.

- ▷ Oyunu iptal etmek için **START** ve **SELECT** tuşlarına aynı anda basın.

Televizyon ekranında mevcut oyunların bulunduğu ana menü tekrar görüntülenir.

### **Oyun süreci ve puanlar**

Oyunun sonunda, elde ettiğiniz puanlar ekranda görüntülenir.

## Reset

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Cihaz düzgün çalışmıyorsa sıfırlama yapın:

▷ **START** ve **SELECT** tuşlarına aynı anda basın.

Televizyon ekranında mevcut oyunların bulunduğu ana menü tekrar görüntülenir.

---

## Temizleme

### **BİLGİ** - Maddi hasar

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürünü suya daldırmayın.

▷ Gerektiğinde ürünü kuru, tüysüz bir bez ile temizleyin.

## Sorun / Çözüm

### **Cihaz hiçbir işlev göstermiyor (ne ses ne görüntü).**

- Konsol çubuğu veya HDMI uzatma kablosu televizyonunuzdaki HDMI soketine doğru şekilde takılmış mı?
- İlgili HDMI girişi seçilmiş mi?
- Konsol çubuğuna USB-C kablosu üzerinden yeterince güç sağlanıyor mu? Doğrudan televizyonunuzdaki bir USB soketi yerine, güç kaynağı için uygun bir elektrik adaptörü kullanın.
- Denetleyicilerdeki piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

### **Ekran donuyor, titriyor, çizgiler oluşuyor veya başka şekilde bozuk.**

- **Denetleyici 1 (•)** üzerindeki **START** ve **SELECT** tuşlarına aynı anda basın, bu şekilde bir sıfırlama yapılır.
- Konsol çubuğunun güç kaynağıyla bağlantısını kısa süreliğine kesin ve ardından tekrar deneyin. Doğrudan televizyonunuzdaki bir USB soketi yerine, güç kaynağı için uygun bir elektrik adaptörü kullanın.
- Denetleyicilerdeki piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

## **Denetleyici, tuşlara basıldığında tepki vermiyor.**

- Denetleyicilerdeki piller bitmiş mi?  
Pilleri değiştirin.
- Oyunların seçilmesi ve başlatılması sadece **denetleyici 1 (•)** ile yapılabilir. **Denetleyici 2 (• •)** sadece 2 oyuncu bulunan oyunlarda çalışır.
- Konsol çubuğu doğrudan televizyonunuzdaki HDMI soketine bağlanırsa parazit oluşabilir.  
Sinyali iyileştirmek için HDMI uzatma kablosunu kullanın.

## İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

## Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar.

Uygunluk beyanının tamamını [www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar) adresine ürün numarasını **688 814** girerek bulabilirsiniz

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir:  
Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek cumhuriyeti,  
Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

CE

---

**Ürün numarası: 688 814**

---



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)