



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Alarm ayrıca, *Bluetooth®* veya Audio kablosu üzerinden akıllı telefonlar, Tablet-PC'ler, Notebook 'lar vs. gibi mobil cihazların ses çıkışı ayrıca USB kablosu vasıtasıyla pille çalışan çeşitli mobil cihazların (örn. akıllı telefonlar) 5 V'luk bir şarj gerilimi ile şarj edilmesini sağlar.

Çalar saat özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çalar saat iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Piller yutulduğunda hayatı tehlikeye düşürür. Bu ürün bir düğme pil (destek pil) ile donatılmıştır. Bu düğme pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve ayrıca bitmiş pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pil yuvası düzgün kapanmazsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun.

Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

• Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir veya değiştirilebilir.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Sadece ambalajda bulunan USB elektrik adaptörünü kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve aletin teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Cihazı gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Ürünü ve elektrik adaptörünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir. Ürünü damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.
- Ürünün doğrudan üzerine veya yakınına su ile dolu bir nesne koymayın (örn. vazo). Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur.
- Şarj edeceğiniz cihazların kullanım kılavuzlarını okuyun. Şarj alanı üzerine yerleştirmeden önce gerekirse şarj edilecek cihazları kapatın.
- Cihazda veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır. Bağlantı kablosu onarılamaz. Kablo hasarlı oldu-

ğunda elektrik adaptörünü imha edin.

- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste veya servis merkezinde yaptırın.

Aşırı ısınmaya karşı/ Yangın UYARISI

- Çalar saati yeterli havalandırması olmayan kapalı dolaplara veya raflara yerleştirmeyin. Havalandırmanın etkilenmemesi için havalandırma delikleri gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalar ile kapatılmamalıdır. Çalar saatin her tarafında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır.
- Şarj yüzeyi üzerinden şarj edilen mobil cihaz, şarj işlemi esnasında ısınır. Cihazın üzerini kapatmayın.

- Şarj alanının üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Ayrıca kablosuz şarj özelliği olmayan mobil cihazları da yerleştirmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Cihazın yakınında yanan mum bulundurmayın.

Bu ürün bir lityum pil (düğme pil) içerir. Sızıntı, gaz çıkışı, patlama ve yangın riski vardır:

- Lityum piller yanlış takılırsa veya harici bir kısa devreye neden olursa patlayabilir. Bu nedenle pilleri takarken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“). İmha etmek için kullanılmış bir pili cihazdan hemen çıkarın ve kutup başını yapıştıranarak kapatın. Pillerin ayrı ve deşarj olmuş olarak imha edilmesi gerekir.
- Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/dağıtmayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajından çıkarılmış pilleri (hem yeni hem de kullanılmış veya bitmiş) birbirleriyle temas ettirmeyin, ayrıca metal nesnelerden uzak tutun.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekli olduğu takdirde yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

BİLGİ – Maddi hasarlar


- Ürünü açık alevlere, suya, nemli ortamlara, yüksek ısılarla, doğrudan güneş ışıklarına vb. maruz bırakmayın. Ürünü düşmelerden, sarsıntılardan ve diğer mekanik etkilerden de koruyun.

Kullanım esnasında ürünün üzerini kapatmayın.

- Gövdeyi asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın.
- Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri, saatleri vs. çalar saatin yakınından uzak tutun. Bunlar çalar saat içerisindeki mıknatıslar nedeniyle hasar görebilir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Çalıştırma

Açma/kapama

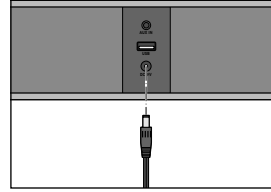

1. Elektrik adaptörünü cihazın arkasındaki **DC9V** elektrik adaptörü yuvasına bağlayın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
3. Açmak ve kapatmak için cihazın üst tarafındaki **Power/Source** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Destek pilini etkinleştirme

Cihazın alt tarafında destek pilinin pil yuvası bulunmaktadır. Destek pilleri, elektrikler kesildiğinde veya cihazın fişini çektiğinizde ayarlanmış olan saatin ve alarm saatinin en az 12 saat hafızada kayıtlı kalmasını sağlar. Bu süre içinde ekran tamamen kapanır.

Çalışması için destek piller mutlaka gerekli değildir. Sadece pil üzerinden, elektrik şebekesine bağlanmadan işletim mümkün değildir.

- ▷ Destek pilini etkinleştirmek için pil yuvasındaki izolasyon şeridini çekip çıkarın.

Saati ayarlama

Cihaz normal saat modunda olmalıdır (ekranda zaman göstergesi).

1. Ekrandaki saat rakamları yanıp sönene kadar **Sleep/Set** tuşunu basılı tutun.
2. Saati **Vol+** veya **Vol-** ile ayarlayın.

İ Tuşu basılı tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

3. Onaylamak için kısaca **Sleep/Set** tuşuna basın. Dakikalar yanıp söner.
4. Dakikayı **Vol+** veya **Vol-** ile ayarlayın.
5. Saati kaydetmek için **Sleep/Set** tuşunu basılı tutun.

Alarmı ayarlama

1. Ekrandaki  ve saat rakamları yanıp sönene kadar **Alarm** tuşunu basılı tutun.
2. Saati **Vol+** veya **Vol-** ile ayarlayın.
3. Onaylamak için kısaca **Alarm** tuşuna basın. Dakikalar yanıp söner.
4. Dakikayı **Vol+** veya **Vol-** ile ayarlayın.
5. Onaylamak için kısaca **Alarm** tuşuna basın. Uyandırma sinyal tonu seçimi yanıp söner. 6 sinyal tonu (**S1** – **S6**) arasından seçim yapılabilir.
6. İstenilen sinyal tonunu **Vol+** veya **Vol-** ile ayarlayın. İlgili sinyal tonu çalar.
7. Sinyal tonunu kaydetmek ve ayar işlemini sona erdirmek için yeniden **Alarm** tuşuna basın.

Ekranda alarm sembolü  görünür.

Akıllı telefonu *Bluetooth®* üzerinden bağladıysanız müzik ile uyanabilirsiniz:

1. *Bluetooth®* moduna geçiş yapın ve akıllı telefonu bağlayın (bkz. sayfa arkasındaki açıklama).
2. Müzik çalmayı başlatın ve bunu duraklatın. Ardından alarm, akıllı telefon-dan müziği başlatır.

Bluetooth® bağlantısı arada kesilecek olursa normal uyandırma sinyali ile uyandırılırsınız.

Alarmı açma/kapama

- ▷ Alarmı açmak veya kapatmak için kısaca **Alarm** tuşuna basın.

Alarm açık olduğunda alarm sembolü  görünür.

Alarmı erteleme (snooze) ve kapatma

- ▷ Alarm duyulduğunda ... kısaca **SNOOZE** tuşuna basın. Ekranda  Snooze sembolü görünür. Alarm yakl. 9 dakika için ertelenir ve ardından tekrar çalar. Bunu istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

... **SNOOZE** tuşunu birkaç saniye basılı tutun. Alarm kapatılır ve ancak sonraki gün ayarlanmış olan uyandırma saatinde tekrar çalar.

Uyuma saatini ayarlama

Hem normal alarm modunda hem de *Bluetooth®* veya AUX modunda bir uyuma saati ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış zamana gelindiğinde cihaz ve ekran kapanır. 10'ar dakikalık adımlarla **10** ile **90** dakika arasında ayarlayabilirsiniz, **OFF** = kapalı.

- ▷ Uyuma saatini ayarlamak için istenilen saat gösterilene kadar kısaca arka arkaya **Sleep/Set** tuşuna basın - veya fonksiyonu kapatmak için **OFF** tuşuna basın. Ekranda çan  sembolü görünür.

Cihaz ayarlanmış olan uyuma saati geçtikten sonra kapalı olduğunda:

- ▷ Arada saati kontrol etmek için kısaca herhangi bir tuşa basın. Ekran karanlık bir parlaklık seviyesinde yakl. 5 saniye için açılır. Ardından tekrar kapanır.
- ▷ Cihazı kalıcı olarak tekrar açmak için **Power/Source** tuşunu basılı tutun. Ekran, en son seçilmiş olan parlaklık ile açılır. Çan sembolü  artık yanmaz, uyuma fonksiyonu kapalıdır.

Alarm sizi uyuma fonksiyonu etkin olduğunda da ayarlanmış alarm saatinde uyandırır.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

Ekran parlaklığını 4 seviyede ayarlayabilirsiniz: çok parlak - parlak - karanlık - çok karanlık - kapalı - ayarlayabilirsiniz.

Cihazın bunun için uyuma modunda olmaması gerekir.

- ▷ Ekrana istenilen parlaklık ayarınca gelene kadar arka arkaya **SNOOZE** tuşuna basın.

• Uyuma modunda kısaca **SNOOZE** tuşuna bastığınızda ekran karanlık bir parlaklık seviyesi ile yakl. 5 saniye için açılır.

• Ekrana kapalı olduğunda alarm etkinleştirilirse aynı zamanda ekran karanlık bir parlaklık seviyesi ile açılır. Ardından uyuma modu için kısaca **SNOOZE** tuşuna bastığınızda ekran karanlık bir parlaklık parlaklık aynı seviyede kalır. Alarmı kapatmak için **SNOOZE** tuşunu uzun süre basılı tutarsanız ekran, önceden ayarlanmış olduğunuz parlaklığa geçer.


Kablosuz şarj

i • Gerektiğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde titreşimden dolayı cihaz şarj alanının üzerinde hareket edebilir ve şarj işlemini kesebilir.

• Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.

• Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna da dikkat edin.

• Mobil cihazın çevresindeki kalın bir koruma kılıfı, mıknatıslı bir kılıf kablosuz şarj fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

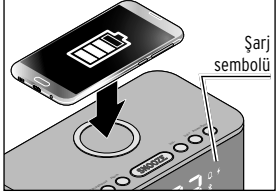

► Mobil cihazınızı şarj alanının ortasına yerleştirin.


Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Şarj sembolü ⚡ şarj esnasında beyaz yanar. Şarj etme süresi, şarj etmek istediğiniz cihazın kapasitesine bağlıdır.

Akıllı telefonun modeline göre, yerleştirilen cihaz tamamen şarj olduğunda şarj sembolü ⚡ pembe yanar veya beyaz kalır. Bu nedenle şarj durumunu, direk akıllı telefonunuzdan kontrol edin.

► Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj alanından alın ve ardından tekrar deneyin.

i Metalik bir yabancı cisim şarj yüzeyi üzerinde olduğunda şarj sembolü ⚡ kırmızı yanar. Yabancı cismi çıkarın.

i Kablosuz şarj için uygun olmayan cihazları, uygun bir USB kablosu ile şarj etmek için cihazın arka tarafındaki USB bağlantısına bağlayabilirsiniz.

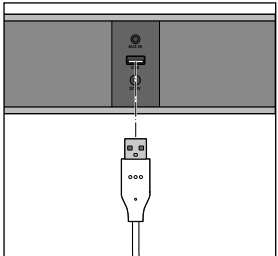

Müzik çalma

Mod değiştirme

► **Power/Source** tuşuna kısaca basarak saat, **Bluetooth®** ve AUX modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

i **Bluetooth®** ile uyuyabilirsiniz ancak **Bluetooth®** veya AUX üzerinden uyanmak mümkün değildir çünkü bağlı olan oynatma cihazı uyuma aşamasında kapanır. **Öneri:** **Bluetooth®** veya AUX ile uyumak isterseniz mobil cihazınızdaki (şayet varsa) Sleptimer özel liğini kullanarak enerji tasarruflu bir şekilde kapatın.

Bluetooth®:

Bluetooth® özelliği olan cihazları alarma bağlayabilirsiniz.

• Bazı cihazlar bağlantı kurulması için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyabilir; bu hatalı bir fonksiyon değildir.

• Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

• Genel olarak, alarma sadece aynı anda bir cihaz bağlayabilirsiniz.

• Mobil cihaza bir şifrenin girilmesi gerekli olabilir. Bu durumda 0000 yazın.

Bluetooth® bağlantısını oluşturma

1. **Bluetooth®** modunu açmak için kısaca **Power/Source** tuşuna basın. Ekranda **blue** yazar ve **Bluetooth®** sembolü ⚡ yanıp söner.
2. Mobil cihazınızdaki **Bluetooth®** fonksiyonu etkinleştirin (örn. akıllı telefon) ve cihaz aramayı başlatın.
3. Cihaz listesinde **TCM668354** seçeneğini seçin.
4. Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra **Bluetooth®** sembolü ⚡ sürekli yanar.

i Arada cihazlardan birini kapatırsanız, her iki cihaz da birbirine yakınsa ayrıca her iki cihazda da **Bluetooth®** etkinleştirilmişse, yeniden çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak tekrar bağlanırlar.

Bluetooth® üzerinden müzik çalma

► Ses seviyesini kısaca alarmdaki **Vol+** ve **Vol-** tuşlarına basarak ayarlarsınız.

► Çalma işlemini alarmdaki **Play/Pause** tuşu ile başlatır ve durdurursunuz. Bir defaya mahsus, oynatmayı mobil cihazdan başlatmanız gerekebilir.

► Sonraki ve/veya önceki parçaya geçmek için alarmdaki **Vol+** veya **Vol-** tuşuna uzun basın.

Alarm, mobil cihazınızın desteklediği tüm standart dosya formatlarında müzik çalabilir.


Alarm, ayrıca aktarım standardı A2DP'yi de destekler. Bu standart, piyasadaki birçok akıllı telefon tarafından desteklenir ve Stereo-Audio sinyallerini kablosuz bir şekilde **Bluetooth®** üzerinden aktarmak için özel olarak geliştirilmiştir.

Bluetooth® bağlantısını ayırma

Aynı anda sadece bir cihaz **Bluetooth®** üzerinden alarma bağlanabilir. Alarmı başka bir cihaza bağlamak isterseniz öncelikle mevcut olan bağlantıyı mobil cihazdan ayırmazınız gerekir.

AUX:

Mobil cihazları kulaklık bağlantısı üzerinden de alarmın **AUX IN** girişine bağlayabilirsiniz. Bunun için küçük jaklı uygun bir audio kablosu gereklidir.

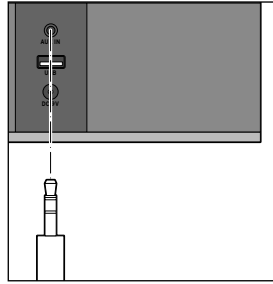

- Ses seviyesini kısaca alarmdaki ve/veya mobil cihazdaki **Vol+** ve **Vol-** tuşlarına basarak ayarlarsınız.
- Hoparlörü sessize almak isterseniz kısaca **Play/Pause** tuşuna basın (sadece AUX modunda mümkündür).
- Diğer tüm oynatma fonksiyonları mobil cihazdan ayarlanır.

Sorun / Çözüm

Cihaz uyandırmıyor veya yanlış saatte uyandırıyor

- Alarm saati ayarlandı ve alarm devrede mi? Sembol ekranda görünüyor mu?
- Destek pili takılı mı? Aksi takdirde bir elektrik kesintisi durumunda tüm ayarlar silinir.

Cihaz üzerinde bir cisim bulunduğu halde şarj sembolü ⚡ yanmıyor.

Cihaz, yerleştirilen cisim üzerinde bir metal algılamazsa bir endüktif enerjisi aktarılmaz. Şarj sembolü yanmıyor.

Şarj sembolü ⚡ kırmızı yanıyor

• Cihaz, üzerinde yabancı ve şarj edilemeyen metal bir nesne olduğunu algılar. Yabancı cisimi çıkarın, şarj sembolü söner.

Şarj etmek için bağlanan mobil cihaz şarj olmuyor

- Yerleştirilen mobil cihazın kablosuz şarj özelliği var mı?
- Mobil cihaz şarj alanının üzerinde doğru bir şekilde duruyor mu?
- Çalar saat elektrik şebekesine bağlı mı?
- Çalar saati güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullanıldığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Ürünün yerini değiştirin, şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj alanından alın ve ardından tekrar deneyin.

Ses yok

- Çalar saatteki veya yürütme cihazındaki ses seviye çok mu düşük ayarlanmış?
- Mobil cihazın şarjlı pilli boş ya da düşük seviyede mi? Şarjlı pili şarj edin.
- AUX modunda **Play/Pause** tuşuna bastınız mı? Hoparlör sessize alındı. Yeniden **Play/Pause** tuşuna basın.

Sık sık ses kesintileri

- Mobil cihaz ile çalar saat arasındaki mesafe çok mu fazla?

Bluetooth® bağlantısı mevcut değil

- Mobil cihazınız **Bluetooth®** özelliğine sahip mi? Mobil cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.
- Mobil cihazdaki **Bluetooth®** devre dışı mı? Ayarları kontrol edin. Gerekiyorsa **Bluetooth®** u etkin duruma getirin. Çalar saat bulunan cihazlar listesinde olup olmadığını kontrol edin. Eğer değilse cihazları yeniden birbirine bağlayın. Her iki cihazı yan yana yerleştirin. Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.
- Müzik çalarınız için bir şifre mi gerekli? Ayarları kontrol edin.

Reset

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa birkaç saniyeliğine akım beslemesinden ayırın ve mümkün olduğunca elektromanyetik ışınlar bölgesinin dışına alın. Ardından tekrar deneyin.

Temizleme


- Gerekirse cihazı kuru, yumuşak bir bez ile silin.

Destek pilini yerleştirme



UYARI - Yaralanma tehlikesi

- Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri takarken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).

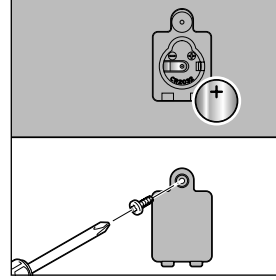

1. Vidayı sökün ve pil yuvası kapağını çıkarın.
2. Biten pili çıkarın ve yeni pili resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Bu esnada kutupların doğru olmasına dikkat edin. Artı kutbu yukarı doğru bakıyor olmalıdır.
3. Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve vidayı sıkın.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını **(668354)** girerek bulabilirsiniz. Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Teknik bilgiler

Model: 668 354

Elektrik adaptörü

• Model GJ27WE-0900250V

• Üretici: Shenzhen Guijin Technology Co.,Ltd. (91440300MA5FFNCK4E) 3rd Floor, 72 Building, Songxin Industrial, Hongxing Community, Songgang Street, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

• Giriş : 100-240V ~ 50/60 Hz
• Çıkış: 9V --- 2,5A 22,5W (Bu sembo --- doğru akımın göstergesidir)

• Verimlilik ...
... işletimde %: %85,96
... düşük yükte verimlilik (%10): %76,2
Sıfır yükte güç tüketimi: 0,10W

Destek pili:

1 adet CR2032/3V (Li)
Nominal güç: 0,63 Wh
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Bluetooth®:

• Sürüm: BT 5.0 (daha düşük sürümler (1.1 itibaren) uygundur, ancak duruma göre tüm fonksiyonları desteklemez)

• Kapsama alanı: maks. 10 m (boş alanda)

• Ses çıkışı gücü: 2x 5 W

• Frekans aralığı: 2,402 GHz ila 2,480 GHz

• Maks. aktarım gücü: <4dbm

• Cihaz standardı: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Şarj fonksiyonu:

Kablosuz:

• Çıkış: 7,5 W (maks.)

• Frekans bandı: 111-256 kHz
• Yayılan maksimum yayma gücü: < 40dBµA/m@3m

USB kablosu ile:

• USB-A çıkışı: 5V --- 1A

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Ürün numarası: 668 354