




# Elektronik rulopiyano

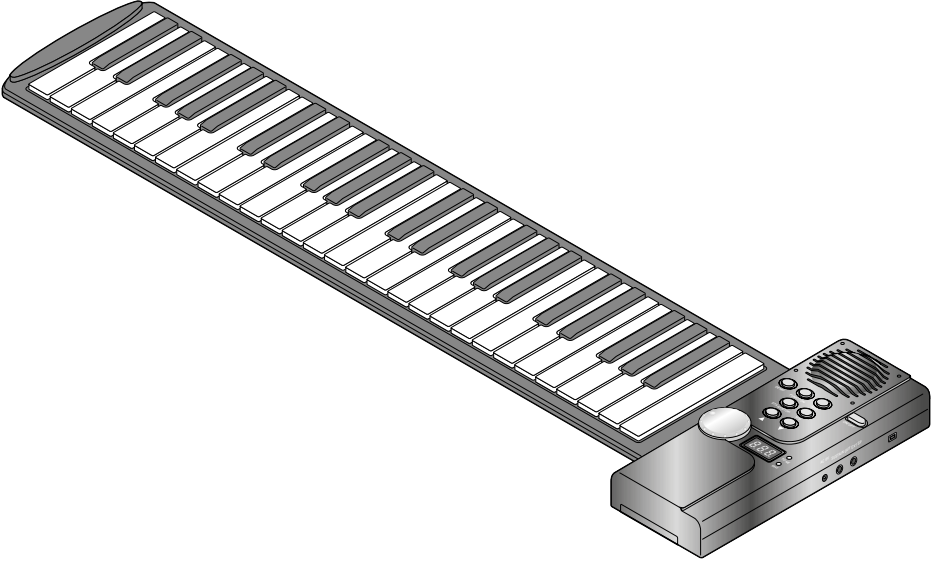

 **Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 150078AB5X6XV · 2025-04

## Değerli Müşterimiz!

Yeni elektronik rulo piyanonuz size evde ve yolda birçok imkan sağlar:

- 4 oktav + 1 tuşlu standart piyano tuşları
- 128 farklı enstrümandan ses seçimi
- Pop'tan swing'e, swing'den rock'a kadar 100 eşlik eden ritim
- Önceden yüklenmiş demo şarkılar
- Audio kablosuyla kulaklık, amfi veya bilgisayara bağlantı
- Bilgisayarda USB üzerinden MIDI-Interface bağlantı veya diğer elektronik müzik enstrümanları
- Kolay taşınabilmesi için rulo halinde sarılabilir
- Pil ve şebeke bağlantısı ile
- Silinebilir silikon üst yüzey

Bu ürün ile eğlenceli saatler dileriz.

## Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

## İçindekiler

|           |                                      |           |                                   |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>Bu kılavuza dair</b>              | <b>10</b> | <b>Reset (Sıfırlama)</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Güvenlik uyarıları</b>            | <b>11</b> | <b>Temizleme ve Muhafaza etme</b> |
| <b>6</b>  | <b>Genel bakış (ambalaj içeriği)</b> | <b>12</b> | <b>İmha etme</b>                  |
| <b>8</b>  | <b>Çalıştırma</b>                    | <b>13</b> | <b>Teknik bilgiler</b>            |
| 8         | Ambalajından çıkarma ve kurma        | <b>14</b> | <b>Demo şarkılar</b>              |
| 8         | Şebeke bağlantısı                    | <b>15</b> | <b>Bilgi</b>                      |
| 8         | Pilli kullanım                       | <b>15</b> | <b>Garanti şartları</b>           |
| 9         | Cihazı açma/kapama                   | <b>15</b> | <b>Teknik destek</b>              |
| 9         | Ses seviyesini ayarlama              |           |                                   |
| 9         | Demo müzik dinleme                   |           |                                   |
| 9         | Doğrudan çalma                       |           |                                   |
| <b>9</b>  | <b>Temel fonksiyonlar</b>            |           |                                   |
| <b>10</b> | <b>Ek cihazları bağlama</b>          |           |                                   |
| 10        | E pedal bağlama                      |           |                                   |
| 10        | Harici çalma cihazlarını bağlama     |           |                                   |
| 10        | MIDI bağlantısını kurma              |           |                                   |

## Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu kullanım kılavuzundaki işaret sözcükleri:

**TEHLİKE** ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine karşı uyarır.

**UYARI** olası ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

**DİKKAT** olası hafif yaralanmalara karşı uyarır.

**BİLGİ** olası maddi hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

## Güvenlik uyarıları



### Kullanım amacı

Ürün müzik çalmak ve doğrudan çalma duruma göre amfiye veya bilgisayara bağlantı için elektronik müzik aleti olarak kullanılır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kullanın.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

### Çocuklar için Tehlike

- Çocuk oyuncağı değildir!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
- Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

### Elektrikten kaynaklanan tehlikeler

- Ürünü açık alanda veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın. Ürünü ıslak ellerle kullanmayın.
- Ürünü ve elektrik adaptörünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir. Ürünü suya daldırmayın, ayrıca damlayan ve sıçrayan sudan koruyun.

- Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Ürünü elektrik beslemesinden tamamen ayırmak için elektrik adaptörünü prizden çıkarın. Adaptörü gerekli durumlarda hemen prizden çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Ürün üzerinde görünür hasar olması veya ürünün yere düşmesi durumlarında ürünü çalıştırmayın.
- Vazo veya fincan gibi içi sıvı dolu olan kapları cihazın üzerine veya yanına bırakmayın.
- Ürünün yanına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin.
- Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. Bunlar gerilim ileten parçalara dokunabilir.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.

- Cihazın kendisinde, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse ürün artık kullanılamamalıdır. Bağlantı kablosu onarılamaz. Kablo hasarlıysa müşteri hizmetleriyle iletişime geçin veya elektrik adaptörünü imha edin.
- Cihazı elektrik adaptörüne bağlamak isterseniz pilleri cihazdan çıkarın. Aksi durumda cihaz kalıcı hasar görebilir.

### **Maddi hasarlar**

- Sadece birlikte verilen USB elektrik kablosu ve USB şarj kablosunu kullanın. Arızalı elektrik adaptörlerini kullanmayın ve onarmaya çalışmayın. Elektrik adaptörünü başka cihazlar için kullanmayın.
- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Sivri ve keskin nesneleri uzak tutun.
- Piyanonun üzerine hiçbir şey koymayın - ne açılmış ne de rulo halindeyken.
- Piyanoyu fazla sıkı sarmayın, elektroniğine zarar verebilir. Klavyeyi çekmeyin veya bükmeyin.
- Piyanoyu engebeli zeminde kullanmayın.
- Piyanoyu güçlü elektromanyetik radyasyondan uzak tutun, bunlar piyanonun fonksiyonunu bozabilir.
- Bazı elverişsiz durumlarda, bilgisayara yeni bir donanım bağlanırken sistem çökebilir ve veri kayıpları meydana gelebilir. Cihazı bilgisayarı- nıza bağlamadan önce tüm açık programları ve dosyaları kapatın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

### **Pili işletiminde dikkat edin**

#### **Çocuklar için TEHLİKE**

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.


#### **Yaralanma UYARISI**

- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Pil yuvasındaki bağlantı kısıpçaları kısa devre yapmamalıdır.

#### **Maddi hasarlar**

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun.
- Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacasanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Gerekliyse pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pilleri yerleştirmeden önce elektrik adaptörünü cihazdan veya prizden ayırın, aksi halde cihaz kalıcı olarak hasar görebilir.

## Genel bakış (ambalaj içeriği)

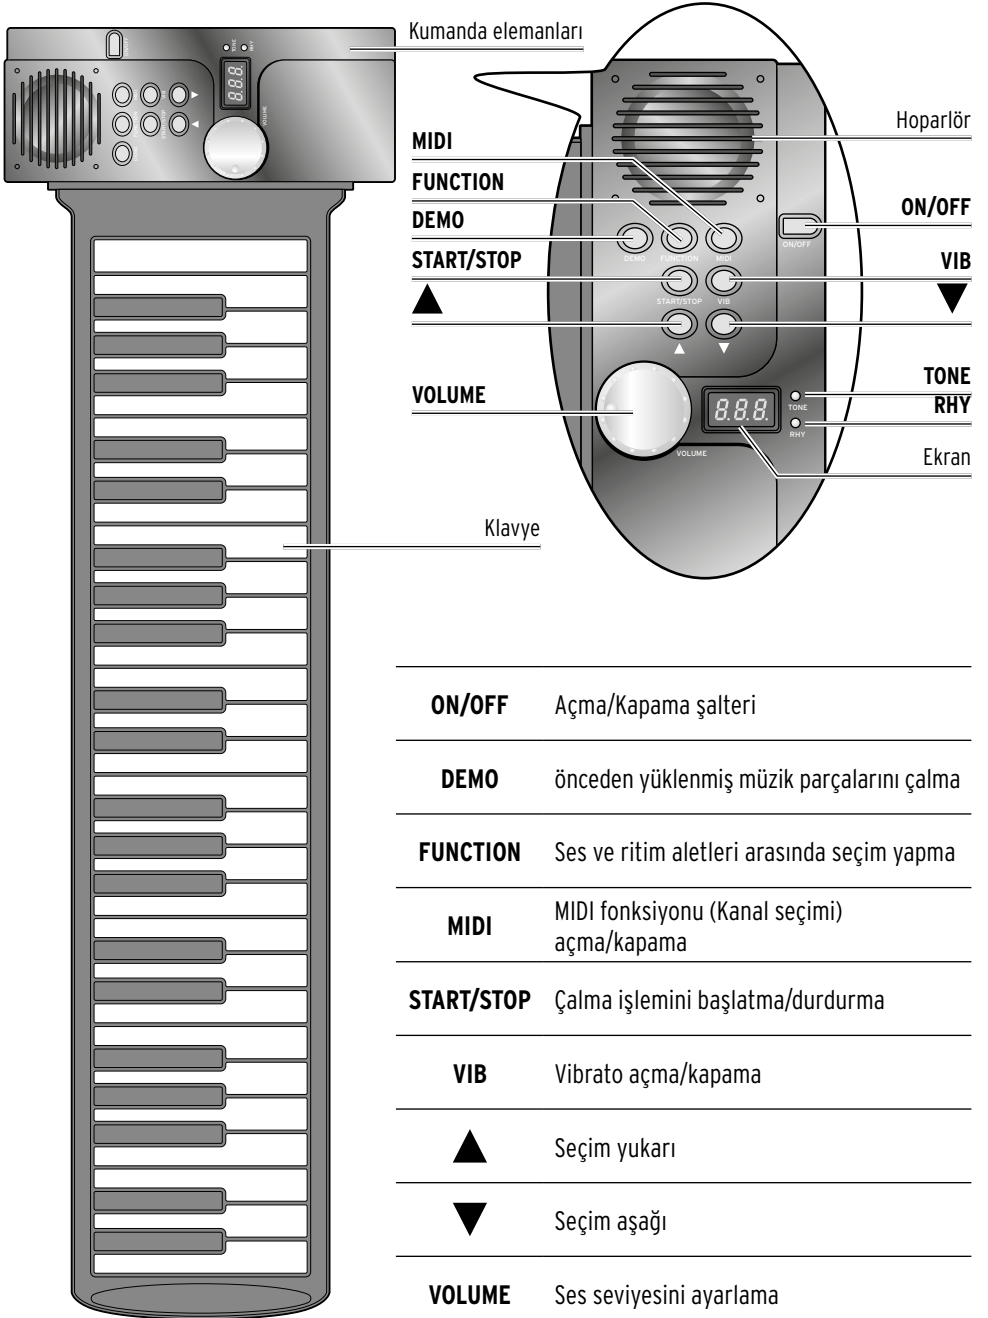

**ON/OFF** Açma/Kapama şalteri

**DEMO** önceden yüklenmiş müzik parçalarını çalma

**FUNCTION** Ses ve ritim aletleri arasında seçim yapma

**MIDI** MIDI fonksiyonu (Kanal seçimi)  
açma/kapama


**START/STOP** Çalma işlemini başlatma/durdurma

**VIB** Vibrato açma/kapama

▲ Seçim yukarı

▼ Seçim aşağı

**VOLUME** Ses seviyesini ayarlama

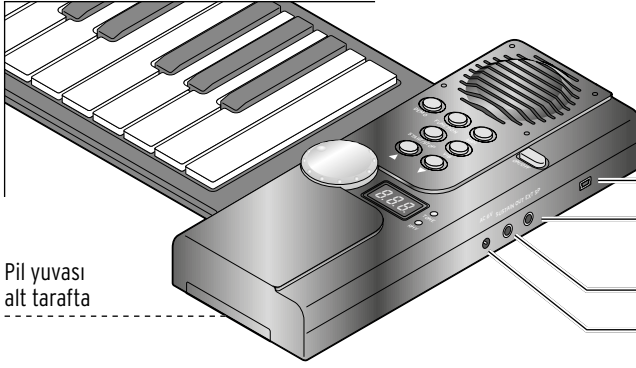


Pil yuvası  
alt tarafta

**USB** - USB yuvası


**OUT EXT SP** Audio çıkışı

**SUSTAIN** Pedal bağlantı


**DC 5V** Elektrik bağlantısı



USB elektrik adaptörü

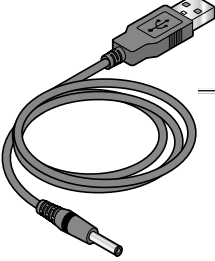

USB elektrik kablosu

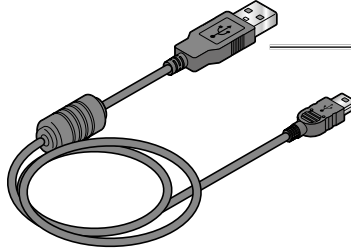


USB veri kablosu

## Çalıştırma

### Ambalajından çıkarma ve kurma

1. Cihazı ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın.
2. Piyanoyu tamamen açın ve temiz, düz bir yüzeye yerleştirin.

### Şebeke bağlantısı

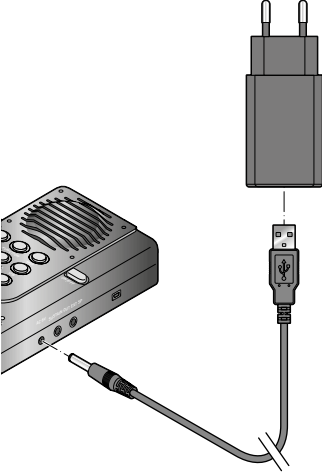

1. USB elektrik adaptörünü ve cihazdaki **DC 5V** soketini bağlamak için USB elektrik kablosunu kullanın.
2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.

### Pili kullanım




#### Yaralanma **UYARISI**

- Yanlış pil kullanımı halinde piller patlayabilir. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“). Yerleştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.

Piller teslimat kapsamına dahil değildir. Gerekli adet ve tip bilgilerini „Teknik bilgiler“ bölümünde bulabilirsiniz.

Bir dizi yeni pil yakl. 12-15 saat oyun süresi için yeterlidir.

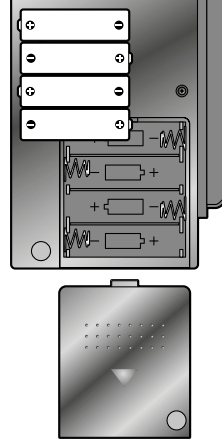

1. Pil yuvası kapağını ok yönünde itin.
2. Pilleri, resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin.  
Kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
3. Pil yuvasını kapatın.



Şarjlı piller (tekrar doldurulabilen piller) çok düşük gerilime sahip oldukları için bu cihaz için uygun değildir.



Cihazı aynı anda piller ve elektrik adaptörü ile çalıştırmayın, bu durumda cihaz kalıcı hasar görebilir.

## Temel fonksiyonlar

### Cihazı açma/kapama

- ▷ Piyanoyu açmak veya tekrar kapatmak için **ON/OFF** açma/kapama şalterine basın. Seçilen moda göre kontrol lambası kırmızı (**TONE**) ya da yeşil (**RHY**) yanar.

### Ses seviyesini ayarlama

- ▷ Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi ayarlayıcısını **VOLUME** üzerine çevirin.

### Demo müzik dinleme

Demo fonksiyonu ile 20 farklı müzik parçasını („Demo şarkılar” listesine bakın) 128 farklı tonda („Ton listesi” bölümüne bakın) çalabilirsiniz.

### Demo müzik parçalarını başlatma

1. Gerekirse **DEMO** tuşuna basın.
2. İki kontrol lambası da söner, ekran **001** gösterir.
3. İlk demo müzik parçasını başlatmak veya tekrar durdurmak için **START/STOP** tuşuna basın.

### Müzik parçasını seçme

1. Çalan demo müzik parçasını durdurmak için **START/STOP** tuşuna basın.
2. Bir sonraki ▲ ya da ▼ bir önceki müzik parçasını seçmek için basın. Ekranda seçilen müzik parçasının numarası gösterilir.
3. Seçilen müzik parçasını başlatmak için **START/STOP** tuşuna basın.

### Ses seçme

- ▷ Müzik parçasının çalma işlemi esnasında 128 farklı ses varyasyonu arasında seçebilmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın (bakınız „Ton listesi”).

### Demo fonksiyonundan çıkma

- ▷ Demo fonksiyonundan çıkmak için **FUNCTION** tuşuna basın. Kontrol lambası **TONE** kırmızı yanar.

### Doğrudan çalma

Kontrol lambalarından biri yanıyorsa demo fonksiyonu kapalıdır ve doğrudan çalabilirsiniz.

- ▷ Normal piyanoda olduğu gibi klavyede çalın.
- ▷ **FUNCTION** tuşu ile „Ses” modu (kontrol lambası **TONE** kırmızı yanar) ve „Ritim” modu (kontrol lambası **RHY** yeşil yanar) arasında geçiş yapılabilir.
- ▷ „Ses” modunda ▲ veya ▼ tuşlarıyla 128 farklı ses varyasyonu arasından seçebilirsiniz (bakınız „Ton listesi”).
- ▷ **VIB** tuşu ile Vibrato efekti ekleyebilirsiniz.

Bir ritim ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. **FUNCTION** tuşuyla „Ritim” moduna geçin (kontrol lambası **RHY** yeşil yanar).
2. ▲ veya ▼ tuşlarıyla 100 farklı ritim varyantı arasından seçin (bakınız liste „Ritim”).
3. **START/STOP** tuşuna basarak eşlik eden ritimleri başlatın.
4. ▲ ya da ▼ tuşlarıyla doğrudan tempoyu arttırabilir veya azaltabilirsiniz.



Her ritim her zaman kendi varsayılan temposunda başlar (listeye bakınız) ancak eşlik eden ritmi çalarken değiştirilebilir. **STOP** ve **START**'dan sonra orijinal tempo tekrar ayarlanır.

## Ek cihazları bağlama

### E pedal bağlama

Analog piyano veya piyanolara benzer şekilde, e pedallar - ek olarak sesi etkileme olanağı sunar. Bu cihaza bir sustain pedalı bağlayabilirsiniz. Piyanodakine benzer şekilde ses daha uzun süre etki eder. Satış noktalarına danışın.

- E pedalları uygun bir Audio kablosu ile 3,5 mm'lik mandal kablosuyla **SUSTAIN** soketine bağlayın.

### Harici çalma cihazlarını bağlama

Harici çalma cihazlarını - örneğin hoparlör, kulaklık veya amfi - uygun bir Audio kablosu ile 3,5 mm'lik mandal kablosuyla **OUT EXT SP** soketine bağlayın.

Dahili hoparlör **OUT EXT SP** soketine bir kablo takıldığında otomatik olarak kapanır.

### MIDI bağlantısını kurma

MIDI (Music Instrument Digital Interface) standart bir protokol olarak elektronik müzik enstrümanları arasında veya bilgisayara iletilen **müzikal kontrol bilgileri** aktarımında kullanılır. Hiçbir **ton** iletilmez.

Avantaj, az miktarda veri ve bilgisayardaki seslerin sınırsız işlenmesidir.

İlk başta bu protokol, tek bir klavye ile farklı synthesizer'ları kontrol etmek ve özel seslerini kullanmak için geliştirildi.


Başka bir ilginç özellik ise piyano aracılığıyla bir müzik parçası çalmak ve bu parçayı MIDI ile bir bilgisayara aktarmaktır.

Sonrasında düzeltme kısmında örn. çalma sırasındaki hatalar hafifçe düzeltilebilir ve bu sayede mükemmel bir kayıt elde edersiniz.

Ön koşul, bağlı bilgisayardaki mevcut bir MIDI Interface. Bilgisayarda çalınan verileri işlemek için özel ayrıca müzik düzenleme yazılımı („Sequencer“) gerekir. Bununla ses yüksekliği, dinamik, ses, ses seviyesi ve çok daha fazlası değiştirilebilir.

Bir MIDI klipi her zaman 16 kanaldan oluşur. Kontrol sinyali göndermek veya almak için bağlı cihazlarda aynı kanal ayarlı olmalıdır.

Teslimat kapsamındaki USB veri kablosuyla bilgisayarınıza MIDI bağlantısını yapabilirsiniz.

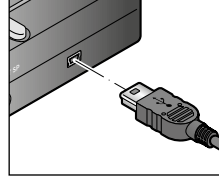

1. Micro USB ucunu piyanodaki USB girişine ve USB ucunu MIDI arayüzüne veya MIDI Hub'a takın.

2. **MIDI** tuşuna basın.

3. ▲ ya da ▼ tuşlarıyla doğrudan bir yayın seçin.

4. Bağlı cihazda aynı kanalı seçin.

## Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir.

Durum bu şekildeyse bir sıfırlama gerçekleştirin: Cihazı kapatın ve birkaç saniye soketi çekin ve gerekirse pilleri çıkarın. Cihazı elektromanyetik radyasyon alanından uzaklaştırın. Ardından cihazı tekrar açın ve istediğiniz fonksiyonları tekrar deneyin.

## Temizleme ve Muhafaza etme



**UYARI** - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Cihaz neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.

**BİLGİ** - Maddi hasarlar

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- ▷ Kumanda elemanlarını kuru ve yumuşak bir bezle silin.
- ▷ Klavye gerektiğinde hafif nemli bir bez ile temizlenebilir.
- ▷ Aşırı kirlenmelerde yumuşak bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Ardından deterjanı özenli şekilde silin ve iyice kurulayın.
- ▷ Piyanoyu gevşek rulo halinde, toz, nem, yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan gelen güneş ışığından koruyarak saklayın.
- ▷ Sivri ve keskin nesneleri uzak tutun.
- ▷ Piyanonun üzerine hiçbir şey koymayın - ne açılmış ne de rulo halindeyken.

## İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

## Teknik bilgiler


|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                | 721 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrik adaptörü:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Model:                                | HX06B-0501000-CG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Üretici:                              | DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY No.200<br>Technology East Road, Shijie Town 523290,<br>Dongguan City, Guangdong P.R.China;<br>Ticaret sicil numarası 914419007946843518                                                                                                                                 |
| Giriş :                               | 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A maks.<br>(Bu sembol ~ alternatif akımın göstergesidir)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Çıkış:                                | 5,0 V  1,0 A 5,0 W <br>(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir) |
| Verimlilik işletimde Ø:               | %74,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sıfır yükte güç tüketimi:             | 0,08 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Koruma sınıfı:                        | II <br>(Koruma sınıfı II sembolü  çift veya güçlendirilmiş yalıtım vasıtasıyla koruma anlamına gelir)                                           |
| Piller:                               | 4 adet LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2) (teslimat kapsamında mevcut değil)<br>(Pil bölmesindeki  sembolü, pilin kutuplarını gösterir)                                                                                                       |
| Güç:                                  | 5 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hoparlör:                             | 3 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bağlantılar:                          | MIDI-Interface için Mikro-USB<br>Audio çıkış 3,5 mm'lik mandal                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ortam sıcaklığı:                      | +10 ila +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ton programları:                      | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ritim programları:                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Demo müzik parçaları:                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tchibo için özel olarak üretilmiştir: | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany,<br>www.tchibo.com.tr                                                                                                                                                                                                                                      |



## Demo şarkılar

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Demo 1  | Elise için (Beethoven)                             |
| Demo 2  | Türk Marşı (Mozart)                                |
| Demo 3  | H Valsi (Rob Carroll)                              |
| Demo 4  | Amerikan Devriyesi (Glenn Miller)                  |
| Demo 5  | The heart asks pleasure first (Çince halk türküsü) |
| Demo 6  | Amerikan askeri yürüyüşü (Banda Taurina)           |
| Demo 7  | Aşk Hikayesi (Francis Lai)                         |
| Demo 8  | Carmen Uvertürü (Georges Bizet)                    |
| Demo 9  | Chinese New Year (Çince halk türküsü)              |
| Demo 10 | G-Dur'da Menuett (Bach)                            |
| Demo 11 | Vals, Op. 64-2 (Chopin)                            |
| Demo 12 | Santa Lucia (Napoli yolu)                          |
| Demo 13 | Güzel Mavi Tuna (J.Strauss II)                     |
| Demo 14 | Spring (Çin halk şarkısı)                          |
| Demo 15 | Kanon (Johann Pachelbel)                           |
| Demo 16 | Sessiz Gece, Kutsal Gece (Franz Xaver Gruber)      |
| Demo 17 | 5. Senfoni (Beethoven)                             |
| Demo 18 | Jingle Bells (James Lord Pierpont)                 |
| Demo 19 | E-Dur'daki Menuett (Luigi Boccherini)              |
| Demo 20 | Baharın Sesleri (Johann Strauss II)                |

**Ton listelerinin tamamını İngilizce olarak ekteki broşürde veya ulusal dilinizde**  
[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar?stom=721347](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar?stom=721347) adresinde bulabilirsiniz.

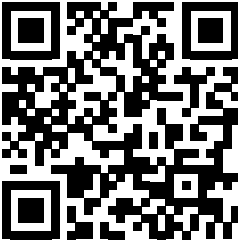

## Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereği ürününüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Tchibo Türkiye

### Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

### Teknik destek

 **444 2 826**  
(ücretli)

Pazartesi - Pazar  
09:00 - 19:00 saatleri arasında  
e-posta: servis@tchibo.com.tr

---

**Ürün numarası: 721 347**

---