


Tchibo

Çok Amaçlı Şarjlı Doğrayıcı

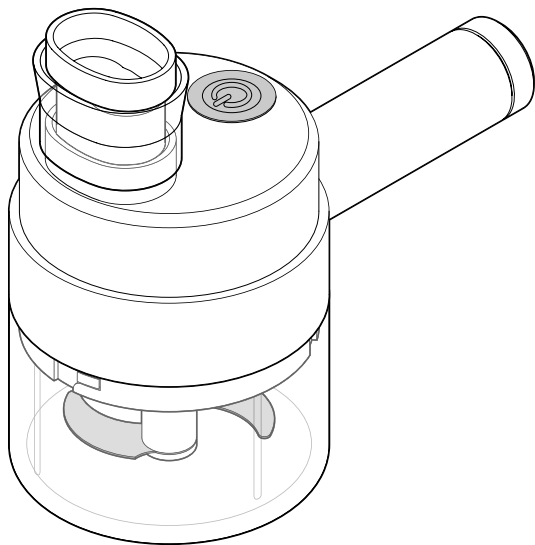

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 140099AB5X4XIV · 2024-03

Değerli Müşterimiz!

Yeni çok amaçlı doğrayıcınız ile, dahili şarj edilebilir pil sayesinde ana güç kaynağından bağımsız olarak küçük miktarlarda gıdaları hızlı ve kolay bir şekilde doğrayabilir veya dilimleyebilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

- 3 Bu kılavuza dair**
- 3 Güvenlik uyarıları**
- 7 Teknik bilgiler**
- 8 Genel bakış (teslimat kapsamı)**
- 10 Şarjlı pili şarj etme**
- 11 Kullanım**
 - 11 İlk kullanım öncesi temizleme
 - 11 Güvenli kullanım ve optimum sonuçlar için talimatlar
 - 12 Gıda malzemelerini hazırlama
 - 12 Cihazı bıçak başlığı ile hazırlama
 - 14 Cihazın bıçak diski ile hazırlanması
 - 16 Gıda işleme
 - 17 Kullanım sonrası
- 18 Temizleme ve saklama**
- 19 Sorun / Çözüm**
- 20 İmha etme**



Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu kullanım kılavuzundaki işaret sözcükleri:

TEHLİKE doğrudan tehlikeli olan ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI Olası ağır yaralanma tehlikesine veya hayati tehlikeye karşı uyarır.

DİKKAT Olası hafif yaralanmalara karşı uyarır.

BİLGİ Olası maddi hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Cihaz, otları, soğanları, kuruyemişleri ve diğer sebze veya meyveleri doğramak için tasarlanmıştır.

Cihaz kahve çekirdekleri, soya fasulyesi, buz küpleri veya dondurulmuş malzemeler gibi sert gıdaları işlemek için uygun değildir.

Cihaz sıvıları çırpmaq iin uygun deęildir.

Cihaz evdeki zel kullanım miktarları iin tasarlanmıř olup, ticari amalı kullanım iin uygun deęildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetiřkinler ve ocuklar iin TEHLİKE

- Bu cihaz ocuklar tarafından kullanılamaz. Cihazı ve řarj kablosunu ocuklardan uzak tutun. Cihazı, kullanılmadıęı zamanlarda da ocukların eriřemeyeceęi bir yerde saklayın. ocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı ocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz, yeterli fiziksel, duyuusal veya zihinsel yeteneęe veya yeterli tecrbe-ye sahip olmayan, gzetim altında olmadan ve kullanımdan dolayı meydana gelecek olan tehlikeleri idrak edemeyen kiřilerce kullanılamaz.
- ocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boęulma tehlikesi vardır!

Elektrięin sebep olabileceęi TEHLİKELER

- Motor bloęunu ve řarj kablosunu, asla suya veya bařka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik arpma tehlikesi sz konusudur. řarj iřlemi sırasında cihazı ıslak ellerle tutmayın.
- Cihazda gzle grlr hasarlar varsa veya yere dřtyse kullanmayın.
- Cihazı bu kullanım kılavuzunda aıklanandan daha fazla birbirinden ayırmayın. rnde herhangi bir deęiřiklik yapmayın. Cihazda veya řarj kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Cihazın řarj iřlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:
 - řarj etmek iin sadece cihazın teknik bilgilerine uyumlu bir USB elektrik adaptr kullanın.
 - Arızalı bir USB elektrik adaptr kullanmayın ve bunu onarmaya alıřmayın. Arızalı bir řarj kablosu kullanmayın.
 - rn řarj etmek iin sadece baęlantısı talimatlara uygun olarak yapılmıř ve kullanılan elektrik adaptrnn teknik bilgileri ile uyumlu bir prize takın.

- Cihazın yakınına kahve fincanı gibi içi sıvı dolu kaplar bırakmayın. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur.
Elektrik çarpma tehlikesi oluşur.

Yanma/yangın/patlama UYARISI

- Bu üründe güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir lityum-iyon şarjlı pil bulunmaktadır. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya eşit değerdeki şarjlı pil tipi kullanılmalıdır. Eğer şarjlı pil arızalı ise bir servise başvurunuz.
- **Dikkat!** Lityum şarjlı piller aşağıdaki durumlarda alev alabilir veya patlayabilir, ...
 - ... kullanım, şarj, depolama veya nakliye sırasında güneş, ateş vb. gibi aşırı ısıya veya aşırı düşük hava basıncına maruz kalırlarsa. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.
 - ... bölünürse, ateşe atılırsa veya kısa devre yaparsa. Ürünün yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Ateşin yayılmasını engellemek için mum ve farklı ateşler üründen her zaman uzak tutulmalıdır.
- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalara ayırmayın.
Suya daldırmayın.
- Şarj ederken cihazın üzerini gazete, masa örtüsü, perde veya benzeri şeylerle örtmeyin. Cihazın çevresinde en az 5 cm boşluk olmalıdır. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir.

Yaralanma UYARISI

- Bıçaklar çok keskindir. Bıçak başlığını ve bıçak diskini tutarken, ürünü temizlerken ve kabı boşaltırken dikkatli olun. Asla bıçakları elleriniz ile kavramayın.
- İlgili başlığı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın.

- Bıçaklar, cihaz kapatıldıktan sonra da bir süre dönmeye devam eder. Kabı çıkarmadan önce cihazın durmasını bekleyin.
- Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Motor bloğu, hazne veya bıçak başlığı/bıçak diski hasarlıysa veya uçlar sıkışmışsa ya da zor dönüyorsa cihazı kullanmayın.
- Dönen parçalara veya diğer hareketli parçalara kaşık, bıçak vb. herhangi bir alet tutmayın.
- Kullanım, temizlik veya kabın çıkarılması sırasında cihaz şarj kablosu üzerinden güç kaynağına bağlı olmamalıdır. USB şarj soketinin kapalı olduğundan emin olun.
- Yalnızca orijinal aksesuarları kullanın

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Cihaz en fazla 30 saniyelik kısa kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı, tekrar kullanmadan önce yaklaşık 2 dakika soğumaya bırakın. Maksimum 3 çalışma döngüsünden sonra cihazı yaklaşık 30 dakika kapatın.
- Katı malzemeleri kaba eklemekten önce küçük parçalar halinde kesin. Kabı aşırı doldurmayın. Aksi takdirde kesici uçlar sıkışabilir, tıkanabilir ve muhtemelen kırılabilir.
- Cihazı boş bir kapla çalıştırmayın. Motor ve kesici uçların yatakları aşırı ısınabilir ve hasar görebilir.
- Cihaz gıdaları saklamak, ısıtmak veya soğutmak için uygun değildir. Mikrodalga, fırın veya derin dondurucuda kullanmayın.
- Temizleme için aşındırıcı, agresif veya çizici temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Bunlar cihazın yüzeyine zarar verebilir.

Teknik bilgiler

Ürün numarası:	683 050
USB bağlantısı:	V 5 W  1 A
	(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)

Şarjlı pil (UN 38.3'e göre test edilmiştir)


Tip	Li-ion
Voltaj:	3,7 V / 1500 mAh
Şarj süresi:	yakl. 2,5 saat
Çalışma süresi:	20 dakikaya kadar
Nominal enerji:	5,55 Wh


Doğrayıcı

Güç:	40 Watt
Koruma sınıfı:	III 
Koruma türü:	IPX5 (Su sıçramasına karşı dayanıklı)
Kısa süreli çalışma:	maks. 3 çalışma döngüsü her biri maks. 30 sn işletim süresi, 2 dak. bekleme süresi
Toplama kabı kapasitesi:	yakl. 200 ml
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C




Genel bakış (teslimat kapsamı)

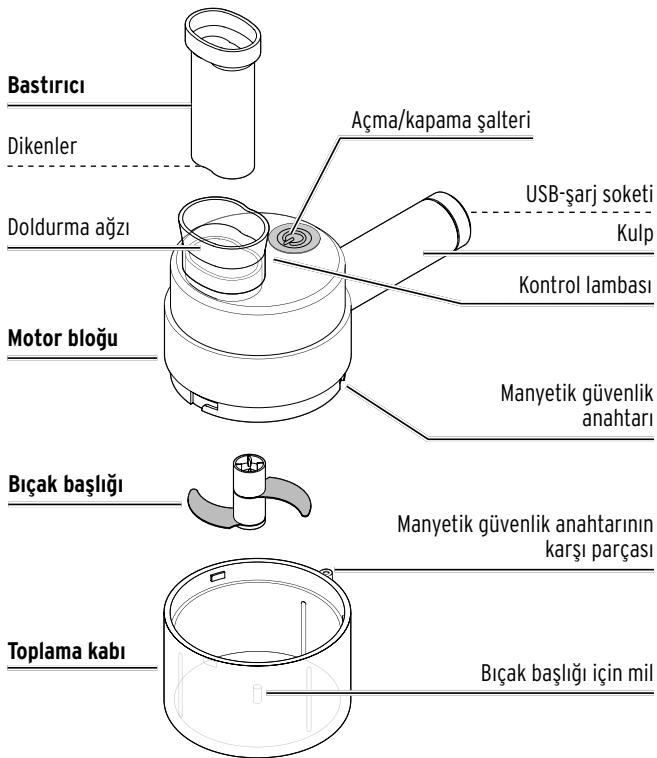




Bıçak disk


Manyetik güvenlik
anahtarının
karşı parçası




USB şarj kablosu

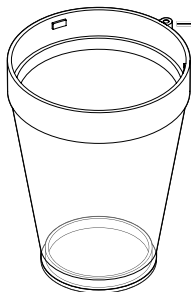

Disk tutucusu

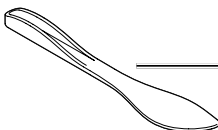

İtici

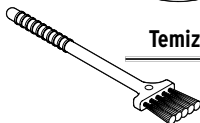


Temizleme fırçası

Dolum başına işleme için önerilen miktarlar:

Gıda	Miktar, gr olarak
Sebze	50 g
Havuçlar	60 g
Yer fıstığı	30 g
Sarımsak	60 g
Meyve (elma, armut, portakal vb.)	65 g

Şarjlı pili şarj etme

Teslimatta şarjlı pil tam olarak şarj edilmemiştir. Şarjlı pillerin azami şarj kapasitesine ulaşmaları için, şarjlı pilleri ilk kullanımdan önce tamamen doldurun.

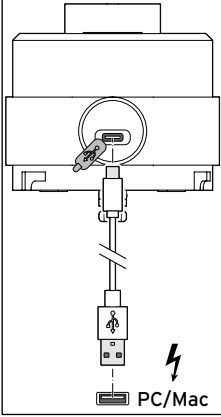

1. Motor bloğunun sapındaki USB şarj soketinin kapak kapağını açın.
2. Ürünle birlikte verilen USB şarj kablosunu USB şarj soketine ve uygun bir USB şebeke adaptörüne (ürünle birlikte verilmez) bağlayın.
3. USB elektrik adaptörünü bir prize takın.

Şarj sırasında gösterge ışıkları

- kırmızı şarjlı pil şarj oluyor
- mavi şarjlı pil tamamen şarj olmuştur

Şarj süresi en fazla 2,5 saattir.

Cihazın tam şarjlı bir pil ile çalışma süresi 20 dakika ya kadar.

Cihazı şarj olurken kullanmayın!

4. Şarj ettikten sonra önce USB elektrik adaptörünü prizden çıkarın ve ardından USB şarj kablosunu cihazdan çıkarın. Cihaz üzerindeki USB şarj soketini nem girmeyecek şekilde kapakla dikkatlice tekrar kapatın.



- Açma sırasında gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa şarjlı pil şarj edilmelidir.
 - Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğunca uzun süre korumak için kullanılmadığı zamanlar dahil, 2-3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir.
 - Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
 - Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur.
- Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, işletim süresi o kadar kısa olur.

Kullanım

İlk kullanım öncesi temizleme

1. Tüm parçaları ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini atın.
2. Cihazın tüm parçalarını "Temizleme ve saklama" bölümünde gösterildiği biçimde temizleyin.

Güvenli kullanım ve optimum sonuçlar için talimatlar

- Gıdaları küçük parçalar halinde kesmek için bıçak başlığını ve dilimler halinde kesmek için bıçak diskini kullanabilirsiniz.
- Kabı aşırı doldurmayın, aksi takdirde bıçak başlığı tıkanabilir. Tıkanma durumunda, içeriğin bir kısmını dikkatlice çıkarın ve tekrar deneyin. "Genel bakış (teslimat kapsamı)" bölümündeki tabloda yer alan bilgileri dikkate alın. İşlenecek gıda ne kadar büyük ve sert olursa, o kadar az doldurmalısınız.
- Çok amaçlı doğrayıcı son derece hızlı çalışır, bazı gıdalar bir saniye içinde işlenir. İşlem süresi çok uzun olduğunda, nemli gıdalar çok kolay sıvılaşır.
- Gerektiğinde, nemli gıdaları arada bir kabın ortasına geri itmek için iticiyi kullanın. Bunu yapmak için asla parmaklarınızı kullanmayın!
- Havuç, ahududu vb. gibi yoğun renklere sahip gıdalar kabın malzemesini kolayca boyayabilir. Bu durum normaldir ve bir arıza değildir. Mümkünse, renklenmeyi önlemek için parçaları kullanımdan hemen sonra yıkayın.
- Kullandıktan sonra kabı her zaman boşaltın. Kap gıda saklamak için uygun değildir.
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihazın boş çalışmasına izin vermeyin.

Gıda malzemelerini hazırlama

- ▷ İşlenecek meyve veya sebze yıkayın.
- ▷ Gerekirse kabuk veya sert parçalarını ayırın.
- ▷ Çekirdek/taşları ayırın.
- ▷ Gerekirse, meyve veya sebzeyi doldurma ağzından girecek şekilde parçalara ayırın.
- ▷ Donuk gıdaları işlemeyen önce çözün.

Cihazı bıçak başlığı ile hazırlama

BİLGİ - Maddi hasarlar


- Bıçak başlığı toplama kabının parçasıdır, asla disk tutucuya yerleştirilmelidir. Bıçak başlığını doğrudan motor bloğunun üzerine yerleştirmeye çalışmayın.




Yaralanmalara karşı

DİKKAT


- Doldurma ağzını asla parmaklarınızla kavramayın ve cihaz çalışırken herhangi bir nesne sokmayın. Gıdaları yeniden ilave etmek için cihazı durdurun ve ardından doldurma ağzından yeniden ilave edin. Gerekirse, gıdayı kenardan ortaya doğru itmek için iticiyi kullanın.

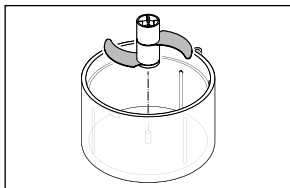

1. Bıçak başlığını toplama kabının altındaki milin üzerine yerleştirin.

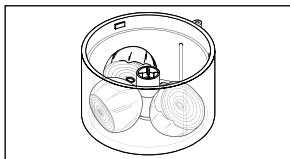


2. Toplama kabını işlenecek gıda ile doldurun.
Toplama kabını aşırı doldurmayın.

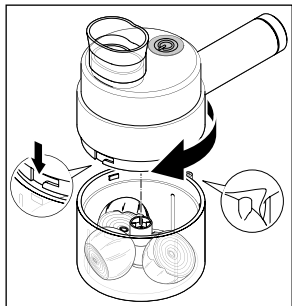

3. Motor blođunu toplama kabının zerine, motor blođundaki girinti kabın zerindeki kılavuza oturacak řekilde gsterildiđi gibi yerleřtirin.

Motor blođunun alt kısmındaki tahrik aksı bıçak yuvasına yerleřtirin.

4. Manyetik gvenlik anahtarı ile kaptaki karřılıđı aynı hizaya gelene kadar motor blođunu hafifçe virin.

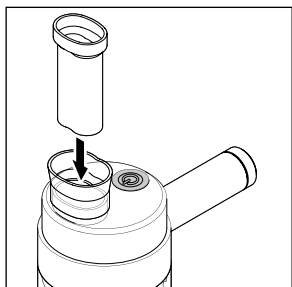

5. Bastırıcıyı, hibir řey sıçramayacak řekilde doldurma ađzının iine dođru itin.

Cihazın bıçak diski ile hazırlanması

BİLGİ - Maddi hasarlar


- Bıçak diski disk tutucunun parçasıdır, asla toplama kabına yerleştirilmemelidir. Bıçak diskini doğrudan motor bloğunun üzerine yerleştirmeye çalışmayın.
- Yiyeceği ilave etmek için, bastırıcı ile her zaman içeri itin.




Yaralanmalara karşı

DİKKAT


- Doldurma ağzını asla parmaklarınızla kavramayın.
- Bastırıcının alt tarafında keskin sivri uçlar vardır, kendinizi yaralamayın.

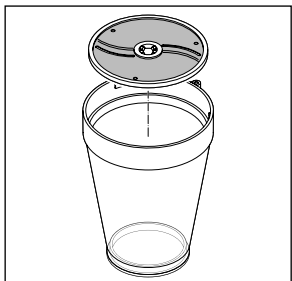


1. Bıçak diskini mat tarafı yukarı bakacak şekilde disk tutucusuna yerleştirin.

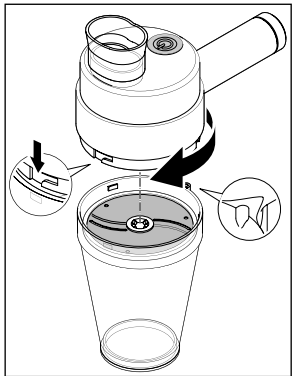

2. Motor bloğunu toplama kabının üzerine, motor bloğundaki girinti kabın üzerindeki kılavuza oturacak şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Motor bloğunun altındaki tahrik aksı, diskteki deliğe yerleştirilmelidir.
3. Manyetik güvenlik anahtarı ile kaptaki karşılığı aynı hizaya gelene kadar motor bloğunu hafifçe çevirin.

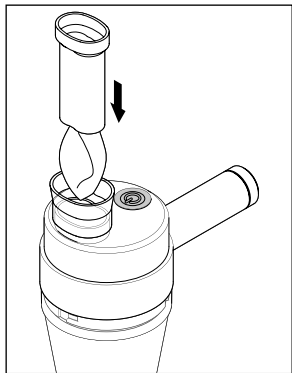

4. Doldurma ağzından gıdayı doldurun.
5. Durdurucunun sivri uçlarını işlenecek gıdanın üzerine sıkıca bastırın ve bu konumda tutun.

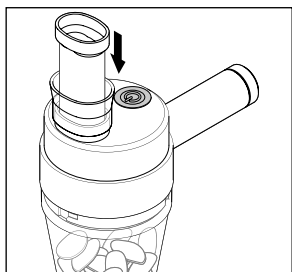

- ▷ Yiyeceği yavaş ve düzgün bir şekilde bastırın


Gıda işleme

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Cihaz **en fazla 30 saniyelik** kısa kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı, tekrar kullanmadan önce yaklaşık **2 dakika** soğumaya bırakın. **Maksimum 3 çalışma döngüsünden** sonra cihazı yaklaşık **30 dakika** kapatın.

Cihazı açma/kapama


- ▷ Cihazı açmak için Açma/Kapama düğmesini basılı tutun. Cihaz, düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece çalışacaktır, **maks. 30 saniye**. Çalışma sırasında gösterge ışığı mavi yanar. Düğmeyi bırakır bırakmaz cihaz durur, ek parçalarda hafif bir çalışmaya devam etme gerçekleşir.

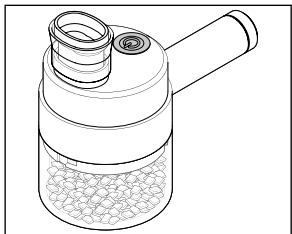

- ▷ **Bıçak başlığı:** Gıdaları yeniden doldurmak için her zaman açma/kapama düğmesini bırakın ve gerekirse toplama kabını çıkarın. Her zaman bıçaklar dönmeyi bırakana kadar bekleyin.



Toplama kabını aşırı doldurmayın. Büyük miktarlarda gıda işliyorsanız, toplama kabını yaklaşık 3/4 oranında dolduğunda boşaltın.

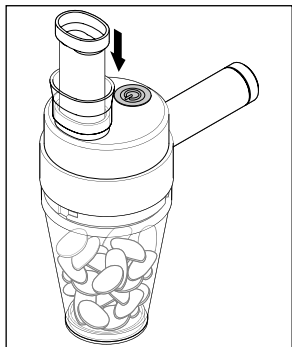

- ▷ **Bıçak disk:** Açma/kapama düğmesini basılı tutarken gıdayı hafif bir basınçla ilave etmek için bastırıcıyı kullanın.
- ▷ Eğer bastırıcı doldurma ağızına daha fazla itilemiyorsa, cihazı kapatın, bastırıcının kalan kısmını çıkarın, bastırıcıyı başka bir gıdaya bastırın ve tarif edildiği gibi işleyin.

Kullanım sırasında gösterge ışıkları

- mavi yanar cihaz çalışıyor
- dönüşümlü olarak 5x kırmızı / mavi yanıp söner cihaz çalışmıyor: toplama kabı/disk tutucu doğru takılmamış
- açıldığında kırmızı renkte yanıp söner şarjlı pil boş

Kullanım sonrası

1. İstenilen kıvama ulaşıldığında, açma/kapama düğmesini bırakın ve parçanın durmasını bekleyin.
2. Motor bloğunu hafifçe saat yönünün tersine çevirin ve toplama kabını/disk tutucuyu çıkarın.
3. Bıçak başlığını/bıçak diskini dikkatlice doldurma kabından/disk tutucusundan çıkarın.

Bıçaklara doğrudan temas etmeyin - yaralanma riski!

Gerekirse, işlenmiş gıdayı kaptan çıkarın.

Cihaz soğuduktan sonra temizleme işlemini "Temizleme ve saklama" bölümünde açıklandığı gibi yapın.

Temizleme ve saklama



Yaralanmalara karşı
DİKKAT

Bıçaklar çok keskindir. Bundan dolayı, bıçak başlığı parçasını/bıçak diskini temizlerken özellikle dikkatli olun. Asla bıçakları eliniz ile kavramayın.

BİLGİ - Maddi hasarlar

USB şarj soketinin kapağı kapatıldığında, motor bloğu su püskürmelerine karşı korunur. Suya daldırmayın.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Kaba tortuları temizlemek için kullanımdan sonra motor bloğunu ve aksesuarları akan musluk altında kısa bir süre durulayın.
2. Ardından motor bloğunu hafif nemli bir bezle silerek temizleyin.
3. Aksesuarları, motor bloğu hariç olarak ılık su ve biraz bulaşık deterjanı ile temizleyin. Yaralanmaları önlemek için bulaşık suyunun, bıçağı yıkarken görebileceğiniz kadar berrak olması gereklidir.

▷ Cihazı birleştirmeden önce parçaları temiz suyla durulayın ve ardından iyice kurulayın. Nem nedeniyle küf oluşabilir.

Aksesuarlar da bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak bizler daha nazik bir yöntem olan elde yıkamayı öneriyoruz.



Motorun kendinden yağlamalı fonksiyonu vardır ve bundan dolayı ayrıca yağlanmasına veya başka bir bakım yapılmasına ihtiyaç yoktur.

▷ Cihazı kaldırmadan önce gerekirse şarjlı pili yeniden şarj edin.
Bu sayede bir sonraki zaman hemen kullanıma hazır olur.

▷ Cihazı çocukların erişebileceği yerlerden uzak bir yerde saklayın.

Sorun / Çözüm

Açma/kapama düğmesine basılmasına rağmen cihaz çalışmıyor.	Gösterge ışığı dönüşümlü olarak 5 kez kırmızı ve mavi yanıp sönüyor mu? • Motor bloğu kabın üzerine doğru yerleştirilmemiştir. Cihazı yeniden birleştirin. Kontrol lambası açma sırasında kırmızı mı yanıyor? • Şarjlı pil boş. Şarjlı pili şarj edin.
Şarjlı pil şarj olmuyor.	Gösterge ışığı yanmıyor mu? • USB şarj kablosunun şarj soketine ve elektrik adaptörüne doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Gerekirse şarj kablosunu değiştirin.
Hoş olmayan motor kokusu	• İlk kullanımda bu normaldir ve zararsızdır. Yeterli havalandırmayı sağlayın. • Koku tekrarlanan kullanımdan sonra ortaya çıkarsa, cihazı uzman bir atölyede kontrol ettirin.
Bıçak başlığı dönmüyor.	• Doldurulan malzemeler bıçak başlığını engelliyor. Gerekirse, malzemeleri daha küçük parçalara ayırın ve daha az doldurun.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. **Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr

Ürün numarası:
683 050