Telsizler

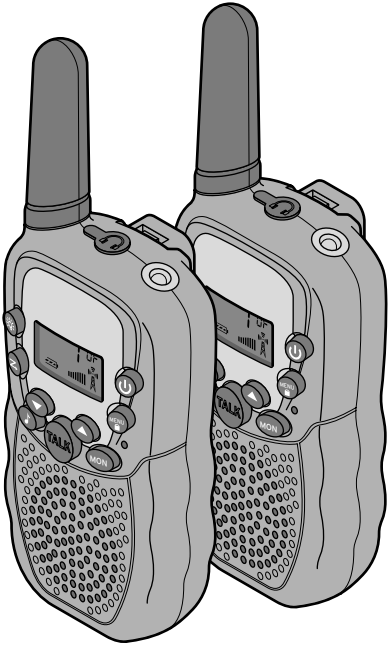

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 111938FV05X00XI · 2020-10

Değerli Müşterimiz!

Yeni telsizleriniz basit ve ücretsiz iletişim için idealdir. Set, özellikle dış mekan kullanımında, optimum koşullar altında 3000 metreye varan uzun menzili ile kullanışlıdır.

Örneğin aile gezilerinde veya arkadaşlarla spor etkinlikleri yaparken kullanın.

Hayatta kalma eğitimi, trekking veya görülebilirliğin yüksek olduğu alanlarda hızlı yürüyüş yaparken fark etmeksizin: Yeni telsizleriniz size iyi bir şekilde hizmet edeceklerdir.

Telsizler sadece dış mekan kullanımı için uygun değildir. VOX fonksiyonu sayesinde örneğin bebek telsizi olarak kullanabilirsiniz.

Bu yeni ürünle size iyi eğlenceler diliyoruz!

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

İçindekiler

4 Bu kılavuza dair

5 Güvenlik uyarıları

7 Teknik bilgiler

8 Genel bakış (ambalaj içeriği)

10 Çalıştırma
10 Ambalajdan çıkarma
10 Kemer klipsini çıkarma ve takma
11 Pilleri yerleştirme
11 Pil değişimi / pil durumu
12 Bekleme modu
12 Bilinmesi gereken noktalar

13 Bunların bilinmesi gereklidir

14 Temel ayarlar
14 Açma ve kapama
14 Tuş kilidini devreye alma / devre dışı bırakma
15 Kanal ayarlama
15 Alt kanalı ayarlama
16 Hoparlörün ses seviyesini ayarlama
16 Zil sesini ayarlama
17 Tuş sesini ayarlama
17 Onaylama sesini ayarlama
17 Konuşma kontrolünü ayarlama (VOX fonksiyonu)

19 Kullanım
19 Çağrı sinyali gönderme
19 Mesaj gönderme
19 Mesaj alma
20 Güçsüz sinyal arama (arama fonksiyonu)
20 Bütün kanalları tarama (tarama fonksiyonu)
21 Ekran aydınlatmayı açma
22 Lambayı açma ve kapama

22 Temizleme

22 Uygunluk beyanı

23 Sorun / Çözüm

24 İmha etme

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ağır yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.

 Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları ⚠

Kullanım amacı

Kısa ve orta mesafelerde telsizler kullanıcılar arasında sorunsuz bir bağlantı sağlar. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Başkalarının mahremiyetine saygı gösterin. Başka telsizlerin konuşmalarını veya örneğin bebek telsizlerini dinlemeyin.

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir.
  Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir.
  Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
  Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! Küçük parçaları (örn. kemer klipsi) çocuklardan uzak tutun.

Yaralanmalara karşı DİKKAT

- Telsizleri ateş veya patlama tehlikesi bulunan bir ortamda kullanmayın.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazları darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Cihazları asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihazları parçalara ayırmayın. Cihazdaki onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Pilleri, aşırı sıcaktan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/–) dikkat edin.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Entegre LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

Bu alanlarda telsizleri kullanmayın:

- Bir uyarı işareti ile belirtiliyorsa, elektromanyetik parazitleri önlemek için telsizleri kesinlikle kapatın.
- Cep telefonu kullanımının yasak olduğu bölgelerde (benzin istasyonları, uçaklar, hastaneler vb.), telsizlerin de kapatılması gerekir.
- Araç sürerken telsizleri kullanmayın.

Teknik bilgiler

Model:	605 193
Piller:	2 adet 4 LR03 (AAA)/1,5V
Kanallar:	8
Sistem:	Özel mobil radyo (PMR), UHF bandı
Frekans:	446,00625 MHz (Kanal 1) ila 446,09375 MHz arası (Kanal 8)
Gönderme gücü:	0,5 W
Mesafe:	Açık alanda 3000 m'ye kadar
Kulaklık bağlantısı:	2,5 mm jak fişi (ambalaj içeriğinde dahil değil)
Ortam sıcaklığı:	+10 bis +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

CE

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Ön taraf

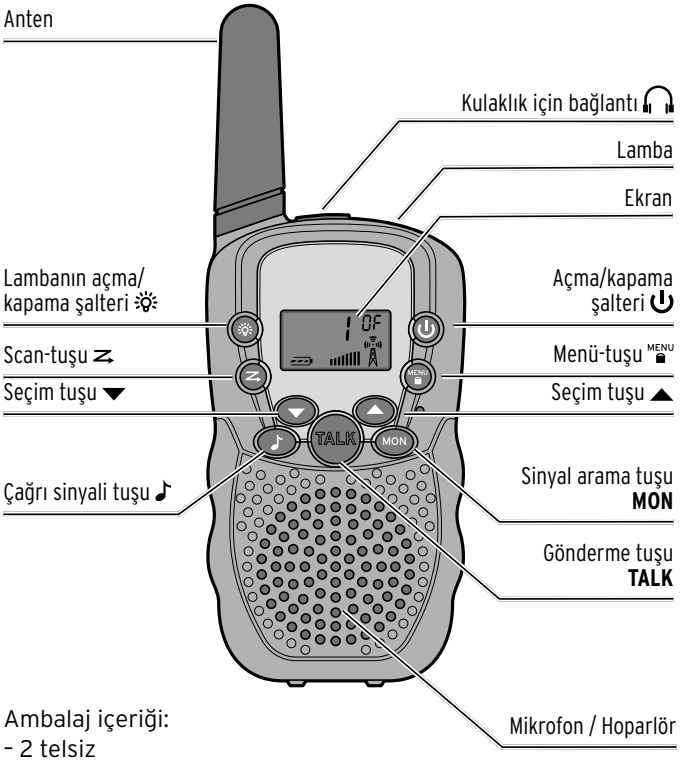

Ambalaj içeriği:
- 2 telsiz

Resimde yer almayan:
- 8 adet pil

Arka taraf

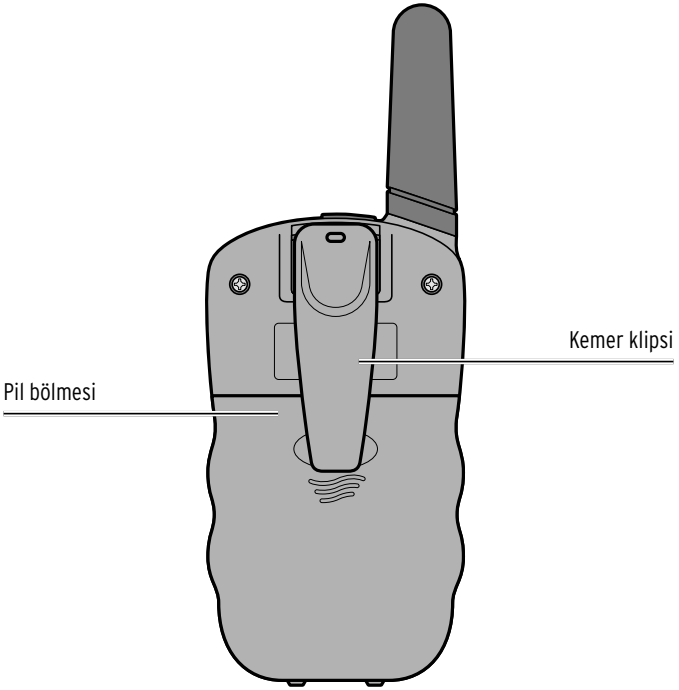

Çalıştırma

Ambalajdan çıkarma

Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin. Küçük parçaları (örn. kemer klipsi) çocuklardan uzak tutun.

Kemer klipsini çıkarma ve takma

Her bir telsizin isteğe göre kullanılabilen veya çıkarılabilen bir kemer klipsi vardır.

▷

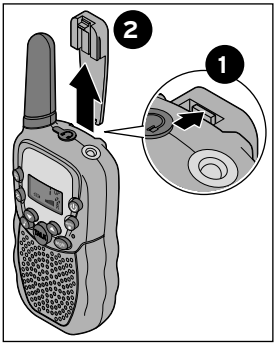

Kemer klipsini çıkarma: Kemer klipsinin dilini gösterildiği gibi ok yönünde çekin ve ardından kemer klipsini yukarı doğru çekip girişinden çıkarın.

▷ **Kemer klipsini takma**: Kemer klipsini ona uygun olan girişe sürün. Klips duyulur şekilde yerine oturmalıdır.

Pilleri yerleştirme

Her bir telsiz 4 adet pil ile çalışır.

1. Pil bölmesinin üzerindeki kemer klipsini çıkarın.
2. Pil bölmesini başparmağınızı girintiye yerleştirerek, pil bölmesi kapağına hafifçe bastırıp aşağı doğru kaydırarak pil bölmesini açın.
3. 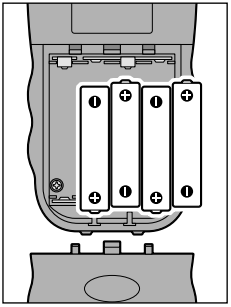 Pil bölmesinin tabanında gösterildiği gibi pilleri yerleştirin. Pillerin kutuplarına (+/–) dikkat edin.
4. Pil bölmesi kapağını tekrar doğru bir şekilde yerleştirin ve yukarı doğru kaydırın. Duyulur ve hissedilir şekilde kapanmalıdır. Gerektiğinde kemer klipsini tekrar yerleştirin.
5. Aynı işlemi diğer cihaz ile tekrarlayın.

Pil değişimi / Pil durumu

Pillerin durumu ekranda ve akustik olarak gösterilir.

Piller dolu.

Pillerin 2/3'si dolu.

Piller bitmek üzere.

Piller bitmiş ve değiştirilmelidir.

Piller tamamen bitmek üzereyken pil sembolü yanıp söner ve sinyal sesleri duyulur. Ardından cihaz kendini otomatik olarak kapatır.

Cihaz boş pillerle açılmaya devam edilirse, pillerin değiştirilmesi gerektiğine dair uyarı olarak boş bir pil görüntülenir.

Bekleme modu

6 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telsiz otomatik olarak pil ömrünü koruyan bekleme moduna geçer. Bu durumda yine de sinyal alırlar ve sinyal yakalandığında tekrar standart moda geçerler.

Kulaklık bağlantısı

Kulaklık bağlantısına elektriksel olarak uyarlanmış 2,5 mm jak uçlu bir kulaklık bağlanabilir (ambalaj içeriğinde dahil değil).

Bir kulaklık bağlandığı anda hoparlör kapatılır.

Kulaklık talimatındaki güvenlik uyarılarını takip edin.

Bilinmesi gereken noktalar

- Telsiz setiniz iki adet aynı telsizden oluşur. Her iki cihaz da alıcı ve gönderici olarak kullanılabilir ve aynı fonksiyonlara sahiptirler.
- İletişim kurabilmek için iki cihazın da aynı kanala ayarlı olması gerekir. Bir cihazın hangi kanala ayarlı olduğu ekranda gösterilir.
- Telsizler, başka cihazların da kullandığı (örn. bebek telsizi, aynı frekans bandına sahip başka telsizler) bir gönderici frekansı ile çalışır. Bu, arka plan gürültüsüne veya parazite neden olabilir. Böyle bir durumda arızaya sebep olan göndericiden kaçınmak için cihazları farklı bir kanala çevirin.
- Arızaya sebep olan yapı malzemeleri (örn. betonarme) veya başka cihazlar (örn. televizyon, bilgisayar, cep telefonu, kablosuz telefon), ama aynı zamanda telefon ve elektrik hatları iki cihaz arasındaki bağlantıyı olumsuz etkileyebilir veya kısıtlayabilir. Gerektiğinde konumunuzu değiştirin.
- Bağlantı kalitesi ve menzili aynı zamanda pillerin durumuna da bağlıdır. Piller ne kadar dolu olursa, bağlantı o kadar iyi olur. Ekrandaki pil durumunu düzenli olarak kontrol edin.

Temel ayarlar

Açma ve kapama

▷ Tüm ekran kısa bir süre yanana ve sinyal sesi duyulana kadar açma/kapama tuşunu ⏻ basılı tutun.

Ekranda aşağıdaki göstergeler belirir:

- Seçili kanal ve alt kanal veya ***OF***
- Gönderme gücü
- Pil durumu
- Hoparlörün ses seviyesi ayarı

▷ Sinyal sesi duyulana ve ekran sönene kadar açma/kapama tuşunu ⏻ basılı tutun.

Tuş kilidini devreye alma / devre dışı bırakma

Tuş kilidi, yanlışlıkla dokunulduğunda cihaz ayarlarının değişmemesini sağlar.

Tuş kilidi etkin olduğunda ♪, **TALK**, **MON** ve ⏻ tuşları hala çalışır, böylece tuşlar kilitliyken de mesaj gönderebilirsiniz (ve alabilirsiniz).

▷ Ekranda kilit sembolü MENU gösterilene kadar 🔒 tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur.

▷ Tuş kilidini açmak için kilit sembolü 🔒 ekranda sönene kadar MENU tuşunu basılı tutun.
Kısa bir sinyal sesi duyulur.

Kanal ayarlama

Katılımcıların birbirleriyle konuşabilmesi için telsizler aynı kanala ayarlı olmalıdır.

1. İlk cihazı çalıştırın.
2. MENU tuşuna basın.
   Rakam (= ayarlı olan kanal) ekranda yanıp söner.
3. ▲ ve ▼ tuşlarıyla istediğiniz kanalı seçin.
   8 kanal arasından seçebilirsiniz.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK** tuşuna basın. Veya ekrandaki rakamın yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.
   Kanal kaydedilmiştir.
5. Diğer cihazı da belirtildiği gibi aynı kanala ayarlayın.

Alt kanalı ayarlama

Katılımcıların birbirleriyle konuşabilmesi için telsizler aynı alt kanala ayarlı olmalıdır.

Bölgenizde, aynı telsizler gibi 400-470 MHz frekans bandını kullanan radyo sinyal cihazları bulunuyorsa, birçok cihazın aynı kanalı kullanıyor olması mümkündür. Mesajlarınızın yabancı cihazlar tarafından alınmasından veya tam tersi durumu önlemek için telsizlerde 99 üzeri alt kanal mevcuttur. Telsizler Continuous Tone Coded Squelch (CTCSS) sistemini kullanır. Bu durumda, genellikle duyulamayan ve dolayısıyla iletişimi engellemeyen düşük frekanslı bir ses de iletilir.

1. İlk cihazı çalıştırın.
2. İki kez MENU tuşuna basın.
   Rakam (= ayarlı olan alt kanal) ekranda yanıp söner.
3. ▲ ve ▼ tuşlarıyla istediğiniz kanalı seçin.
   99 kanal arasından seçebilirsiniz.
   Alt kanalı ayarlamak istediğinizde ***OF***'u devre dışı bırakın.

▲ veya ▼ tuşlarını basılı tuttuğunuzda rakamlar hızlıca ileri veya geri akar.

4. Girdiyi kaydetmek için **TALK** tuşuna basın. Veya ekrandaki rakamın yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.
   Kanal kaydedilmiştir.
5. Diğer cihazı da belirtildiği gibi aynı alt kanala ayarlayın.

Hoparlörün ses seviyesini ayarlama

1. Cihazı çalıştırın.
2. ▲ ve ▼ tuşlarıyla istenilen ses seviyesini ayarlayın.
   Seçilen ses seviyesi bir çubuk sembolü şeklinde ılıllll görüntülenir.

Zil sesini ayarlama

10 zil sesi arasından seçebilirsiniz.

1. Cihazı çalıştırın.
2. Dört kez MENU tuşuna basın.
   Ekranda ***CA*** ve zil sesinin ilgili rakamı belirir.
3. ▲ ve ▼ tuşlarıyla dilediğiniz zil sesini seçin.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK** tuşuna basın.

Tuş sesini ayarlama

1. Cihazı çalıştırın.
2. 5 kez MENU tuşuna basın. Ekranda ***t0*** görüntülenir.
3. Tuş sesini açmak (***ON***) için ▲ tuşuna ve kapatmak (***OF***) için ▼ tuşuna basın.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK** tuşuna basın.

Onaylama sesini ayarlama

TALK tuşunu bıraktığınızda onaylama sinyali otomatik olarak çıkar. Alıcı cihaza mesajın bittiği bildirilir.

1. Cihazı çalıştırın.
2. 6 kez MENU tuşuna basın. Ekranda ***r0*** görüntülenir.
3. Tuş sesini açmak (***ON***) için ▲ tuşuna ve kapatmak (***OF***) için ▼ tuşuna basın.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK** tuşuna basın.

Konuşma kontrolünü ayarlama (VOX fonksiyonu)

Konuşma kontrolü (VOX fonksiyonu = Voice Operated Exchange) ile **TALK** tuşuyla manüel olarak geçiş yapma gereksinimini ortadan kaldırır. Mikrofona konuştuğunuzda telsiz otomatik olarak gönderici moduna geçer.

Bir adet telsizin VOX fonksiyonunu açıp bebeğinizin yanına koyduğunuzda telsizleri bebek telsizi olarak da kullanabilirsiniz. Alıcı cihaz olarak kullanacağınız ikinci telsizin VOX fonksiyonu açık olmamalıdır.

Telsiz başka sesler duyduğunda da gönderici moduna geçer, bu yüzden VOX fonksiyonunu sesli veya rüzgarlı bir alanda kullanmanız önerilmez.

1. Cihazı çalıştırın.
2. 3 kez MENU tuşuna basın. Ekranda en son seçilen ayar ve VOX sembolü gösterilir.
3. ▲ ve ▼ tuşlarıyla ***1*** ve ***3*** arasında istenen hassaslık seviyesini seçin. ***3*** en yüksek hassaslık seviyesidir. VOX fonksiyonunu kapatmak isterseniz ▲ ve ▼ tuşlarına ekranda ***OF*** belirene kadar basın.
4. Girdiyi kaydetmek için **TALK** tuşuna basın.

Kullanım

Kullanmadan önce her iki cihazda aynı kanalın ve alt kanalın ayarlı olup olmadığını kontrol edin.

Çağrı sinyali gönderme

Çağrı sinyalini belirlediğiniz bir işaret olarak gönderebilirsiniz (örn. „Burada her şey yolunda") veya kısa bir zaman içerisinde mesaj göndereceğinizi bildiren bir uyarı olarak gönderebilirsiniz.

▷ 1 kez çağrı sinyali tuşuna ♪ basın.

Gönderen ve alan cihazda bir sinyal sesi duyulur.

Gönderen cihazın ekranında gönderme sembolü görüntülenir, ...

... alıcı cihazın ekranında alma sembolü belirir.

Mesaj gönderme

Konuşurken mikrofonu ağzınızdan yakl. 5 cm uzakta tutun ve normal bir ses seviyesinde konuşun.

1. **TALK** tuşunu basılı tutun ve mesajınızı konuşarak mikrofona aktarın.
2. Ardından **TALK** tuşunu bırakın.

Mesaj alma

Telsizler açıldığı anda mesaj almak için hazır olurlar.
Mesajı duymak için hiçbir tuşa basmak zorunda değilsiniz.

Dikkate alın:

Sizin telsizinize başka bir telsizden „çağrı geldiğinde" ekranda alma sinyali belirir.

Konuşma partneriniz mesajını sonlandırdığında bu sembol belirir. Ayrıca bir sinyal sesi duyulur. Şimdi kendiniz bir mesaj gönderebilirsiniz.

Aynı anda bir çağrı sinyali veya mesaj gönderemez ve alamazsınız. Bu nedenle konuşma partnerinize cevap vermeden önce onun mesajını bitirmesini bekleyin.

Güçsüz sinyal arama (arama fonksiyonu)

Arama fonksiyonu ile telsizinizin ayarlı olduğu kanaldaki zayıf sinyalleri aramasını sağlayabilirsiniz. Bu, örneğin zayıf sinyal koşullarında yararlı olabilir (örneğin, fırtınalar nedeniyle atmosferik rahatsızlıklar, yakınlardaki elektrik hatları vb.).

▷ Arama fonksiyonunu kullanmak için **MON** tuşunu basılı tutun.

▷ Arama fonksiyonunu sonlandırmak için **MON** tuşunu bırakın.

Arama fonksiyonu sırasında CTCS sistemi etkin değildir.

Bütün kanalları tarama (tarama fonksiyonu)

Telsiz, tarama fonksiyonu ile sürekli olarak bütün 8 kanalı da tarar. Bir mesaj aldığında arama durur ve mesajı veya telsiz sinyallerini duyarsınız.

Bu fonksiyon, örn. telsizler farklı kanallarda olup onları tanımıyorlarsa faydalıdır.

▷ Tarama tuşuna ⇄ basın.

Ekranda ***SCAN*** görüntülenir.

Telsiz şimdi sürekli olarak 1'den 8'e kadar olan 8 kanalı da yukarı doğru tarar ve aranan kanalları ekranda görüntüler.

▼ tuşuna bastığınızda kanal taraması 8'den 1'e kadar tersten gerçekleşir.
Sinyaller alınır alınmaz arama durur ve mesajı veya telsiz sinyallerini duyabilirsiniz.

Bulunan kanal üzerindeki sinyal artık iletilmezse, kanal araması otomatik olarak tekrar başlar.

Bulunan bir kanalın radyo sinyallerini dinlerken **TALK** tuşuna basarsanız, tarama işlevi devre dışı bırakılır ve bulunan kanal otomatik olarak yeni bir kanal olarak kaydedilir.

▷ Kanal taramasını kapatmak için Tarama tuşuna ⇄ basın. Ardından cihaz son ayarlanan kanala geri döner.

Ekran aydınlatmayı açma

Açma/Kapama ⏻ şalterinin dışında bir tuşa bastığınız anda ekran aydınlatması yanar.

5 saniye sonra otomatik olarak söner.

Lambayı açma ve kapama

▷ Aydınlatmayı açmak veya kapatmak için ☼ tuşuna basın.

Temizleme

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Cihazları asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

▷ Cihazları, gerektiğinde hafif suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kılavuzlar adresine ürün numarasını **605 193** girerek bulabilirsiniz.

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Sorun / Çözüm

• Sinyal yok	• Her iki cihaz da açık mı? • Piller bitmiş mi? • Her iki cihaz da aynı kanala mı ayarlı?
• Kötü sinyal	• Piller bitmiş mi? • Cihazlar birbirlerinden 3000 metreden fazla uzakta mı? • Malzemeler (örn. betonarmeden oda tavanları), başka cihazlar (örn. televizyon, bilgisayar, cep telefonu) veya telefon ve elektrik hatları sinyali olumsuz etkiler.
• ⇄, MENU, ☼, ▲ ve ▼ tuşlarına basıldığında tepki vermiyorlar.	• Tuş kilidi açık mı? • Cihazlar doğru çalışmıyor. Pilleri kısa bir süreliğine çıkarın ve ardından tekrar takın.
• Tanımadık sesler veya cızırtılar duyuluyor.	• Duruma göre ayarlı olan kanal başkaları tarafından da kullanılır. Her iki cihazı da başka bir kanala veya alt kanala ayarlayın.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilir siniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası:

605 193