




Elektrikli Tuz ve Karabiber Deęirmeni

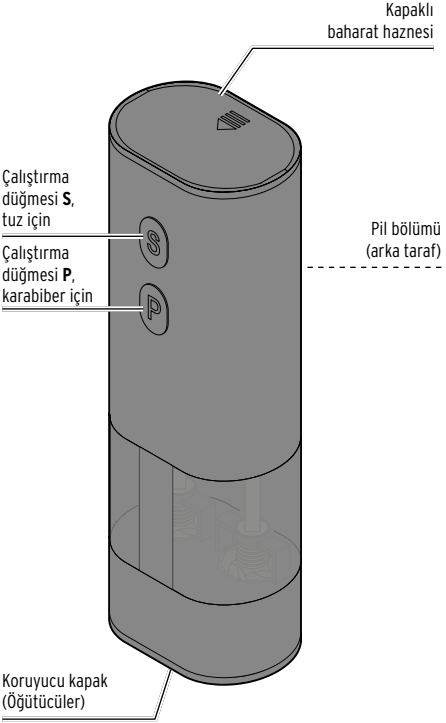

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli tuz ve karabiber değirmeni, tuz kristalleri ve karabiber tanelerini öğütmek üzere tasarlanmıştır. Kahve çekirdeği, fındık-fıstık gibi diğer gıdaları öğütmeye uygun değildir.

Cihaz, evlerde kullanılmak ve ev içi tüketime uygun miktarları öğütmek üzere tasarlanmıştır. Ticari veya ev kullanımına benzer kullanımlar (örneğin mağaza ve ofis gibi yerlerin personel mutfaklarında, çiftliklerde, otel, motel, pansiyon gibi yerlerde müşteriler tarafından kullanım) için uygun değildir.

Elektronik cihaz çocuklar ve kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler için tehlikelidir.

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan ya da deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin talimatları almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları hâlinde kullanılabilir. Çocuklar cihazı ancak 8 yaşından büyük olmaları ve bir yetişkinin gözetimi altında olmaları hâlinde temizleyebilirler. Cihaz bakım gerektirmez.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur. Pilin yutulması, 2 saat içinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve de ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

- Çocuklar bu cihaz ile oynamamalıdır. 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma tehlikesi

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Patlama/yangın tehlikesi

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya pillere kısa devre yaptırılmamalıdır.

Maddi hasarlar

- İçinde öğütülecek baharat yokken değirmeni çalıştırmayın, aksi takdirde seramik öğütücü zarar görebilir.
- Tuz-baharat haznesini ağzına kadar doldurmayın, yalnızca %80 oranında doldurun. Nem nedeniyle tuz kristalleri genişleyebilir ve hasara yol açabilir.
- Pilleri yerleştirirken kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Piller bitmiş ise veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Her zaman pillerin tümünü değiştirin. Yeni ve eski pilleri, farklı pil türlerini, farklı markaların pillerini veya kapasiteleri farklı pilleri bir arada kullanmayın.
- Hasarlı veya değiştirilmiş piller kullanmayın.
- Pil yuvasındaki bağlantı terminalleri ve pillerin kutupları, örneğin metal nesnelerle kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Pilleri yerleştirmeden önce gerekirse pil ve cihaz kontaklarını temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Deęirmeni veya paralarını asla suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Deęirmeni, kullanım kılavuzunda açıklananın dışında paralara ayırmayın.
- Temizlik için aşındırıcı veya yıpratıcı madde ya da sert fıralar kullanmayın.
- LED aydınlatma ıkmayacak şekilde monte edilmiştir. Deęiştirilemez ve de deęiştirilmemelidir.

Teknik Bilgiler

Model: 714 948

Piller: 4x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO₂)

Ortam

sıcaklığı: +10 ila +40°C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerevesinde üründe teknik deęişiklik ve dizayn deęişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İindeki piller hakkında bilgiler:

Üretici: Maxell Asia, Ltd., Unit Nos.03B-06, 13/F,
909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

E-posta: tomas@maxell.net.cn


Model: LR03(GD)

Üretim tarihi: 2025-06

Üretim yeri: in

Çalıştırma


Pilleri yerleştirme/değiřtirme

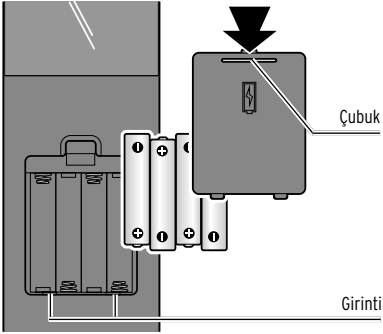


1. Değirmi üst kısmı aşağı bakacak şekilde tutun ve pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapağının üzerindeki ince çubuğu aşağı doğru bastırın.
2. Pilleri resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
3. Pil bölmesi kapağını cihaz gövdesinde yer alan girintilere takın ve kapatın. Kapağın yerine oturduğunu duymalı ve hissetmelisiniz.

Tuz kristallerini ve karabiber tanelerini doldurma

1.

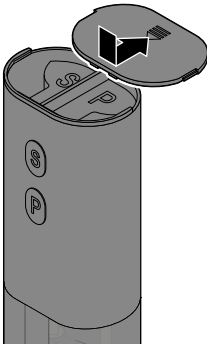

2.

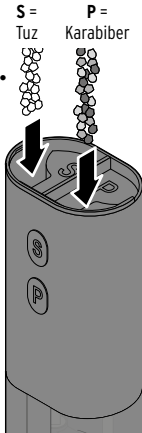

1. Baharat haznesinin kapağını ok yönünün tersine iterek gövdeden çıkarın. Aynı esnada kapağın üst kısmına bastırarak kapağı girdiği yerden çıkarın.
2. Öğütülecek baharatı (tuz veya karabiber) ilgili bölmeye, **S** (tuz) veya **P** (karabiber) bölmelerine doldurun. Özellikle tuz bölmelerini ağzına kadar doldurmayın, yalnızca %80 oranında doldurun.
3. Kapağı, yerine oturduğunu duyup hissedene kadar baharat haznesi üzerinde ok yönünde itin.

Kullanım

UYARI - Maddi hasarlar

Değirmeni, içinde öğütülecek baharat yokken çalıştırmayın, aksi takdirde seramik öğütücü zarar görebilir.

1. Gövdenin alt kısmındaki koruyucu kapağı çıkarın.
2. Çalıştırma düğmesi...
...**S**'e basın ve **tuz değirmenini** çalıştırmak için basılı tutun.
...**P**'ye basın ve **karabiber değirmenini** çalıştırmak için basılı tutun.
Öğütme işlemi sırasında gövdenin alt kısmındaki LED aydınlatma da yanar.
3. Öğütme işlemi durdurmak için ilgili çalıştırma düğmesine basmayı bırakın.


Öğütülecek tane boyutunu ayarlama

UYARI - Maddi hasarlar


Tanelerin daha ince öğütülmesini istiyorsanız ayar düğmelerini sonuna kadar çevirmeyin. Her zaman az bir mesafe bırakın, aksi takdirde ilgili öğütücü öğütme sırasında sıkışabilir.

Öğütücü, sıkışmış öğütme malzemesi nedeniyle tıkanır ve ilgili ayar tekerleği dönmezse, öğütücüyü baş aşağı tutun ve öğütme malzemesi çözülene kadar ilgili **S** veya **P** düğmesine birkaç saniye basın. Ardından ayar tekerleğini hafifçe bastırın ve **COARSE** yönünde biraz çevirin.

1. Yeterli miktarda öğütülmüş malzeme doldurulduğundan emin olun. Öğütülmüş malzeme haznesi en az %50 oranında doldurulmalıdır.
2. Ayarlamış olduğunuz öğütme derecesini kontrol etmek için ilgili **S** veya **P** düğmesine basın.
3. Öğütme derecesini değiştirmek istiyorsanız, öğütücüyü ters çevirin ve ayar tekerleklerine ulaşın.
4. İlgili ayar tekerleğine hafifçe bastırın ve aynı anda çevirin
...tane boyutunu daha ince ayarlamak için **FINE** yönüne çevirin.
...tane boyutunu daha iri ayarlamak için **COARSE** yönüne çevirin.

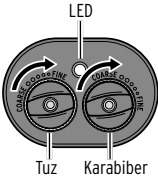

**ince öğütme
seviyesi**

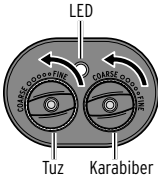

**iri öğütme
seviyesi**

5. Ardından, yeni ayarlanan öğütme derecesinin isteklerinize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Temizleme

UYARI - Maddi hasarlar

Değirmeni veya parçalarını asla suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

- ▷ **Gövdenin** dışını yumuşak, hafif nemli bir bezle, gerekirse hassas bir bulaşık deterjanı kullanarak silin. Sonra kurutun. Bu sırada, gövdeye nem girmesini önlemek için **S** ve **P** düğmelerini ve pil yuvasını dışarıda bırakın. Ardından gövdeyi kurulayın.
- ▷ Gerekirse küçük bir temizlik fırçası, boya fırçası veya benzer bir alet kullanarak **öğütücüleri** alttaki ayar düğmelerinin etrafından temizleyin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve ambalaj içeriğinde yer alan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkânlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 714 948