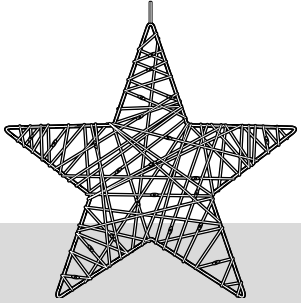
Tchibo

LED Yıldız



Ürün numarası:

Büyük yıldız (çapı 40 cm)
764 835

Küçük yıldız (çapı 28 cm)
764 836

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 157313CE56XXVI · 2026-05

CE

Kendi güvenliğiniz için ⚠

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

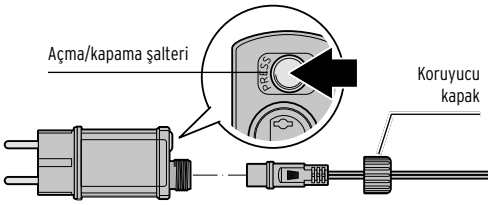
Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Ürün hem iç hem de dış alanda kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Koruyucu kapaktaki sızdırmazlık halkası düzgün takılmamışsa veya hasar görmüşse ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Ürün dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu ürünün bir alet veya tel ile temas etmesinin yanı sıra 1 mm'den büyük çaplı yabancı cisimlere ve yağmur gibi su sıçramalarına karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır.
  Bu derhal kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılabilir özellikte değildir. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Bir uzatma kablosu kullanmayın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Elektrik adaptörünü prizden çekin, ...
  ... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,
  ... fırtınalı havalarda,
  ... ürünü temizlemeden önce.
  Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Bağlantı kablosunda hasar olması durumunda ürünü geçerli yönetmeliklere uygun olarak imha edin.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
  Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir.
- Ürünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.
- Sabit takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürün, yakl. -20 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda evde saklayın, aksi takdirde hasar görebilir.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında çıkarın.
- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.

Temizleme

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.

Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu



1. Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın.
2. Elektrik adaptörünü prize takın.
3. Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...
   ... **1 defa**, ürünü sürekli çalıştırmak için.
   ... **2 defa**, parıltılı efekti etkinleştirmek için.
   ... **3 defa**, ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için. LED'ler 3 defa yanıp söner ve ardından sürekli yanar.
   ... **4 defa**, ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ve parıltılı efekti ile açmak için. LED'ler 3 defa yanıp söner ve ardından parıltılı efekt devreye girer.
   ... **5 defa**, ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığı anda yanıyorsa sıra ilgili şekilde değişir:
1 defa basma = parıltı efektini açma, 2 defa basma = zamanlayıcı fonksiyonu ve bu şekilde devam eder.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:
AÇIK: 6 saat - KAPALI: 18 saat - AÇIK: 6 saat vs.

Kendinden yapışkanlı kanca ile LED yıldızı sabitleme

Kancanın duvara en iyi şekilde yapışmasını sağlamak için aşağıdaki talimatlara uyun:

Yapışkan film, ayna veya cam yüzeyler, fayanslar vb. gibi tüm pürüzsüz ve düz yüzeylere yapışır. Kancayı derzlerin veya diğer düz olmayan alanların üzerine yapıştırmayın. Yapışkan film, kabartmalı bir yüzeye yapışmaz.

Yapışkan film, kalıcı sabitleme için tasarlanmıştır. Daha sonra tekrar çıkarmak istiyorsanız kancayı hassas yüzeylere takmaktan kaçının.

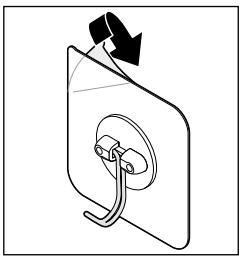
23 °C ile 40 °C arasındaki sıcaklıklarda en iyi yapışma sonucu elde edebilirsiniz.

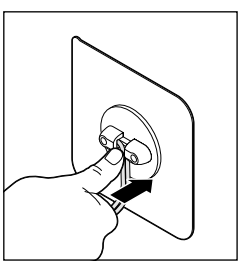
Kanca sadece LED yıldızı asmak için tasarlanmıştır. Üzerine başka herhangi bir nesne asmayın.

Kancanın yük kapasitesi: maks. 0,5 kg

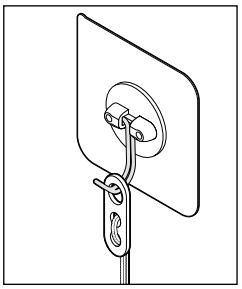
Kancayı sabitleme

1. 
Zeminde toz, yağ, silikon ve kireç bulunmamalıdır. Zemini temizlemek ve yağdan arındırmak için **saf alkol (izopropanol) veya yakıt ispirtosu** kullanın. Banyo temizleyici veya çok amaçlı temizleyiciler uygun değildir. Temizlenen yeri önceden hafifçe kurulayın ve ardından iyice kurumasını bekleyin.

2. 
Kancanın arkasındaki koruyucu filmi çıkarın ve kancayı temizlenmiş yüzeye yapıştırın.

3. 
Filmi kancanın etrafına sıkıca elinizle baskı uygulayın ve kancanın üzerine de bastırın.

24 saat bekledikten sonra kancaya tamamen yüklenebilir.

4. 
Ürünü resimde gösterildiği gibi kancaya asın.

Teknik bilgiler

Model
büyük yıldız (çapı 40 cm): 764 835
Elektrik adaptörü
Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış: 3,5 V ⎓ 2 W
(Bu sembol ⎓ doğru akımın göstergesidir)
Koruma sınıfı: II
Koruma türü: IP44
LED yıldız
Çıkış: 3,5 V ⎓ maks. 1,5 W
Ampul: 200 LED
(değiştirilemez)
Koruma sınıfı: III
Koruma türü: IP44
Ortam sıcaklığı: -20 °C ila +40 °C

Model
küçük yıldız (çapı 28 cm): 764 836
Elektrik adaptörü
Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış: 3,5 V ⎓ 1,5 W
(Bu sembol ⎓ doğru akımın göstergesidir)
Koruma sınıfı: II
Koruma türü: IP44
LED yıldız
Çıkış: 3,5 V ⎓ maks. 1,1 W
Ampul: 140 LED
(değiştirilemez)
Koruma sınıfı: III
Koruma türü: IP44
Ortam sıcaklığı: -20 °C ila +40 °C

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Ürün ve **ambalajı**, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.