


Tchibo

Prkénko s kuchyňskou váhou

CS Návod k použití

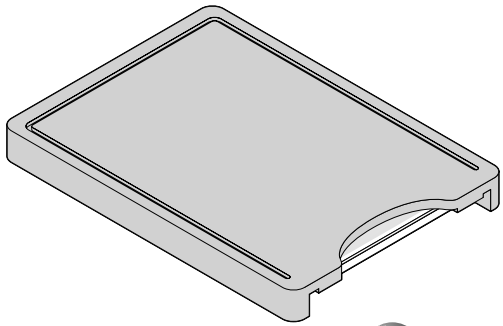

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120040FV002X00XII · 2021-09



www.tchibo.cz/navody

Vážení zákazníci,

kuchyňská váha skrytá v prkénku na krájení – to je nejen praktické, ale šetří i místo. Skleněná deska kuchyňské váhy je hygienická a odolná vůči poškrábání, zároveň je dostatečně velká na velké mísy a hrnce. Kuchyňská váha je vybavena funkcí dovažování (tara), díky které můžete vážit např. několik dílčích množství v jedné nádobě. Díky přepínači jednotek hmotnosti nemusíte nic přepočítávat – můžete vážit přímo podle receptu.

Věříme, že Vám bude tato nová digitální kuchyňská váha dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Ihr Tchibo Team

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Váha je určena k vážení potravin nebo menších předmětů do maximální hmotnosti specifikované v technických parametrech. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost!

Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

Na skleněné desce kuchyňské váhy lze krájet potraviny. Nepoužívejte ji ale k sekání apod. Nebezpečí rozbití skla.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Dojde-li ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie mohla dostat do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před poraněním

- Nenechte váhu spadnout. Skleněná vážicí plocha by se mohla rozbit a způsobit poranění nebo škody.
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Na akumulátorech/bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozbírejte.

POZOR na věcné škody


- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost!
- S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu nic nestavte.
- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.
- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Resetování“) nebo váhu postavte na jiné místo. Potom bude váha opět připravena k použití.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

Číslo výrobku: 625 508

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Přehled (rozsah dodávky)

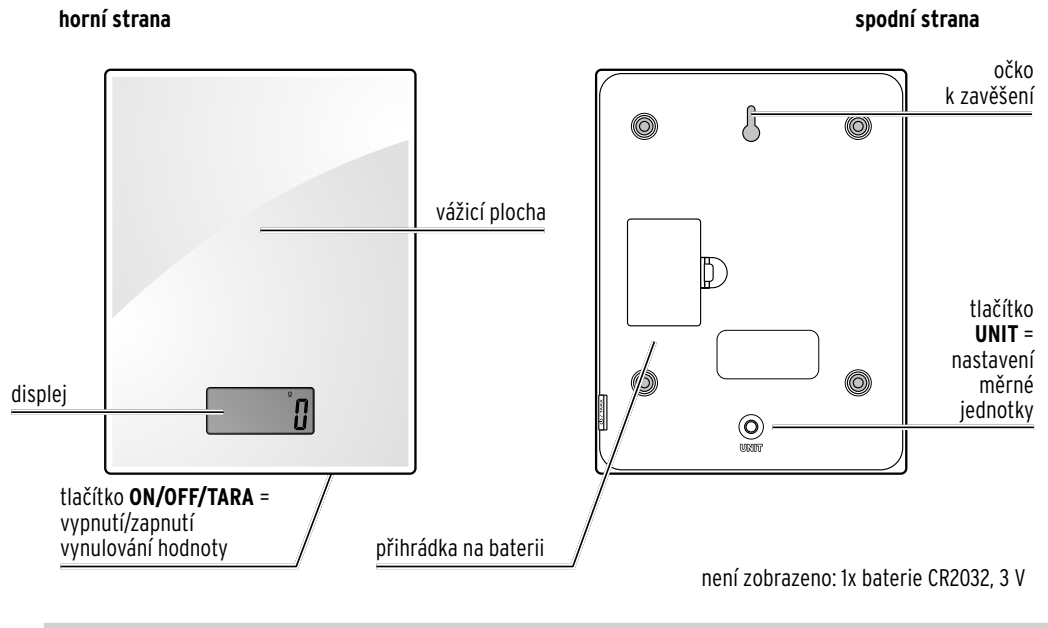

Použití

Vytažení váhy z prkénka na krájení

- Abyste mohli vážit, musíte váhu před použitím nejprve zcela vytáhnout z prkénka na krájení.

- Prkénko na krájení otočte.
- Váhu lehce nadzvedněte a vytáhněte ji z prkénka na krájení.

Vložení/výměna baterie

- Otevřete přihrádku na baterii na spodní straně přístroje.
- Vložte baterie, jak vidíte na obrázku, tak, aby plusový pól (+) směřoval nahoru.
- Přihrádku na baterii zavřete.

Vypnutí a zapnutí váhy

Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.

- K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF/TARA**.

Na displeji se na pár sekund objeví všechny symboly. Počkejte, dokud se na displeji nebude trvale zobrazovat hodnota **O**. Nyní je váha kalibrována a připravena k vážení.

- K vypnutí váhy stiskněte opět tlačítko **ON/OFF/TARA** a podržte jej stisknuté.

- Po cca 60 sekundách beze změny váhy nebo stisknutí tlačítka se váha automaticky vypne.

Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**lb oz**) a tekutá unce (**fl.oz.**). Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

Když je váha zapnutá, stiskněte tlačítko **UNIT** na spodní straně tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.


- Požadovanou měrnou jednotku nastavte před zatížením váhy nebo když je na displeji zobrazeno **O**.

Vážení

Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.

- Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu.
- Pokud používáte nějakou nádobu, **postavte ji na váhu před jejím zapnutím**. Tak se hmotnost nádoby nezapočítá.
- K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF/TARA**. Na displeji se na několik sekund objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje.
-  Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **O**. Nyní je váha kalibrována a připravená k vážení.
-  Potravinu určenou k vážení nasypete nebo položte na vážicí plochu nebo do nádoby (např. 320 g mouky). Na displeji se objeví naměřená hmotnost.

Nulování váhy (funkce dovažování)

-  Pokud chcete společně s přísadou, která se již nachází na váze, zvážit další přísadu, stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF/TARA**.
-  Za okamžik se na displeji váhy zobrazí opět **O**.
-  Na váhu nasypete nebo položte další potravinu určenou k vážení (např. 100 g cukru). Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední.
-  Stiskněte případně znovu tlačítko **TARA** a položte na váhu další přísadu.
-  Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední (např. 10 g soli).

Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).

Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odebrali část potraviny určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **ON/OFF/TARA**. Tím váhu opět vynulujete.

Resetování

- Pokud váha vykazuje poruchu a/nebo zobrazuje nesprávné hodnoty, držte tlačítko **ON/OFF/TARA** tak dlouho, dokud se váha nevypne.

- K opětovnému zapnutí váhy stiskněte opět krátce tlačítko **ON/OFF/TARA**.

Přetížení

POZOR na věcné škody

Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážit až 5 kg přísad.

-  Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy. **Neprodleně odstraňte závaží, aby nedošlo ke škodám na váze.**
-  Pokud na váhu před tím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 4 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Závada/řešení

Výrobek nefunguje. Váha po zapnutí neukazuje O .	• Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF/TARA . Nepomůže-li to, vyjměte na chvíli baterii.
 Na displeji se objevil nápis unSt .	• Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu. • Kalibrace se přeruší kontaktem s pokůzkou. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehybejte.
 Na displeji se objevil nápis out2 .	• Na váze leželo při zapnutí více než 4 kg. Sejměte z váhy závaží a stiskněte tlačítko ON/OFF/TARA .
Poté co jste stiskli tlačítko TARA , neukazuje váha ihned O .	• Za určitých okolností může chvíli trvat, než váha začne ukazovat opět O . To je zcela normální a nijak to neovlivňuje funkci váhy.
Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.	• Stojí váha na rovném podkladu? • Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení. • Proveďte reset (viz kapitola „Resetování“). • Na okamžik vyjměte baterii.
Váha zobrazuje záporný výsledek.	• Nevynulovali jste váhu když byla zatížená? Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARA .
 Na displeji se zobrazuje Err .	• Byla překročena maximální celková hmotnost. Ihned odeberte hmotnost, aby se váha nepoškodila.
 Na displeji se zobrazuje Low .	• Baterie je vybitá. Vložte novou baterii.

Čištění a uložení

- Váhu vyčistěte hadříkem mírně navlhlým vodou.
- Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.

Abyste mohli být se svým výrobkem dlouho spokojeni, doporučujeme Vám, abyste bambus v pravidelných intervalech natírali olejem. Přitom postupujte následovně:

- Umyjte výrobek teplou vodou s trochou jemného mycího prostředku na nádobí. Výrobek nesmí ležet ve vodě na mytí nádobí nebo být čištěn pod tekoucí vodou po delší dobu. Potom jej nechte ve vísle poloze dobře uschnout.
- Naťřete dřevo štětcem nebo hadříkem nepouštějícím vlákna, navlhlým v pár kapkách stolního oleje (nepoužívejte lněný olej!). Přebytný olej odstraňte hadříkem.
- Než začnete výrobek znovu používat, nechte olej dobře vsáknout. V případě potřeby k zamezení skvrn na podkladu podložte pod výrobek nějakou podložku.

Výrobek není vhodný do myčky.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

 **Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.


Technické parametry

Model:	625 508
Baterie:	1x CR2032, 3V Jmenovitá energie: 0,63 Wh (testováno podle UN 38.3)
Rozsah zobrazení:	5 až +5 000 g
Rozsah měření:	10 až 5 000 g
Kroky měření:	kroky po 1 gramu

Tchibo

Doska na krájanie s kuchynskou váhou

(sk) Návod na použitie

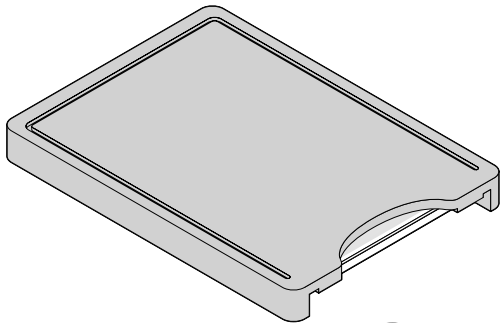

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120040FV002X00XII · 2021-09



www.tchibo.sk/navody

Vážení zákazníci!

Kuchynská váha uschovaná v doske na krájanie – to je nielen praktické, ale šetrí aj miesto. Sklenená plocha váhy je hygienická a odolná voči poškrabaniu, zároveň aj dostatočne veľká aj na veľké misky a hrnce. Kuchynská váha disponuje funkciou dovažovania (Tara), pomocou ktorej napr. navážite viacero prísad v jednej nádobe. Vďaka tlačidlu na nastavenie rôznych váhových jednotiek nie je potrebné žiadne prepočítavanie – môžete vážiť priamo podľa receptu.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou digitálnou kuchynskou váhou.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Váha je určená na váženie potravín alebo malých predmetov do maximálnej hmotnosti uvedenej v technických údajoch. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti!

Váha je koncipovaná pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

Na sklenenej ploche váhy sa môžu krájať potraviny. Nepoužívajte ju ako dosku na sekanie a pod. Nebezpečenstvo rozbitia skla.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako aj vybité batérie udržiajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!


VAROVANIE pred poraneniami

- Nenechajte váhu spadnúť. Sklenená doska sa môže rozbiť a spôsobiť poranenia a škody.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérií dbajte bezpodmienečne na polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Na akumulátoroch/batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte.

POZOR – Vecné škody

- Kuchynskú váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti!
- Na váhu neukladajte nič iné - okrem toho, čo budete vážiť.
- Nevystavujte výrobok intenzívnym teplotným výkyvom, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otrasom alebo nárazom. Môže sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.
- Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty. Ak váha signalizuje poruchu a/alebo ukazuje nesprávne hodnoty, vykonajte reset (viď odsek „Reset“) alebo umiestnite váhu na inom mieste. Potom je váha opäť pripravená na používanie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- V žiadnom prípade neponárajte váhu do vody alebo iných tekutín.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Príp. podložte pod výrobok protišmykový podložku.

Prehľad (obsah balenia)

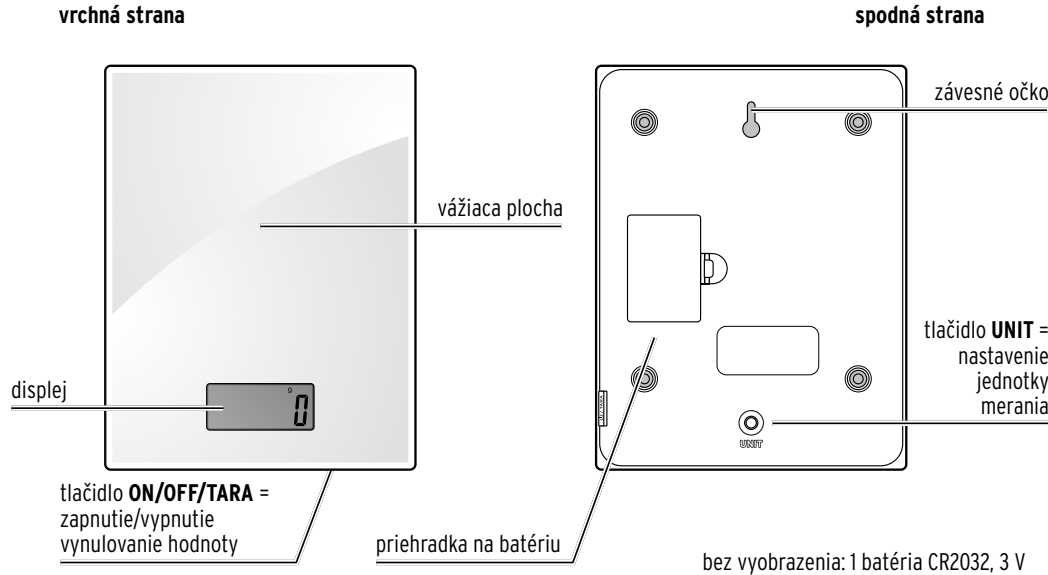

Používanie

Vytiahnutie váhy z dosky na krájanie

Aby ste mohli na váhe vážiť, musíte ju pred použitím vytiahnuť z dosky na krájanie.

1. Dosku na krájanie otočte.
2. Váhu mierne nadvihnite a vytiahnite ju z dosky na krájanie.

Vloženie/výmena batérie

1. Otvorte priehradku na batériu na spodnej strane prístroja.
2. Založte batériu podľa vyobrazenia kladným pólom (+) nahor.
3. Zatvorte priehradku na batériu.

Zapnutie a vypnutie váhy

Kvôli presným výsledkom merania sa váha kalibruje automaticky pri každom zapnutí.

1. Na zapnutie váhy stlačte krátko tlačidlo **ON/OFF/TARA**.
Na displeji sa na pár sekúnd zobrazia všetky znaky. Počkajte, kým sa nezobrazí **O**. Váha je nakalibrovaná a je pripravená na váženie.
2. Na vypnutie váhy stlačte znovu tlačidlo **ON/OFF/TARA** a držte ho stlačené.
Po cca 60 sekundách bez zmeny hmotnosti alebo stlačenia tlačidla sa váha automaticky vypne.

Nastavenie mernej jednotky

Váha dokáže zobrazovať hmotnosť v gramoch (**g**) a mililitroch (**ml**) alebo v anglických jednotkách merania librách (**lb oz**) a tekutých unciah (**fl.oz.**). Výrobcom je ako jednotka merania prednastavený gram (**g**). Opakovane stláčajte tlačidlo **UNIT** na spodnej strane váhy, aby sa na displeji zobrazila požadovaná merná jednotka.

Želanú mernú jednotku nastavte ešte pred samotným vážením, prípadne vtedy, keď displej zobrazuje hodnotu **O**.

Váženie

Kvôli presným výsledkom merania sa váha kalibruje automaticky pri každom zapnutí.

1. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky.
2. Ak používate nádobu, **postavte ju na váhu pred zapnutím váhy**. Takto sa hmotnosť nádoby nezaráta do váženia.
3. Na zapnutie váhy stlačte krátko tlačidlo **ON/OFF/TARA**. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy.
4. Počkajte, kým displej váhy nebude trvalo zobrazovať hodnotu **O**. Kalibrácia je ukončená a váha je pripravená na váženie.
5. Položte vážený materiál na vážiacu plochu, resp. ho dajte do nádoby (napr. 320 g múky). Na displeji sa zobrazí nameraná hmotnosť.

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

6. Ak by ste chceli k príside, ktorá sa už nachádza na váhe, dovážiť ešte ďalšiu prísadu, stlačte krátko tlačidlo **ON/OFF/TARA**.
Po určitej chvíli váha ukazuje hodnotu **O**.
7. Položte novú váženú prísadu na váhu (napr. 100 g cukru). Zobrazí sa hmotnosť naposledy pridanej váženej prísadý.
8. Znovu stlačte tlačidlo **TARA** a položte na váhu ďalší vážený materiál.
Zobrazí sa hmotnosť poslednej pridanej váženej prísadý (napr. 10 g soli).

Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (5 kg). Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženej prísadý, stlačte tlačidlo **ON/OFF/TARA**. Tým nastavíte váhu opäť na nulu.

Reset

- Ak je váha vystavená rušeniu a/alebo zobrazuje nesprávne hodnoty, podržte tlačidlo **ON/OFF/TARA** stlačené dovtedy, kým sa váha nevypne.
- Na opätovné zapnutie váhy znovu krátko stlačte tlačidlo **ON/OFF/TARA**.

Preťaženie

POZOR - Vecné škody
Váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!

V jednom procese váženia môžete odvážiť váženú prísadu až do 5 kg.

- Pri prekročení meracieho rozsahu váhy sa zobrazí **Err**.
Váženú potravinu ihneď odstráňte, aby sa zabránilo poškodeniu váhy.
- Ak ste pred zapnutím postavili na váhu predmet ťažší ako 4 kg, zobrazí sa na displeji po dokončení kalibrácie **out2**. Váha nedokáže vykonať kalibráciu.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť. Po zapnutí nezobrazí váha hodnotu O .	• Krátko stlačte tlačidlo ON/OFF/TARA . Ak to nepomôže, vyberte na krátky moment batériu z váhy.
Na displeji sa zobrazí unSt .	• Váha nie je na rovnom podklade, kalibrácia sa preruší. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky. • Kalibrácia sa preruší pri kontakte s pokožkou. Počas kalibrácie sa váhy nedotýkajte alebo ňou nehýbte.
Na displeji sa zobrazí out2 .	• Na váhe je pri zapínaní položený predmet s hmotnosťou viac ako 4 kg. Predmet odstráňte a stlačte ON/OFF/TARA .
Váha po stlačení tlačidla TARA neukazuje ihneď hodnotu O .	• Za určitých okolností to môže trochu trvať, kým váha ukazuje opäť hodnotu O . Je to normálne a nemá to nepriaznivý vplyv na funkciu váhy.
Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia.	• Stojí váha na rovnom podklade? • Prevádzka mobilného telefónu v bezprostrednej blízkosti môže skresliť zobrazovaný výsledok. • Vykonajte reset (pozri odsek „Reset“). • Na krátky moment vyberte z váhy batériu.
Váha zobrazí záporný výsledok.	• Nastavili ste predtým váhu pri zaťažení na nulu? Stlačte tlačidlo ON/OFF/TARA .
Na displeji sa zobrazí Err .	• Došlo k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti. Ihneď odstráňte vážený predmet, aby sa váha nepoškodila.
Na displeji sa zobrazí Louu .	• Batéria je vybitá. Vložte novú batériu.

Čistenie a uschovanie

1. Váhu poutierajte mäkkou, mierne navlhčenou handričkou do čista.
2. Aby ste sa vyhli tvorbe flakov, osušte váhu mäkkou handričkou.

Aby ste mali zo svojho výrobku dlhodobý úžitok, odporúčame, aby ste bambus pravidelne olejovali. Postupujte prítom nasledujúcim spôsobom:

1. Výrobok očistíte malým množstvom teplej vody a prípadne trochou jemného prostriedku na riad. Výrobok nesmie zostať vo vode na umývanie dlho, alebo byť dlhšie umývaný pod tečúcou vodou. Následne výrobok nechajte v zvislej polohe dobre vyschnúť.
2. Vezmite niekoľko kvapiek oleja na varenie (nie ľanový olej!). Naolejujte drevo štetcom alebo utierkou, ktorá nezanecháva vlákna. Prebytočný olej utrite utierkou.
3. Pred opätovným použitím výrobku nechajte olej dobre vsiaknuť. V prípade potreby podložte pod výrobok podložku, aby ste predišli flakom na podklade.

Výrobok nie je vhodný do umývačky riadu.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje

Model:	625 508
Batéria:	1x CR2032, 3V menovitá energia: 0,63 Wh (testované podľa UN 38.3)
Zobrazovaný rozsah:	5 až +5 000 g
Merací rozsah:	10 až 5 000 g
Meracie kroky:	1 gramové kroky