


Ariete

De'Longhi Appliances Srl.
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio, FI - Italy
E-mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

Buharlı süpürge

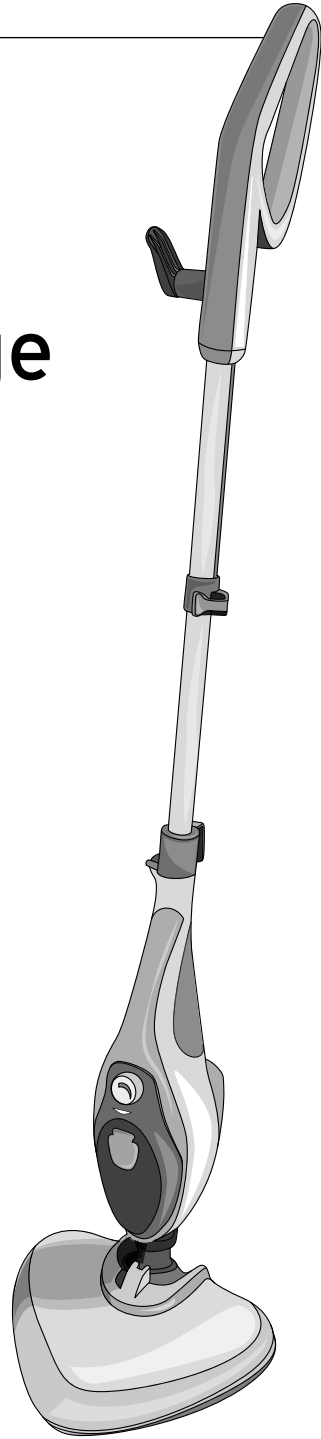

Değerli Müşterimiz!

Yeni buharlı süpürgeyle zeminleri, halıları, pencereleri, kılıfları ve kumaşları güçlü ve hijyenik biçimde temizleyebilirsiniz.

Ayrıca bunu çevreye zarar vermeden, temizlik malzemesi veya kimyasal madde kullanmadan yaparsınız.

Pratik su haznesi 15-18 dakikalık buhar kapasitesine sahiptir ve her zaman yeniden doldurulabilir.

Buhar süpürgesini her türlü amaç için optimum düzeyde kullanabilmeniz için pakete birçok aksesuar ekledik.

Yeni buhar süpürgeyi güle güle kullanın!

İçindekiler

3	Bu kılavuza dair	17	Buharlı süpürge'nin temizliği ve bakımı
4	Güvenlik uyarıları	17	Kullanım sonrası temizlik ve bakım
8	Genel bakış (ambalaj içeriği)	17	Kireç sökme
9	Çalıştırma	19	Sorun / Çözüm
11	Kullanım	20	Teknik bilgiler
12	Kullanım sonrası	20	İmha etme
13	Aksesuarları kullanma		
13	Halı temizleme		
13	Küçük aksesuarları kullanma ...		
15	Kumaş temizleme		
15	Cam ve ayna yüzeyleri temizleme		

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları veya hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret sizi sıcak yüzey sonucu yaralanma tehlikesine karşı uyarır.



Bu işaret sizi maddi zarar tehlikesine karşı uyarır.



Bu işaret sizi haşlanma tehlikesine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.



Kullanım amacı

- Buharlı süpürge mermer, taş, fayans, parke ve ahşap gibi düz zeminlerin buharla temizlenmesi için tasarlanmıştır - bu zeminler işlenmiş ve suya karşı dayanıklı olduğu sürece.
- Uygun aksesuarıyla beraber buharlı süpürge halı, kılıf, kumaş ve pencere temizlemek için uygun hale gelir.
- Cihaz temizlik maddesi bulunmadan aktif buhar gücünü kullanır.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Hatalı kullanım UYARISI

- Aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
 - Mumlu yüzeyler. Buhar uygulaması sonucu mum tabakası kalkabilir.
 - İşlenmemiş veya sulu alan ya da geçiren zeminler.
 - Hassas sentetik madde veya derilerde.
- Ahşap zeminlerde cihazı bir noktada uzun süre açık bırakmayın, çünkü uzun süre su/buhar etkisiyle zemin kabarması olabilir.
- Cihazın etkisini alt zeminin görünmeyen bir yerinde test edin. Gerektiği durumda zemin üreticisine veya ilgili yetkili personele danışın.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.
- Bu cihaz fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anlamaları durumunda kullanılabilir.
- Cihazın kullanımı esnasında ve cihaz kullanıldıktan sonra soğumaya bırakıldığında, çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Cihazı imha edekseniz, kablolarını keserek kullanılamaz duruma getirin. Özellikle çocuklar için tehlike oluşturabilecek tüm parçaları uzaklaştırın.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Buhar, elektrikli cihazlara doğrultulmamalıdır (örn. buzdolabının arka tarafı veya ocak, şalter, priz, lamba vb. iç tarafı).

- Cihazın deposu su ile doldurulmalıdır. Cihazın kendisini ya da elektrik kablo-sunu asla suya daldırmayınız aksi tak-dirde elektrik çarpması yaşanabilir.
- Cihazı elleriniz ıslak durumdayken tutmayın ve yağmurlu havada açık alanda çalıştırmayın.
- Cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Şu durumlarda elektrik fişini prizden çıkarın:
... mola verildiğinde - kısa süreliğine de olsa - veya işlem sonunda,
... su takviyesinden önce,
... cihazı temizlemeden önce,
... başlıkları değiştirmeden önce,
... cihazda arıza veya hasar oluşmuşsa,
... fırtınalı havalarda.
Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosunun fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Cihaz asla elektrik kablosundan tutu-larak çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın „Teknik bilgiler“ bölümündeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Bir uzatma kablosu kullanılması gerek-tiğinde, bunun cihazın „Teknik bilgiler“ bölümüne uygun olması gerekir. Bir uzatma kablosu satın alırken uzmana danışın.
- Elektrik devresinin aşırı yüklenmemesi için aynı devrede iki yüksek elektrik harcayan cihazı (örn. ütü, ısıtıcı) aynı anda kullanmayın. Çoklu priz kullan-mayın.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse veya su sızıyorsa artık kullanılmamalıdır.
- Cihaz izinsiz sökülmemelidir. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir. Cihazda veya elektrik kablo-sunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın.
- Sadece birlikte teslim edilen aksesuarı kullanın. Tavsiye edilmeyen veya teslimatta bulunmayan aksesuarların kullanımı durumunda yanma, elektrik çarpması ve/veya diğer sebepler sonucu yaralanma tehlikesi oluşur.



Yanma ve Yangın UYARISI **DİKKAT: Haşlanma tehlikesi**

- Buhar asla insan, hayvan, bitki veya diğer hassas nesneler üzerine tutulmamalıdır.
- Cihazı sadece doğru çalıştırma konumundayken açın.
- Cihazı kullanmadığınız durumlarda (kısa süreli bir ara olsa bile), fişi prizden çıkarın.
Isınan cihazı ısıya karşı dayanıklı bir zeminin üstüne yerleştirin.
- Kullanım sırasında ve 5 dakika sonrasında cihazın sıcak yüzeyine kesinlikle dokunmayın. Sıcak suya veya buhara kesinlikle temas etmeyin.
- Fişi çektikten sonra cihazın en az 5 dakika soğumasını bekleyin:
... yıkama bezini çıkarmadan önce,
... aksesuarları takmadan, çıkarmadan veya değiştirmeden önce,
... cihazı temizlemeden önce,
... cihazı gözetimsiz bırakmadan önce.
- Cihaz tamamıyla soğuduktan sonra kaldırılmalıdır. Cihaz kaldırılmadan önce daima su deposu boşaltılmalıdır.
- Cihaz, perde veya benzer yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
- Kullanım öncesinde kabloyu tamamıyla çözün, çünkü uzun kullanımda kablo aşırı ısınabilir.

- Kullanım sırasında cihazı kendi kablosu veya diğer cihazların elektrik kabloları üzerinden geçirmeyin.
- Cihazı şu durumlarda kullanmayın:
... patlama tehlikesi bulunan mekanlarda, örn. yağlı boya veya çözücü madde buharı bulunan mekanlarda,
... kaplama, yanıcı toz veya diğer tehlikeli/patlayıcı buhar bulunduran kapalı mekanlarda.

Yaralanma UYARISI


- Cihazı merdivenlerde kullanırken çok dikkatli olun. Kayma ve takılma tehlikesi!
- Merdiven vb. kullanırken çok dikkatli olun.
- Cihazı kullandıktan sonra, takılmalara neden olmayacak şekilde kaldırın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi vardır

- Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Fazla kireçli suda %50/%50 oranında karışım tavsiye ediyoruz. Karbonik asitli su kullanmayın. Temizlik maddeleri, kireç sökücü, alkol, esans veya başka sıvılar hiç bir şekilde ilave edilmemelidir. Cihaza zarar verebilir veya tehlikeli hale getirebilirsiniz.
- Cihazı hiçbir zaman susuz çalıştırmayın, aksi takdirde pompa yanabilir. Haznenin su durumunu düzenli olarak kontrol edin.



- Sadece pakette bulunan veya orijinal aksesuar parçalarını kullanın.
- Tekstil, halı, işlem görmüş pişmiş toprak zemin, ahşap zemin vb. malzemelerde buharlı temizleyiciyi kullanılmadan önce uygunluk açısından görülmeyen bir yerde test edilmelidir. Gerekirse temizlemek istediğiniz ürünün üreticisine danışabilirsiniz.
- Buhar ayağını asla yıkama bezi olmadan veya aşınmış yıkama beziyle kullanmayın. İşlenmiş yüzeyler aksi takdirde zarar görebilir veya çizilebilir.
- Cam yüzeylerde asla buhar ayağını kullanmayın, onun yerine her zaman teslimat dahilindeki pencere temizleyiciyi kullanın.
- Soğuk pencere camında dikkat edin! Sıcaklık şoku nedeniyle cam çatlayabilir. Özellikle kış aylarında temizlenecek camları, belirli bir mesafeden (yakl. 40 cm) dikkatlice buharlayarak önceden ısıtın.
- Cihazı açık havada veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın. Cihazı, kiler veya garaj gibi nemli ortamlarda saklamayın. Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihazın deliklerine herhangi bir nesne sokmayın.
- Temizleme için temizleme fırçası gibi tahriş edici araçlar ya da sert kimyasallar kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)


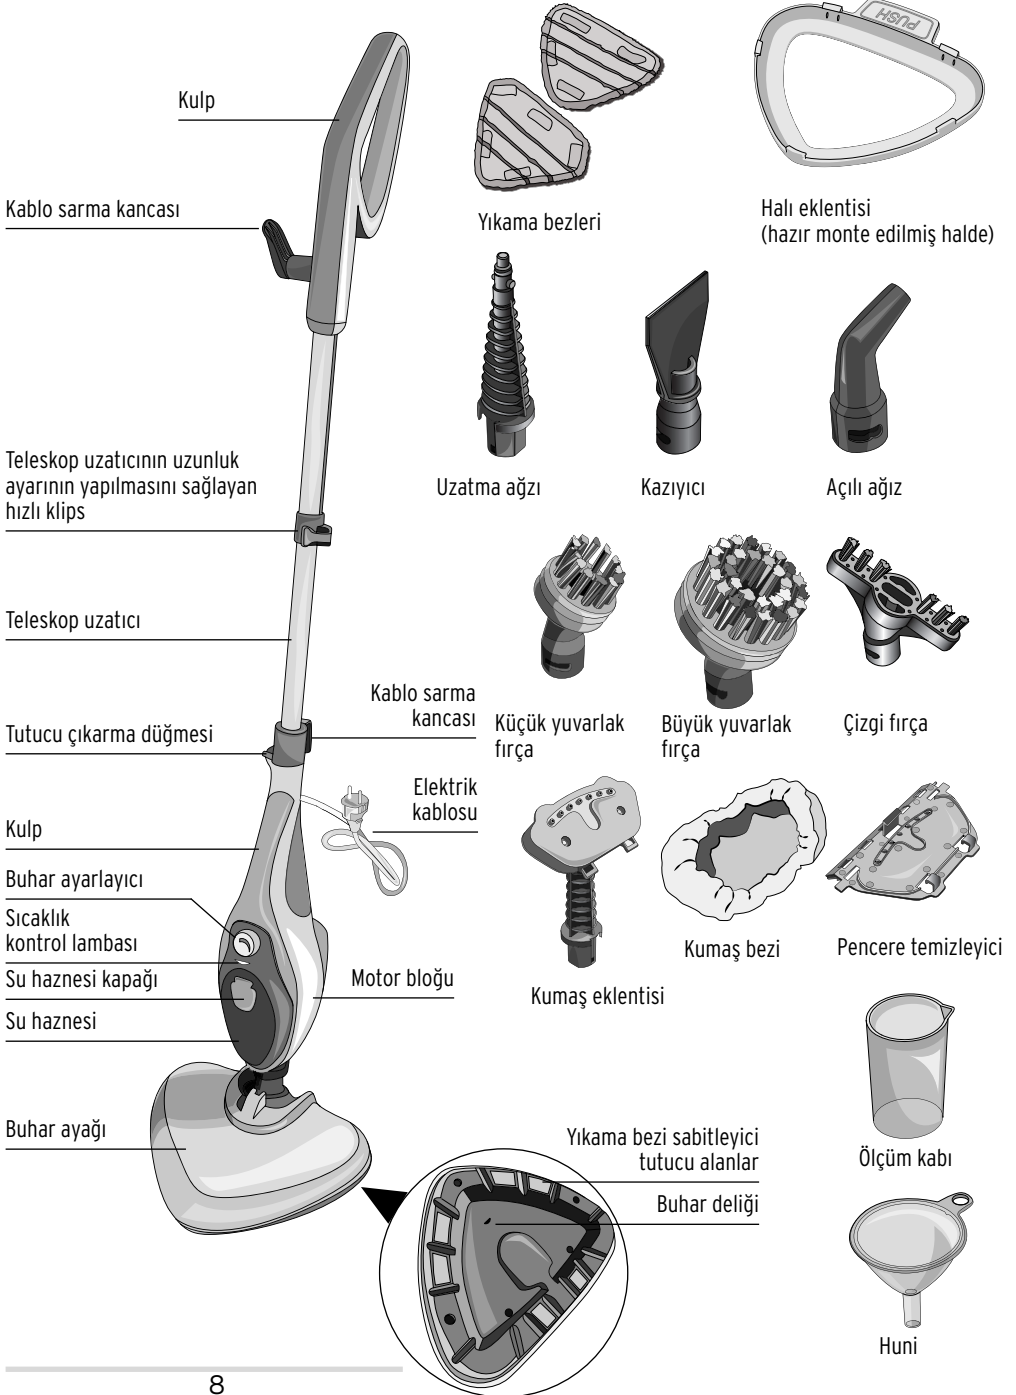


Çalıştırma

▷ Tüm ambalaj malzemesini çıkarın.

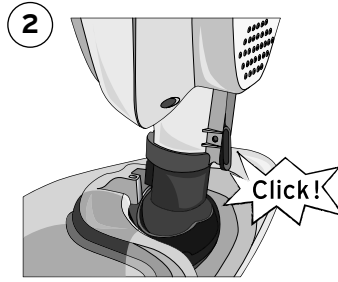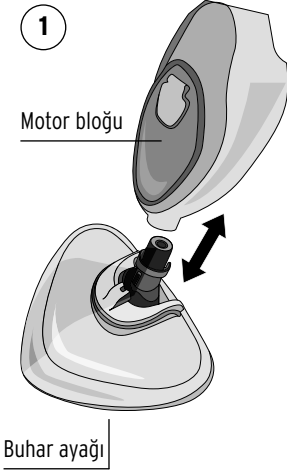

(Buhar ayağını tekrar çıkarırken kolu aşağıya ittin.)

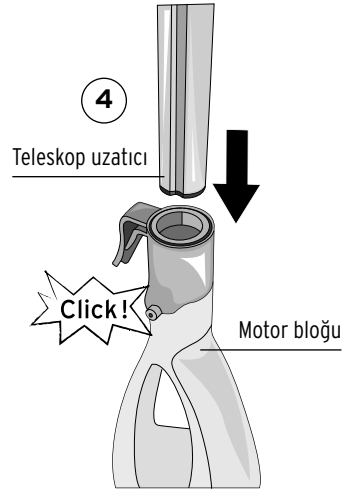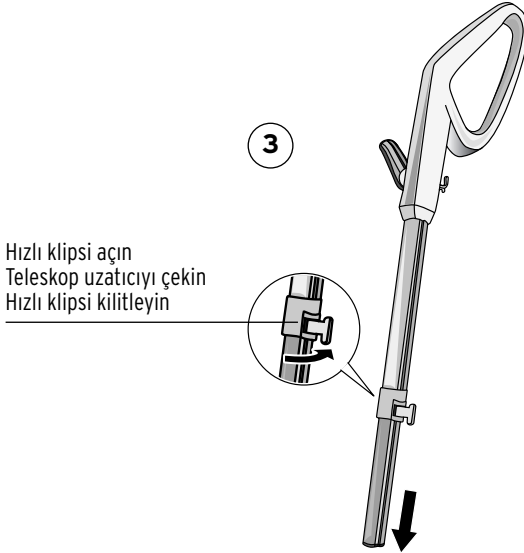

(Teleskop uzatıcıyı tekrar kısaltmak için düğmeye basın.)




DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Hazneyi asla 350 ml'den fazla doldurmayın! Depoyu doldurmak için sadece musluk suyu veya saf su kullanılmalıdır. Fazla kireçli suda %50/%50 oranında karışım tavsiye ediyoruz.


1 dolum = 350 ml su= 1 1/2 Ölçme kabı

5

Hazne kapağını açın,
su doldurun,
hazne kapağını kapatın

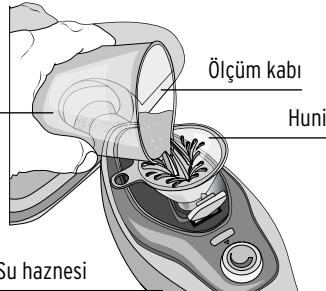


6a

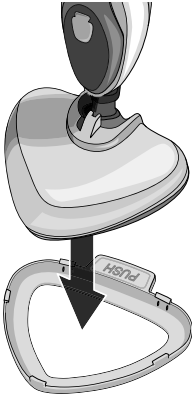


Gerekliyse halı başlığını çıkarın
(bkz. "Aksesuarları kullanma") ...

6b

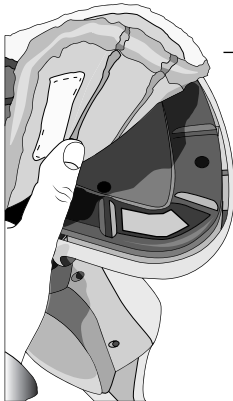

7

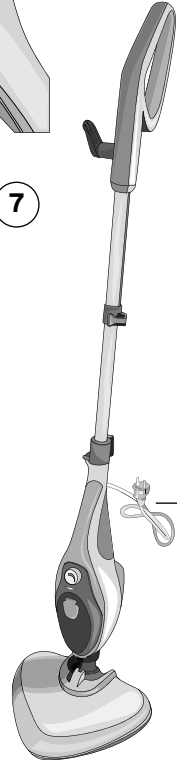

Kullanım



DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Hazneyi asla 350 ml'den fazla doldurmayın!
- Cihazı hiçbir zaman susuz çalıştırmayın, aksi takdirde pompa yanabilir. Haznenin su durumunu düzenli olarak kontrol edin.
- Buhar ayağını asla yıkama bezi olmadan veya aşınmış yıkama beziyle kullanmayın. İşlenmiş yüzeyler aksi takdirde zarar görebilir veya çizilebilir.
- Cihazı sadece doğru çalıştırma konumundayken açın.
- Hassas yüzeylerde, malzemenin ısı dayanıklılığını ve buharla temizlemeye uygun olup olmadığını görünmeyen bir alanında deneyin.




Açık buharlı süpürge aynı noktada uzun süre kaldığında o noktada beyaz bir kireç alanı oluşabilir. Bu durumda hafif sirke kullanarak kolayca temizleyebilirsiniz.

- ▷ Aşağıdakilerden emin olun:
 - ... su haznesinin yeteri kadar dolu olduğuna.
 - ... elektrik kablosunun tamamıyla çıkarıldığına.
 - ... buhar ayağının altında yıkama bezi bulunduğuna.
- ▷ Kaba kiri uzaklaştırmak için buhar uygulamadan önce zemini süpürün.

1. Elektrik fişini topraklı prize takın.

İlk kullanımda veya uzun kullanım arasından sonra ilk buhar çıkışını daima bir kovaya vb. tutun; çünkü su çıkışı olabilir.

2.

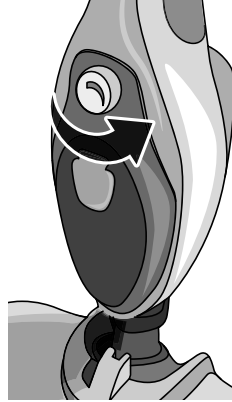

(1 dolu hazne = yakl. 15-18 dk.), cihaz açık olduğu sürece.

Buhar ayarlayıcıyı saat yönünün tersinde sonuna kadar çevirin. Sıcaklık kontrol lambası yanar, cihaz ısınır. Su yeterince ısındığında, buhar çıkar- hatta aralıksız olarak

- 3. Buhar miktarını ayarlamak için buhar ayarlayıcıyı minimumdan maksimuma döndürebilirsiniz. Her zaman minimumdan başlayın. Parke, ahşap veya lamine gibi hassas zeminlerde minimumda kullanın. Aşırı kirli ve dayanıklı

zeminlerde (tař, fayans) buhar ayarlayıcıyı gerekirse arttırın.

- ▷ **Hazne boş olduđunda**, bunu yüksek sesli tınlama ve titreřme ile fark edebilirsiniz. Bu durumda cihazı hemen tamamen kapatın (buhar ayarlayıcı **O**), fiři prizden çekin ve „Çalıřtırma“ bölümünde gösterildiđi üzere su doldurun.



UYARI- Hařlanma tehlikesi

- Asla cihaz açıkken yıkama bezini deđiřtirmeyin. Sıcak buhar çıkar.
- Yıkama bezini çıkarmak için cihazı veya buhar ayađını çevirmeyin. Sıcak su çıkabilir.

- ▷ **Yıkama bezini arada yıkamak isterseniz**, cihazı kapatın (buhar ayarlayıcı **O**'da) ve fiři prizden çıkarın. **En az 5 dakika boyunca**, cihazın yeterince sođumasını bekleyin, cihazı kaldırın ve yıkama bezini ařađıya dođru çekin.


Kullanım sonrası



UYARI- Yanma ve hařlanma tehlikesi

- Fiři çekin ve cihazı en az 5 dakika sođutun; ondan sonra yıkama bezini çıkarabilir, aksesuarları takabilir, çıkarabilir veya deđiřtirebilir, cihazı temizleyebilir veya gözetimsiz bırakabilirsiniz.
- Cihaz tamamıyla sođuduktan sonra kaldırılmalıdır.

1. Cihazı kapatın (buhar ayarlayıcı **O**'da) ve fiři prizden çıkarın.
2. Cihaz kaldırılmadan önce daima su deposu boşaltılmalıdır. Bu sayede haznede oluşabilecek kireçlenme önlenir.

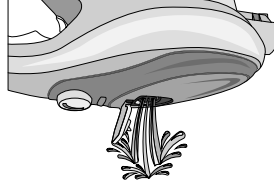


Bunun için motor blođunu dikkatlice bař kısmından

çevirerek su akıřını sağlayabilirsiniz.


3. Yıkama bezini çekin. Yıkama bezi 60 °C'de makinede yıkanabilir. Etiketi de okuyun.

4.

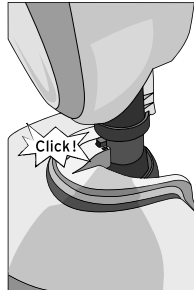


Cihazı dik tutun ve buhar ayađını hafifçe öne eğerek dönme eđlemini buhar ayađına takın.

5.

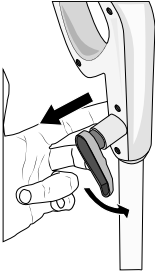

Kabloyu sarın:
Bunun için üst
kancayı biraz
çekin ve yukarıya
doğru çevirin.

6.



Kabloyu her iki
kancaya sarın.
Kuvvetlice çekme-
yin!

Aksesuarları kullanma

Halı temizleme



Halı eklentisi
halı ve benzeri
zeminlerde
kullanılması için
tasarlanmıştır.
Sert yüzeylerde
kullanmayın! Bu yüzeyler çizilebilir ve
aksesuara zarar verebilir. Her zaman
buhar ayağında yıkama beziyle kulla-
nın!

- ▷ Aksesuarı **PUSH** yazısı yukarı gelecek şekilde zemine yerleştirin. Cihazı buhar ayağı ve sabitlenmiş yıkama beziyle üzerine yerleştirin ve aksesuarın kancası buhar ayağını tutana kadar ittin.
- ▷ Çıkarmak için **PUSH** üzerine basın ve cihazı aksesuarın üstünden yukarı doğru çekin.

Küçük aksesuarları kullanma ...

... Zor ulaşılan alanlar ve sert kirler için.



Uzatma ağız zor ulaşılan alan-
larda sert olan kirleri temiz-
lemek için uygundur; örn.
lavabo, gaz fırını (elektriksiz)
vb.


Bunun dışında diğer küçük
aksesuarların takılmasında
ara parça olarak kullanılır.




Kazıyıcı özellikle çıkmayan
kirleri kazımak için kullanılır.



Açılı ağız özellikle dar açılarda ve köşelerde kullanılır; örn. radyatör, panjur, tuvalet vb.

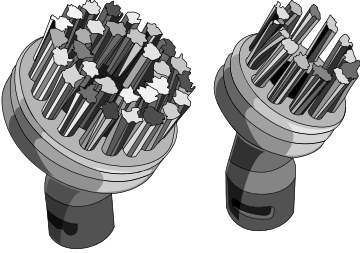

Büyük ve küçük yuvarlak fırça sert kabuk veya kireçlenmede kullanılır; örn. ocak, mangal, lavabo, duş vb..

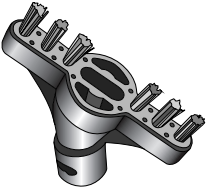


Çizgi fırça özellikle duvar ve zemin fayansı gibi alanlarda kullanılır.

Küçük aksesuarları takma

Küçük aksesuar takmak için aşağıdaki adımları takip edin:


1. Buhar ayağını ve teleskop uzatıcıyı motor bloğundan çıkarın (bkz. „Çalıştırma“ resim 2 ve 4).

2.

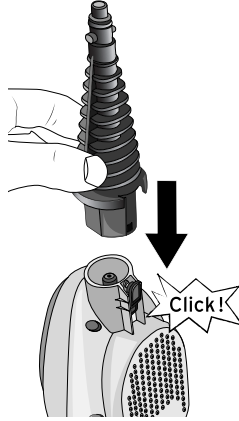

Uzatma ağzını motor bloğunun altına takın.


3.

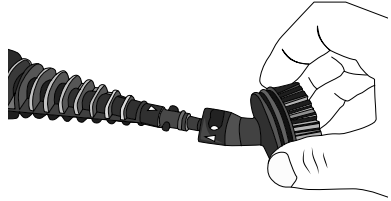

İstediğiniz aksesuarı uzatma ağzının önüne takın.


Bu sadece tek yönlüdür! Uzatma ağzındaki her iki farklı burna dikkat edin. Bu burunlar aksesuarlardaki uygun yerlere takılmalıdır.

4.

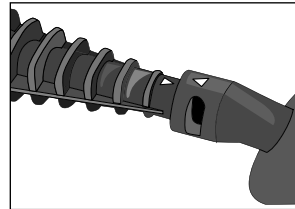

Aksesuarı, uzatma ağzı ve aksesuardaki oklar birbirini gösterinceye kadar çevirin.

Kumaş temizleme

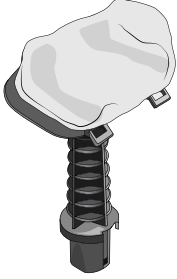


Kumaş eklentisi ve uygun **kumaş bezi** koltuk kılıfı, masa örtüsü ve kıyafetteki kırışıklıkları giderir. Her zaman kumaş beziyle kullanın, aksi takdirde kumaş zarar görebilir!


Kumaş eklentisini takma

1. Buhar ayağını ve teleskop uzatıcıyı motor bloğundan çıkarın (bkz. „Çalıştırma“ resim 2 ve 4).


2. Kumaş bezini eklentinin üstüne geçirin.

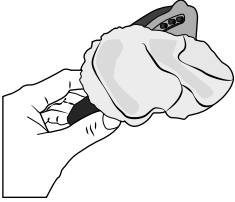

3. Kumaş eklentisini motor bloğunun altına takın.

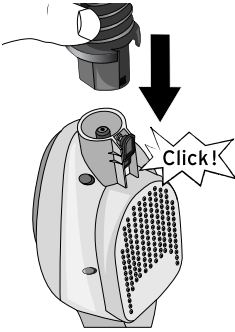

Cam ve ayna yüzeyleri temizleme

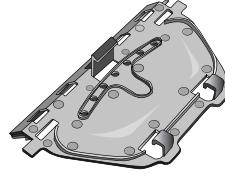

Pencere temizleyici kumaş eklentisinin üstüne takılır (kumaş bezi olmadan) ve pencere, ayna,


duş kabini vb. yüzeyler için uygundur.




Soğuk pencere camında dikkat edin! Sıcaklık şoku nedeniyle cam çatlayabilir. Özellikle kış aylarında temizlenecek camları, belirli bir mesafeden (yakl. 40 cm) dikkatlice buharla-
yarak önceden ısıtın.

Pencere temizleyiciyi takma

1. Gerekirse kumaş bezini eklentiden çıkarın.
- 2.

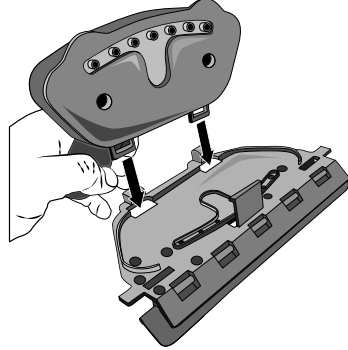


Pencere temizleyiciyi kumaş eklentisinin üzerine takın.

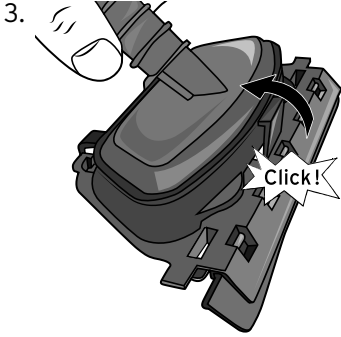





Pencere temizleyicinin kapağını kapatın.

4. Buhar ayağını ve teleskop uzatıcıyı motor bloğundan çıkarın (bkz. „Çalıştırma“ resim 2 ve 4).

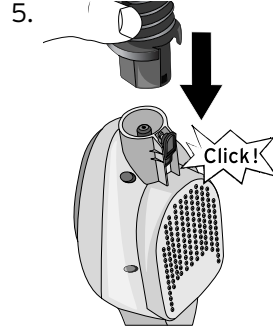

Kombine edilmiş aksesuarı motor bloğunun altına takın.

- Pencere temizleyiciyi sökmek için kilidi arkaya itin ve kumaş aksesuarını yukarıya kaldırın.

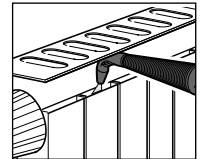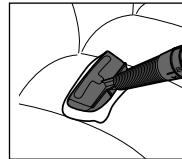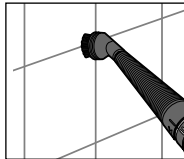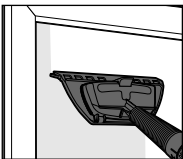

Buharlı süpürge'nin temizliđi ve bakımı



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Motor blođu suya batırılmamalıdır. Ayrıca motor blođu damlayan ve sıçrayan sudan koruyun.



UYARI- Yanma/haşlanma tehlikesi

- Cihazın ve içindeki suyun soğumasını yeterince bekledikten sonra hazneyi boşaltın ve cihazı temizleyin veya kaldırın.



DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Herhangi bir temizlik maddesi, kireç sökücü, alkol, koku yayıcı madde veya diğeri sıvıları, kısaca bu kılavuzda bulunmayan hiçbir sıvıyı hazneye doldurmayın.

Kullanım sonrası temizlik ve bakım

1. Fiş prizden çekin ve cihazı soğumaya bırakın.
 2. Kireçlenmeyi önlemek için hazneyi boşaltın.
 3. Hazneyi düzenli olarak taze musluk suyuna bir yemek kaşığı sirke dökerek temizleyin. Bununla, cihazı çalıştırmadan hazneyi temizleyin.
 4. Sonrasında hazneyi tekrar tamamiyle boşaltın ve temiz suyla durulayın.
- ▷ Cihazın üst yüzeyini ve aksesuarları nemli, yumuşak bir bezle silin ve daha sonra kuru bir bezle kurulayın.
- ▷ Yıkama ve kumaş bezleri 60 °C'de makinede yıkanabilir. Dikili etikete de dikkat edin.

- ▷ Her kullanım sonrası kablonun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Hasar olması durumunda değışim için müşteri hizmetine danışın.

Kireç sökme

Garanti kirece bağılı hasarları kapsamaz. Düzenli kireç sökme cihazınızı korur ve uzun süre optimum fonksiyonellik sağlar. Cihaz düzgün çalışmadığında, acilen kireç sökme gereklidir (örn. hiç veya çok az buhar çıkışı durumunda).

Cihazın her 3 ayda bir kireçten arındırılmasını tavsiye ediyoruz; çok sert, kireçli suda ise ayda bir kez.



UYARI- Yaralanma ve maddi tehlike

- Cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Kireç sökme işlemini iyi havalandan bir ortamda yapın. Oluşan buharı doğrudan içinize çekmeyin.
- Buharı dayanıklı bir yüzeye veya yıkanabilir bir beze doğrultun.

1. Hazneyi 1/3 sirke ve 2/3 su karışımıyla, toplam maks. 350 ml doldurun.
2. Cihazı dayanıklı yüzeylere yerleştirin, gerekirse altına bir bez serin.
3. Elektrik fişini prize takın.
4. Cihazı 1 dakikalığına açın (buhar ayarlayıcıyı mümkün olduğunca saat yönünün tersine çevirin).
5. Daha sonra cihazı 1 dakikalığına kapatın (buhar ayarlayıcıyı 0'a çıkarın).
6. Görünür buhar oluşana kadar 4. ve 5. adımı tekrarlayın.
7. Cihazı, hazne tamamıyla boşalana kadar açık tutun. Gerekirse tüm işlemi tekrarlayın.
8. Daha sonra cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
9. Hazneyi taze musluk suyuyla doldurun ve tamamıyla boşaltın.

10. Hazneyi yeniden 350 ml musluk suyuyla doldurun (sert suda musluk suyuyla distile suyu %50/%50 oranında karıştırın).
 11. Fişi tekrar takın, cihazı açın ve hazne boşalana kadar buhar çıkarın. Gerekirse cihaz temiz buhar verene kadar işlemi tamamlayın. Bunu temiz ve kuru bir bezle buhar ayağının topuğunu silerek kontrol edebilirsiniz. Bunun için cihazı kapatın - Haşlanma tehlikesi!
- ▷ Aksesuarları kireçten arındırmak için bunları bir süre- kirlenme seviyesine göre - su sirke karışımında bekletin. Aksesuarı cihaza takın ve aksesuar temizlenene kadar buhar verin.

Sorun / Çözüm



Yaralanma **UYARISI**

- Arıza veya elektriksel hata durumunda cihazı hemen kapatın ve fişi prizden çıkarın. Diğer adımlara geçmeden cihazın soğumasını bekleyin. Cihazı açmayın ve kendiniz onarmaya çalışmayın. Altta belirtilen adımlar işe yaramazsa müşteri servisine veya yetkili personele danışın.

• Sıcaklık kontrol lambası yanmıyor.	• Fiş prizde mi? Gerekirse başka bir priz deneyin. • Cihaz açık mı? Buhar ayarlayıcıyı saat yönünün tersine çevirin.
• Buhar çıkmıyor.	• Buhar ayarlayıcı minimuma mı ayarlı? Buhar çıkışını arttırmak için maksimum yönüne çevirin. • Cihaz henüz yeterince ısınmadı. Cihaz gerekli sıcaklığa ulaşana kadar birkaç saniye bekleyin. • Haznede çok mu az su var? Hazneyi doldurun. • Cihaz kireçlendi mi? Çıkışları kireçlerden arındırın. Bir sonraki fırsatta tam kireç sökme işlemini gerçekleştirin. İleride musluk suyu ve distile suyu %50/%50 oranda karıştırarak kullanın.
• Cihaz eskisine göre daha gürültülü.	• Depoda su yok mu? Hazneyi doldurun.
• Çıkışlardan su geliyor.	• Buhar sisteminde yoğuşan su artığı mı var? Buhar çıkışı durana kadar buhar ayarlayıcıyı döndürün. Hala su çıkışı oluyorsa altına bir bez koyun ve cihazı kapatın. Cihazı yakl. 5 dakika soğumaya bırakın ve sonra tekrar açın. Problemin devam etmesi durumunda müşteri hizmetine danışın.

Teknik bilgiler

Model:	4164
Ürün numarası:	383 675
Şebeke gerilimi:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç:	1500 Watt
Önlem:	Isı emniyet şalteri Aşırı ısınma emniyeti
Ölçüm kabı:	Üst limite kadar doldurma miktarı = maks. 250 ml
Su haznesi doldurma miktarı:	maks. 350 ml
Koruma sınıfı:	I 
Koruma türü:	IPX4
Ses düzeyi:	Cihazın çalışmaya bağlı ses emisyonu 30 cm mesafede <67 dB(A)'dır.
Üretici firma:	DeLonghi Appliances Srl Via S. Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio (FI) Italy (italya)



İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Ürün numarası: 383 675
