


2'si 1 arada: Elektrikli tuz ve karabiber değirmi

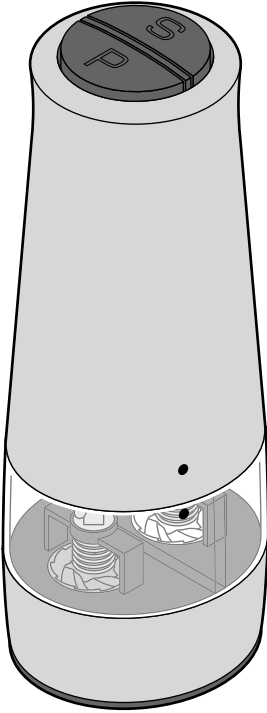

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli tuz ve karabiber değirmeni tuz kristallerinin ve karabiber çekirdeklerinin öğütülmesi için tasarlanmıştır. Örneğin kahve çekirdekleri, fındık vb. gibi diğer gıdaların öğütülmesi için uygun değildir.

Ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için Tehlike

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.

Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder.

Cihaz bakım gerektirmez.

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir.
Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutulması ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.
8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma tehlikeleri

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Patlama/yangın tehlikesi

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Maddi hasarlar

- Değirmeni içerisinde öğütülecek malzeme olmadan çalıştırmayın, aksi halde seramik değirmen hasar görebilir.
- Cihaz, maksimum 60 saniyelik kısa süreli çalışma için tasarlanmıştır. Cihazı tekrar açmadan önce en az 30 dakika oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Aksi takdirde motor aşırı yüklenecektir.
- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Pilleri, aşırı sıcaktan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Pil haznesindeki bağlantı kısıkaçlarına kısa devre yapılamaz.
- Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Değirmeni veya parçalarını asla suya ya da başka bir sıvı içerisine batırmayın.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Teknik bilgiler


Model:	646 103
Piller:	6 adet LR03(AAA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Kısa süreli çalışma:	60 saniye çalışma
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.




Çalıştırma

1. Gövdeyi çıkarma




- ▷ Bir elinizle ürün haznesini sıkıca tutun. Gövdeyi serbest elinizle saatin aksi yönünde sonuna kadar döndürerek ürün haznesinden çıkarın.

2. Pilleri yerleştirme / çıkarma

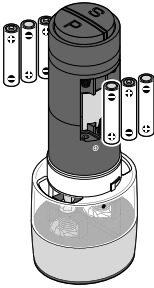

- ▷ Pilleri şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
- ▷ Gerekirse, kullanılmış pilleri çıkarın ve yenileriyle değiştirin.

3. Tuz kristallerini ve karabiber çekirdeklerini doldurma

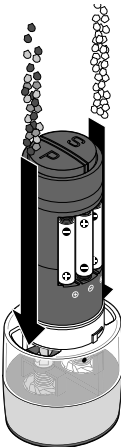

- ▷ Tuz kristallerini ve karabiber çekirdeklerini doldurun.

4. Gvdeyi oturtma



1. Gvdeyi tekrar rn haznesi zerine oturtun. Bu esnada gvde zerindeki nokta, ğtme kabı zerindeki noktanın nndedir.
2. Gvdeyi saat ibresi ynnde dayanak noktasına kadar evirin.

Kullanım

BİLGİ - Maddi hasar tehlikesi

Değirmeni ierisinde ğtlecek malzeme olmadan alıřtırmayın, aksi halde seramik değirmen hasar grebilir.

1. zerinde ...

... **S** harfi olan dğmeye basarak ve basılı tutarak **tuz değirmenini** alıřtırabilirsiniz.

... **P** harfi olan dğmeye basarak ve basılı tutarak **karabiber değirmenini** alıřtırabilirsiniz.

2. ğtme iřlemine sona erdirmek iin ilgili dğmeyi serbest bırakın.

Öğütme derecesini ayarlama

BİLGİ - Maddi hasar tehlikesi

Daha ince bir öğütme ayarı yaparken, ayar çarklarını sonuna kadar çevirmeyin.

Daima küçük bir boşluk bırakın, aksi halde öğütme sırasında değirmen sıkışabilir.

1. Değirmen haznesinde örn. hala öğütülecek malzeme varsa: Muhafazayı çıkarın, ürünü değirmenden çıkarmak için değirmeni başlığa çevirin.
2. Öğütme derecesini kademesiz şekilde ayarlamak için her iki ayar çarkını çevirin.



**İnce öğütme
derecesi**



**Kaba öğütme
derecesi**

Temizleme

Değirmenin temizlenmesi

BİLGİ - Maddi hasar tehlikesi

Değirmeni veya parçalarını asla suya ya da başka bir sıvı içerisine batırmayın.

- ▷ Değirmeni dıştan yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin, gerekirse yumuşak bir bulaşık deterjanı kullanılabilir. Ardından kurulayın.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalana bilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.