



Bambus Bluetooth®-Lautsprecher
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108723HB551XX · 2020-06

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Lautsprecher dient zur Tonausgabe via **Bluetooth®** für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player, CD-Player etc. Der Lautsprecher ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

• Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

• Wenn Sie den Lautsprecher aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Lautsprechers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte zum Aufladen.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

WARNUNG vor Gehörschäden

• Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach die Lautstärke ggf.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

• Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku

defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

• Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Lautsprechers. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

• Der Artikel enthält einen Lithium-Ion-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

• Stellen Sie den Lautsprecher nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Der Lautsprecher muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.

• Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.

VORSICHT – Sachschäden

• Wenn der Lautsprecher von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.

• Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).

• Lassen Sie den Lautsprecher nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.

• Tauchen Sie den Lautsprecher sowie das Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Lautsprechergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.


• Schützen Sie den Lautsprecher vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.

• Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Lautsprechers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Lautsprecher eingebaut sind, beschädigt werden.


• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Vorderseite

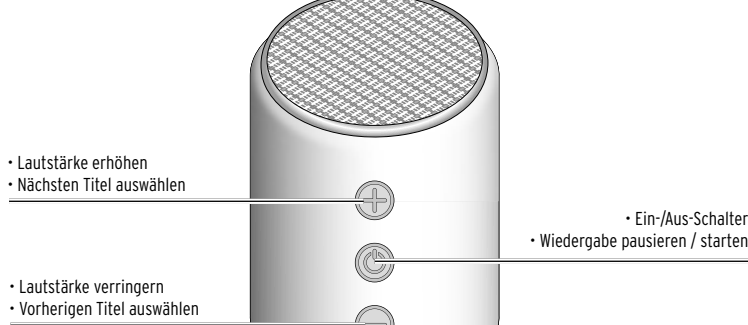

Unterseite

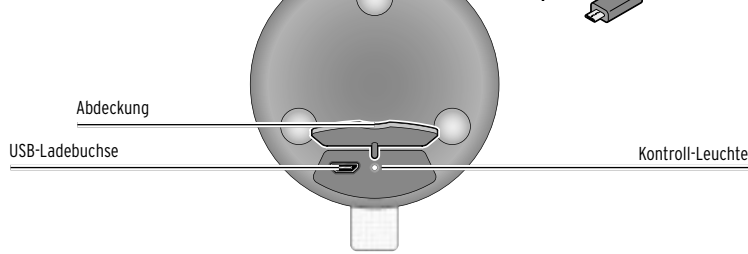


Akku laden

Um Schäden am im Lautsprecher eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie den Akku des Lautsprechers über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Gebrauch“).

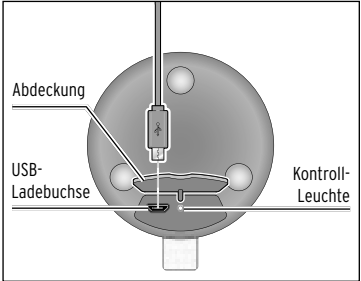

2. Öffnen Sie die Abdeckung.
3. Schließen Sie das eine Ende des Micro-USB-Ladekabels an die USB-Ladebuchse am Lautsprecher und das andere Ende an einen USB-Netzadapter an.

Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 2 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Kontroll-Leuchte.

Akku-Hinweise

Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...

... die Spielzeit ca. 5 Stunden (bei 60% Lautstärke).

Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.

Der Akku muss geladen werden, wenn in regelmäßigen Abständen drei Signaltöne ertönen. Wird der Akku nicht geladen, schaltet sich der Lautsprecher nach ca. 15-20 Minuten automatisch aus.

Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist der Lautsprecher mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 5 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Bluetooth®-Verbindung herstellen

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbinden.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

Lautsprecher verbinden

1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Ein kurzer Signalton ertönt. Die Tasten ,  und  blinken.

2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.

3. Wählen Sie **TCM602066** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönen aus dem Lautsprecher ein kurzer Signalton. Die Tasten ,  und  leuchten nun dauerhaft.

Beachten Sie:

Wenn Sie den Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät – sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn der Lautsprecher sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

1. Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
2. Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

Gebrauch

Ein- und Ausschalten

- ▷ **Einschalten:**
Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Ein kurzer Signalton ertönt. Die Tasten ,  und  blinken. Wenn sich der Lautsprecher außerdem noch mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) verbunden hat, ertönt einweiterer Signalton. Die Tasten ,  und  leuchten nun dauerhaft.

- ▷ **Ausschalten:**
Halten Sie die Taste  für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis Sie einen kurzen Signalton hören und die Tasten ,  und  erlöschen.

Musik abspielen

Der Lautsprecher kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Der Lautsprecher unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Beachten Sie:

- Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Wiedergabe starten / stoppen

- ▷ Starten bzw. stoppen Sie die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.

Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen

- ▷ **Wiedergabe unterbrechen:**
Drücken Sie 1x kurz die Taste  während der Wiedergabe.

- ▷ **Wiedergabe fortsetzen:**
Drücken Sie 1x kurz die Taste .

Titel auswählen

- ▷ **Nächster Titel:**
Drücken Sie lange die Taste , um zum nächsten Titel zu springen.

- ▷ **Vorheriger Titel:**
Drücken Sie lange die Taste , um zum vorherigen Titel zu springen.

Lautstärke regeln

- ▷ **Lautstärke erhöhen:**
Drücken Sie die Taste  mehrmals kurz.

Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

- ▷ **Lautstärke verringern:**
Drücken Sie die Taste  mehrmals kurz.

Störung / Abhilfe

Kein Ton

- Ist die Lautstärke zu leise eingestellt?
- Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.

Häufige Tonunterbrechungen

- Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Lautsprecher zu groß?

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Unterstützt Ihr mobiles Gerät **Bluetooth®**? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Ist **Bluetooth®** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Technische Daten

Modell:	602 066
Akku:	Lithium Ionen 3,7 V DC 500 mAh, Nennenergie: 1,85 Wh (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Spielzeit:	ca. 5 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Bluetooth®	
Version:	V5 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	2,5 mW
Gerätestandards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3

- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.
- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer (**602 066**) auf www.tchibo.de/anleitungen

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

 **Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



Bamboo Bluetooth® Speaker

Instructions for use
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108723HB551XX · 2020-06

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The speaker is designed for audio output via **Bluetooth®** for mobile playback devices such as smartphones, tablets, laptops, CD players, etc. The speaker is designed for personal use and is not suitable for commercial purposes.

Use the product only in moderate climatic conditions.

DANGER to children

• Children are not aware of the risks involved in handling electric devices incorrectly. Therefore, keep children away from the product.

• Keep packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

DANGER due to electricity

• Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop. Improper repairs may result in considerable risks to the user.

• When charging the speaker, please note the following:

- Do not place any containers filled with liquids, such as vases, on or within close proximity of the speaker. They could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the device. There is a risk of electric shock.
- Use only suitable chargers for charging the product.
- Do not use any faulty chargers and do not attempt to repair them.

WARNING - risk of hearing damage

• Listening to music at a high volume on a regular basis can lead to hearing damage. Set the volume to a low level before starting playback. You can then set the volume higher if required.

WARNING - risk of burns/fire

• You cannot and must not attempt to replace the built-in rechargeable battery yourself. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. It should be replaced only with an identical battery or one of equivalent value. If the rechargeable battery is defective, contact a specialist workshop.




- Do not place any naked flames, such as burning candles, near the speaker. The product must be kept away from candles and other naked flames at all times to prevent the spread of fire.
- The product contains a lithium-ion rechargeable battery. It must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not operate the speaker in closed cabinets or on shelves with insufficient ventilation. The air circulation must not be impaired by newspapers, tablecloths, curtains, etc. covering the ventilation slots. The speaker must have at least 5 cm of space on all sides.
- Do not modify and/or deform/heat/dismantle single-use/rechargeable batteries.

CAUTION - material damage


- Taking the speaker from a cold place to a warm place may cause condensation to form inside. In this case, leave the device switched off for a few hours.
- Avoid storing, charging and using the speaker at extreme temperatures and extremely low air pressure (e.g. at high altitudes).
- Do not drop the speaker and do not expose it to heavy vibrations.
- Do not immerse the speaker or connection cable in water or any other liquids.
- Never open or remove any part of the speaker casing. Do not insert any objects into the openings in the casing.
- Protect the speaker from dust, moisture and intense heat, such as direct sunlight or heaters.
- Avoid direct contact with any magnetised ID cards, phone cards, credit cards, etc. as well as audio tapes, watches, etc. They could become damaged by the built-in magnets in the speaker.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

At a glance (features)

Front

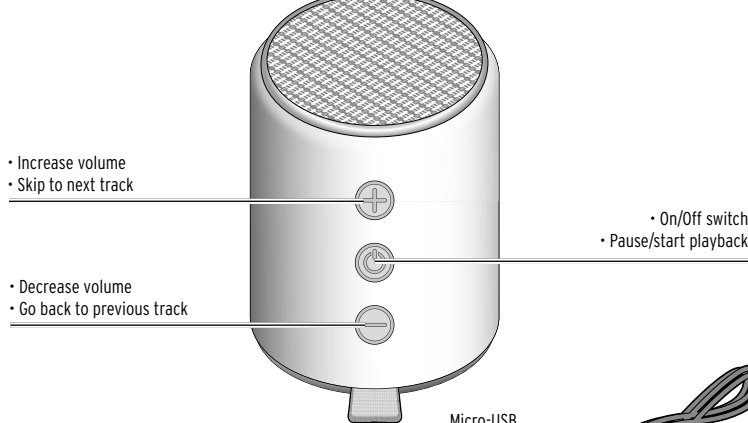

Bottom

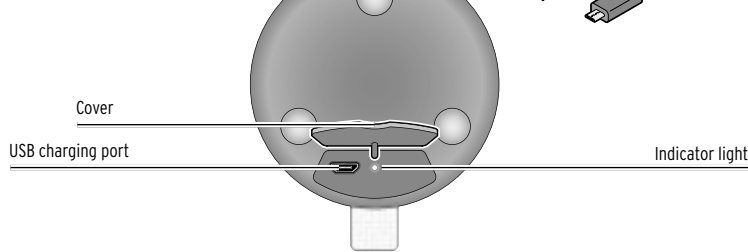


Charging the battery

To avoid damage to the rechargeable battery built into the speaker, it is only half-charged upon delivery. Charge the battery fully before using the speaker for the first time.

Charge the battery in the speaker by connecting a mains adapter (not included) to the power supply.

1. Make sure that the speaker is switched off (see section titled "Use").

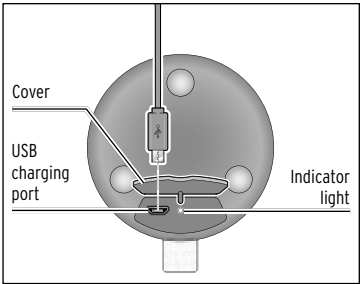

2. Open the cover.
3. Plug one end of the micro-USB charging cable into the USB charging port on the speaker and the other end into a USB mains adapter.

The indicator light turns red.

When the battery is empty, it normally takes around 2 hours to fully charge it. Once the rechargeable battery is fully charged, the indicator light will go out.

Information on using rechargeable batteries

Depending on surrounding conditions, volume, etc., the battery will last...

... approx. 5 hours when playing music (at 60% volume).

To preserve the rechargeable battery's full capacity for as long as possible, you should fully recharge the battery every 2 to 3 months, even if you do not use the speaker.

Charge the battery in an environment between +10 and +40 °C.

The battery will best hold its charge at room temperature. The lower the surrounding temperature, the shorter the playback time.

The battery needs to be charged if you hear three beeps at regular intervals. If you do not charge the battery, the speaker will switch off automatically after approx. 15-20 minutes.

Automatic switch-off feature

In order to avoid any unnecessary power usage, the speaker comes with an automatic switch-off feature, which automatically switches the device off after approx. 5 minutes without a signal.

Establishing a Bluetooth® connection

Please note:

- Some devices require longer to establish a connection; this is not a fault.
- Always refer to the instruction manual for your mobile device.
- As a rule, it is only possible to connect the speaker with one device at a time.
- You may be required to enter a password. If so, enter 0000.

Connecting the speaker

1. Press and hold the  button for approx. 3 seconds. You will hear short beep. The ,  and  buttons will flash.
2. Activate **Bluetooth®** on your mobile device (e.g. smartphone) and start the device search.
3. Select **TCM602066** from the list and confirm your selection if necessary.

You will hear a short beep once the connection has been established successfully. The ,  and  buttons will now remain lit up continuously.

Please note:

If you switch the speaker off, it will automatically connect to last connected device when switched back on, provided this device is in the vicinity, switched on and **Bluetooth®** is activated.

Reset

Electromagnetic interference around the device could lead to malfunctions. If the speaker does not connect, carry out a reset:

1. Remove the speaker from the electromagnetic waves.
2. Switch the speaker off and back on again.

Use

Switching on and off

- ▷ **Switching on:**
Press and hold the  button for approx. 3 seconds.

You will hear a short beep. The ,  and  buttons will flash. If the speaker has also connected to a mobile device (e.g. a smartphone), it will beep again. The ,  and  buttons will now remain lit up continuously.

- ▷ **Switching off:**
Press and hold the  button for approx. 2 seconds until you hear a short beep and the light in the ,  and  buttons goes out.

Playing music

The speaker can play back music in all standard file formats supported by the playback device.

The speaker also supports the A2DP transmission standard. This standard is supported by most common smartphones and was specially developed for transmitting stereo audio signals wirelessly via **Bluetooth®**.

Please note:

- It may be necessary to manually activate the A2DP transmission mode on your smartphone. To do this, refer to the instruction manual for the mobile device.

Starting/stopping playback

- ▷ Start/stop playback directly on the playback device.

Pausing/resuming playback

- ▷ **Pausing playback:**
Press the  button once briefly during playback.
- ▷ **Resuming playback:**
Press the  button once briefly.

Choosing a track

- ▷ **Next track:**
Press and hold the  button to skip to the next track.
- ▷ **Previous track:**
Press and hold the  button to go back to the previous track.

Adjusting the volume

- ▷ **Increasing the volume:**
Press the  button briefly several times.
- You will hear a beep once the maximum volume has been reached.
- ▷ **Decreasing the volume:**
Press the  button briefly several times.

Problems / solutions

No sound

- Is the volume set too low?
- Is the battery flat or is the charge too low? Charge the battery.

The sound is interrupted often

- Is there too much distance between the speaker and mobile device?

No Bluetooth® connection

- Does your mobile device support **Bluetooth®**? Refer to the instruction manual for the mobile device.
- Is **Bluetooth®** deactivated on your mobile device? Check the settings. Activate **Bluetooth®** if necessary. Check whether the speaker appears in the list of found devices. If not, connect the devices again. Place the devices close together. Remove any other radio communication devices from the surrounding area.
- Do you require a password for your playback device? Check the settings.

Technical specifications

Model:	602 066
Rechargeable battery :	Lithium-ion battery 3.7 V DC 500 mAh, Watt-hour rating: 1.85 Wh (non-replaceable)
(tested as per UN 38.3)	
Charging time:	approx. 2 hours
Playback time:	approx. 5 hours (depending on volume, surrounding conditions etc.)

Bluetooth®

Version:	V5 / earlier versions (from 1.1) are compatible but may not support all features
Range:	max. 10 m (in open spaces)
Frequency range:	2.402 GHz to 2.480 GHz
Max. transmission power:	2.5 mW
Device standards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Ambient temperature:	+10 to +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Compatible with

Bluetooth® smart-enabled smartphone or tablet

Android with version 4.3 or higher

- iOS phones (iOS 7.0 and higher);
iOS tablets (iOS 7.0 and higher)
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Declaration of Conformity

Tchibo GmbH hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU at the time of its being placed on the market. The complete Declaration of Conformity can be found by entering the product number (**602 066**) at www.tchibo.de/instructions.

Disposal

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

 **Devices** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

 You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

 **Single-use batteries and rechargeable batteries** must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Warning! This device contains a rechargeable battery that, for safety reasons, is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. Therefore, take the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.