


Tchibo

Manikür ve pedikür aleti

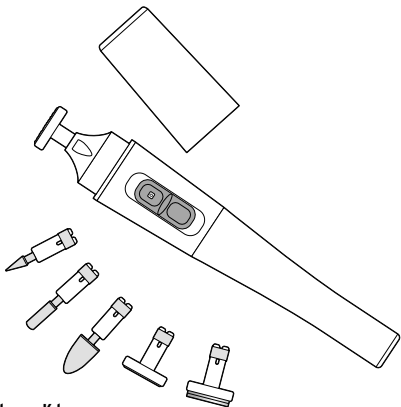

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117931HB11XXII · 2021-08

Değerli Müşterimiz!

Yeni manikür pedikür aletiniz ile ayak ve el tırnaklarınızın bakımını yapabilirsiniz. Cihaz küçük, pratik ve kullanımı kolaydır.

Yeni manikür pedikür aletinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

3	Güvenlik uyarıları	12	Nasır temizleme
7	Genel bakış (ambalaj içeriği)	13	Temizleme ve dezenfekte etme
8	Pilleri yerleştirme	13	Teknik bilgiler
9	Kullanım	14	İmha etme
10	Tırnak kısaltma ve parlatma		
11	Tırnak eti temizleme		

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu cihaz ayak ve el tırnaklarının bakımı için öngörülmüştür. Ürün yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için (örn. kozmetik salonlarında veya medikal ayak bakımı) uygun değildir.

Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- ... Diyabet veya başka cilt problemlerinizi varsa.
Bu cihaz ile kendinizi yaralamanız çok düşük bir olasılıktır. Yine de bu cihazı, yukarıda bahsedilen rahatsızlıkların olması durumunda kullanmayın.
- ... ürün başkası tarafından kullanılmışsa.
Cihaz veya ekli başlıklar sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır.
Böylelikle, örn. tırnak mantarı bulaşmasını engelleyebilirsiniz.

... cihazın çalışması sırasında temas edebileceği açık yara bulunan veya iltihaplı tırnakların yakınındaki cilt.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.
8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve
 - ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya
 - ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece
 - ... denetlendikleri veya
 - ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve
 - ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.

Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.

Cihaz bakım gerektirmez.
- Cihaz 8 yaşından küçük çocuklar üzerinde kullanılmamalıdır.

- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!


Yangın/yaralanma UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Cihazı uzun süre aynı bölgede tutmayın. Başlıklar yüksek hızda dönmelerinden dolayı ısınır. Yanma tehlikesi var!
- Cihazı kullanım sırasında uzun saçlardan, geniş kıyafetlerden vb. uzak tutun. Bunlar dönen başlığa dolanabilir.
- Cihazda hasar görünüyor ise çalıştırmayın. Eğer bir başlık hasarlı veya çok aşınmış ise bunu daha fazla kullanmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihazı nemden koruyun. Suyu veya başka sıvılara daldırmayın.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Gerekğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın. Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştğine (+/-) dikkat edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- LED değiştirilemez ve değiştirilmeye çalışılmamalıdır.


Genel bakış (ambalaj içeriği)

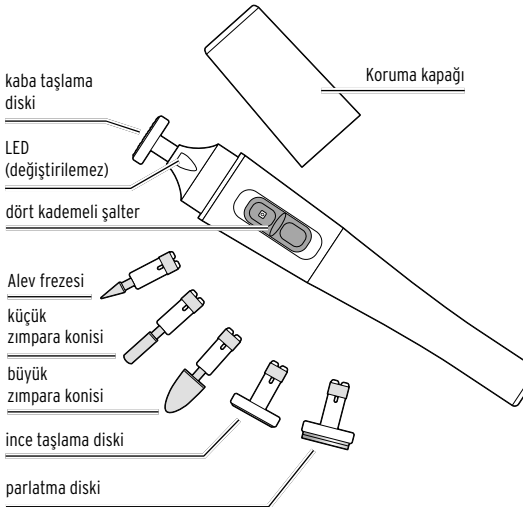


Resimde yer almayan:

- Muhafaza çantası
- 2 adet pil


Pilleri yerleştirme



1. Kolu, önce saatin aksi yönünde bir miktar döndürerek çekin (arka sayfadaki işarete bakın) ve sonra çıkarın.



2. Pilleri, resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin. Bu esnada kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.




3. Kolu yeniden yerleştirin ve yerine sıkıca kilitlenene kadar saat yönünde bir miktar döndürün (arka sayfadaki işarete bakın).



Pil değişimi sadece uçlar hiç hareket etmediğinde ya da çok yavaş hareket ettiğinde gereklidir.

Kullanım



- ▷ Uçları takarak veya çekerek değiştirin.
- ▷ Dört kademeli şalteri ile hızı, çalışma yönünü ve aydınlatma işlevini ayarlayın veya aleti kapatın.

R2 = sağa dönüş hızlı

R1 = sağa dönüş yavaş

0 = kapalı

L1 = sola dönüş yavaş

L2 = sola dönüş hızlı



Her kullanımdan önce uçların tam olarak takılmış olmasına dikkat edilmelidir.



Yaralanma **UYARISI**


- Uzun saçları hareketli parçalardan uzak tutun.
- Cihazı uzun süre aynı bölgede tutmayın.
Başlıklar yüksek hızda dönmesinden dolayı ısınır.

Tırnak kısaltma ve parlatma



Gereksinimler: Taşlama diskleri ve parlatma disk

Tırnakların çok kısa olmaması için biraz el alışkanlığı gereklidir. Bu nedenle önce yavaş olan hız seviyesinde (şalter 1 konumundan) başlayın.

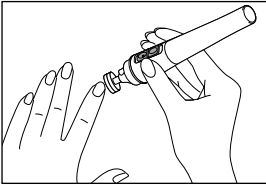

1. El veya ayak tırnaklarınızı taşlama diskleri ile kısaltın ve aynı zamanda şekillendirin. Bunun için disk daima tırnağın dış tarafından uca doğru hareket ettirin.


Taşlama disklerinin dış kenarları muhafazalı olduğu için yaralanma riski neredeyse sıfırdır.

2. Ardından dairesel hareketlerle tırnak yüzeyini parlatın. Parlatma diskini tek bir nokta üzerinde tutmayın; sürtünme nedeniyle tırnakta aşırı ısınma söz konusu olabilir.

Tırnak eti temizleme



Gereksinimler:
Alev frezesi.

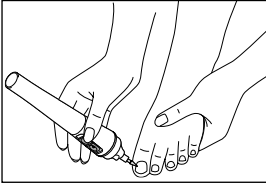

▷ Tırnak etlerini tırnağın yan tarafından alev frezesi ile temizleyin. Bu özellikle ayak parmakları için gereklidir.

Tırnak etleri, her zamanki gibi önce yumuşatılıp geri itilmelidir.

Bunun için alev frezesi kullanılmamalıdır, aksi halde tırnakta küçük oluklar oluşabilir.

Nasır temizleme




Uygulama öncesinde ayaklarınızı yıkamayın. Yumuşak ciltte cihazın etkisi yoktur. Bu yüzden aleti daima kuru cilt üzerinde kullanın.



Gereksinimler:

Büyük ve küçük zımpara konisi

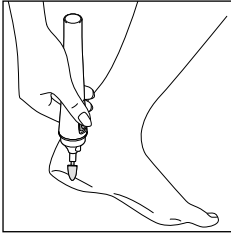

▷ Zımpara konisini kullanmadan önce kalın ve kaba nasırları önceden kesin.

Cildin korunması için daima deri üzerinde biraz nasır bırakın.

Temizleme ve dezenfekte etme

- ▷ Kullanılmış ucu aletten çıkarın. Zımparalama parçalarını gerektiğinde küçük, yumuşak bir fırça ve eczaneden temin edebileceğiniz etilalkol ile temizleyebilirsiniz.
- ▷ Cihazı her kullanımdan sonra kuru veya su ile nemlendirilmiş bir bezle tırnak tozlarından temizleyin.
- ▷ Cihazı kullanmadığınızda serin, kuru bir yerde ve güneş ışınlarından uzakta muhafaza edin.

Teknik bilgiler

Model: 632 410

Piller: 2 adet LR03(AAA)/1,5V

Ortam sıcaklığı +10 ila +40 °C

Tchibo için özel

olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve řarjlı piller ev řöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve řarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 618 592
