


Mutfak tartısı

tr Kullanım Kılavuzu

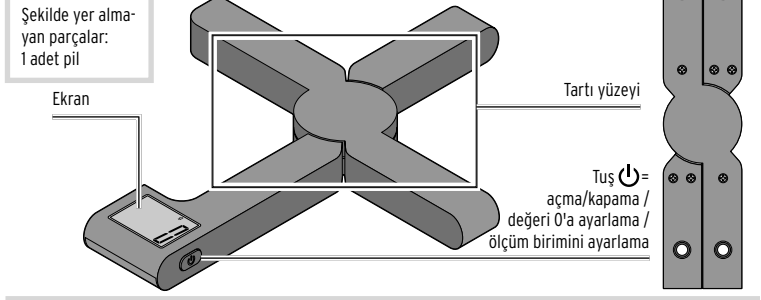

! Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Tartı, gıda maddeleri ve teknik bilgiler bölümünde belirtilen azami ağırlığa kadar olan küçük cisimleri tartmak için tasarlanmıştır. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan kg aşılmamalıdır! Ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir veya değiştirilebilir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yanma/yangın/yaralanma Tehlikesi


- Ürün lityum piller (düğme piller) içermektedir. Sızıntı, gaz kaçağı, patlama ve yangın riski vardır:
- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalara ayırmayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.

- Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Piller aşırı deşarj edilmemelidir. Kullanılmayan pilleri orijinal ambalajında saklayın. Ambalajı açılmış (hem yeni hem de kullanılmış) pilleri birbirleriyle temas ettirmeyin ve metal nesnelerden uzak tutun.
- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukozla bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasarlar

- Tartıya aşırı yük koymayın, aksi takdirde tartma hücreleri hasar görebilir. Tartılabilen azami toplam ağırlık olan 5 kg aşılmamalıdır!
- Tartının üzerine, tartma haricinde, başka bir amaçla hiçbir şey koymayın.

Genel bakış

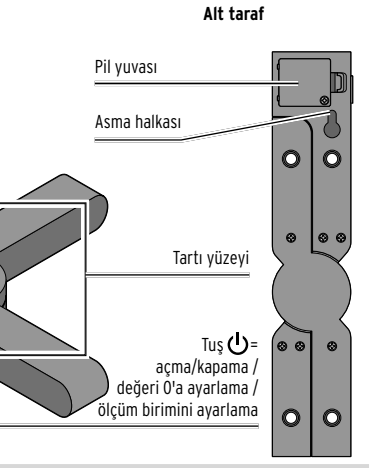

- Ürünü aşırı yüksek sıcaklıklara, neme, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve tozdan, şiddetli sarsıntılardan veya darbelerden koruyun. Tartının hassas mekanizması hasar görebilir.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışığı). Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizlemek için herhangi bir aşındırıcı veya yakıcı madde veya sert fırça vb. kullanmayın.
- Tartıyı asla suya veya başka sıvıların içine daldırmayın.
- Bazı cıvalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Bu nedenle gerekirse ürünün altına kaymayan bir altlık koyun.


Hata

- Tartıyı, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, güçlü elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir. Tartı bu etkilere maruz kalırsa ve/veya yanlış bir değer gösterirse sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Hata durumunda sıfırlama (Reset)” bölümü), ya da tartıyı başka bir yere koyun. Ardından tartı tekrar kullanılabilir.

Teknik bilgiler	
Model:	683 056
Pil:	1 adet CR2032 (Lityum), 3 V (UN 38.3'e göre test edilmiştir)
Nominal güç:	0,63 Wh
Gösterge aralığı:	5 ila 5.000 g
Ölçüm aralığı:	0 ila 5.000 g
Ölçüm hassasiyeti:	1 gramlık adımlar
Yaklaşık 60 saniye sonra otomatik kapanma.	
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr	



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Çalıştırma

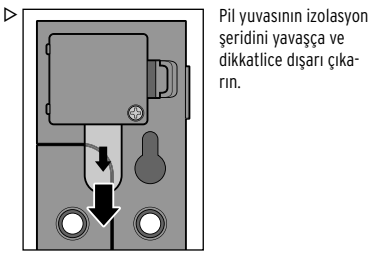

Pil değiştirme


Eğer ekranda sürekli **Louu** yanıyorsa veya hiçbir gösterge yoksa pillerin değiştirilmesi gereklidir.

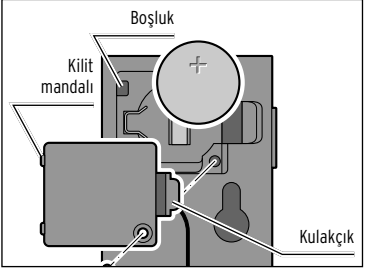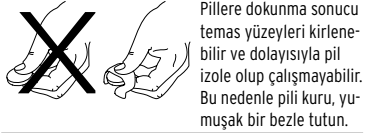

- Vidayı gevşetin, tırnağı yana doğru itin ve pil yuvası kapağını çıkarın. Vida kapaktan çıkarılamaz.
- Pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada kutupların doğru olmasına dikkat edin. Artı kutbu (+) yukarıyı göstermelidir. Pili pil yuvasının içine sıkıca bastırın.
- Pil bölmesi kapağının mandallarını pil bölgesindeki boşluğa iterek, vidayı düz hizalayarak ve pil bölmesi kapağını aşağı bastırarak pil bölmesini tekrar kapatın. Pil yuvası kapağı hissedilir ve duyulur şekilde yerine oturtulmalıdır.
- Vidayı tekrar iyice sıkın.

Kullanım

Tartıyı açma ve kapama

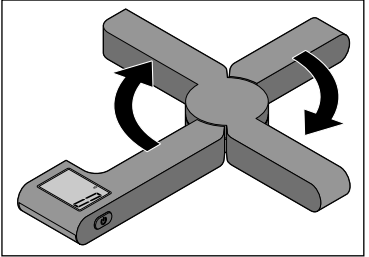

- Tartıyı şekilde gösterildiği gibi açın ve dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Tartıyı açmadan önce üzerine herhangi bir eşya koymayın. Kesin ölçüm sonuçları elde etmek için tartı her açılışta otomatik olarak kendini ayarlar.
- Tartıyı açmak için **On** tuşuna basın. Tüm göstergeler birkaç saniye boyunca ekranda görünür. **O** gösterilene kadar bekleyin. Tartı artık kalibre edilmiştir ve ölçüm için hazırdır.
- Tartıyı kapatmak için, ekran kapanana kadar **On** tuşuna basılı tutun.
- Yakl. 60 saniye boyunca bir ağırlık değişikliği olmadığında veya bir tuşa basılmadığında. Tartı otomatik olarak kapanır.

Ölçü biriminin ayarlanması

Ağırlığı gram (**g**) ve mililitre (**ml**) olarak veya İngilizce ölçü birimleri olan pound (**lb oz**) ve sıvı ons (**fl.oz.**) olarak görüntüleyebilirsiniz. Gram (**g**) ölçü birimi önceden ayarlanmıştır.

- Tartıyı açın. Ekranda birkaç saniye boyunca tüm göstergeler görünür ve tartılar kalibre edilir.
- Tüm göstergeler görünür olduğu sürece ölçüm birimini ayarlayabilirsiniz.
- Ekranda istenilen ağırlık birimi görüntülenene kadar **On** tuşuna basın.

Tartma

- Bir kap kullanacaksanız, **tartıyı açmadan önce üzerine koyun.** Bu sayede kabın ağırlığı hesaba katılmaz.

- Tartıyı açmak için **On** tuşuna basın. Ekranda tartı kalibre ederken birkaç saniye için tüm göstergeler görünür.
- Sürekli **O** gösterene kadar bekleyin. Tartı artık kalibre edilmiştir ve ölçüm için hazırdır.
- Tartılacak malzemeyi (örn. 320 g un) tartma yüzeyine veya kaba koyun. Ölçülen ağırlık ekranda görüntülenir.

Tartıyı sıfırlama (dara fonksiyonu)

- Tartı üzerinde bulunmakta olan malzemeye başka malzemeler de eklemek istiyorsanız kısaca **On** tuşuna basın. Bir saniye sonra tartı tekrar **O** gösterir.
- Tartı açınız yeni ürünü tartının üzerine koyun (örn. 100 g şeker). En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir.
- Gerekirse tekrar **On** tuşuna kısa basın, bu şekilde tartı yeniden **O** ayarına alınır ve tartının üzerine tartılacak başka bir malzeme yerleştirirne. En son eklenen malzemenin ağırlığı görüntülenir (örn. 10 g tuz).

- İzin verilen toplam ağırlığa (5 kg) erişene kadar bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.
- Eğer tartı, örneğin tartılacak malzemeyi veya bir kısmını aldığınız için negatif bir değer (-) gösteriyorsa, **On** tuşuna basın. Bu şekilde tartıyı yeniden **O** ayarına alabilirsiniz.

Hata durumunda sıfırlama (Reset)

- Tartı bir arızaya maruz kaldıysa ve/veya yanlış değerrler gösteriyorsa, tartıyı sıfırlayın ve gerekirse konumu değiştirin. Ardından tartı tekrar doğru ölçmelidir. Sıfırlama işleminden sonra tekrar doğru ölçümler yapılabilirsiniz.
- Gerekirse tartıyı kapatın ve pili çıkarın. Birkaç saniye bekleyin ve pilleri ardından tekrar artı kutbu yukarıda olacak şekilde takın, „Pil değiştirme” başlığı altında açıklandığı gibi.

Fazla yük

- Tek bir tartma işleminde 5 kg'a kadar tartabilirsiniz. Eğer **Err** görüntüleniyorsa, tartının ölçüm aralığı aşılmış demektir. Tartının hasarlanmasını önlemek için ağırlığı hemen kaldırın.
- Eğer çalıştırmadan önce tartı üzerine 1 g'dan daha büyük ağırlık koyarsanız ekranda **out2** yazar. Tartı kalibre edilemiyor.

Temizleme ve muhafaza etme

- Tartıyı sadece hafifçe suyla nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
 - Leke oluşmasını engellemek için tartıyı yumuşak bir bezle kurulayın.
- Kullanmadığınızda tartıyı yer kaplamayacak şekilde deliğinden duvara asabilirsiniz veya katlanmış şekilde bir çekmecede muhafaza edebilirsiniz.

İmha etme

- Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.
- Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
- Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 683 056

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor. Tartı, çalıştırdıktan sonra O göstermiyor.	• Kısaca On tuşuna basın. Bu yardımcı olmazsa, kısa bir süre için pili çıkarın. Gerekirse pili yenisiyle değiştirin.
Ekranda unSt beliriyor.	• Tartı düz durmuyor, kalibrasyon iptal ediliyor. Tartıyı, dört ayağı da yüzey üzerinde duracak şekilde sabit, düz bir yüzeye yerleştirin. • Kalibrasyon titreşim nedeniyle iptal ediliyor. Kalibrasyon esnasında tartıya dokunmayın ve hareket ettirmeyin.
Ekranda out2 beliriyor.	• Açılma sırasında tartı üzerinde 4 kg'dan daha büyük bir ağırlık var. Ağırlığı indirin ve On tuşuna basın.
On tuşuna bastıktan sonra tartı hemen O göstermiyor.	• Tartı O göstermeden önce birkaç dakika sürebilir. Bu normaldir ve tartının çalışmasını etkilemez.
Tartı, gerçek dışı değerler gösteriyor.	• Tartı düz bir zemin üzerinde mi duruyor? • Çok yakınında bir cep telefonu çalışması göstergelerin hatalı olmasına neden olabilir. • Sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. „Hata durumunda sıfırlama (Reset)” bölümü).
Tartı, negatif bir değer gösteriyor.	• Öncesinde tartıyı bir yük altında sıfırladınız mı? On tuşuna basın.
Ekranda Err beliriyor.	• Maksimum toplam ağırlık aşılmışTartının hasar görmemesi için ağırlığı hemen kaldırın.
Ekranda Louu beliriyor veya hiçbir şey görünmüyor.	• Pil tükenmiş. Yeni bir pil takın.

Garanti belgesi

22.3.2024 - 140777

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Yetkilinin
İmzası:
Firmanın
Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti
Yeni Merkez: Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2/7
My Office Binası Ataşehir-İstanbul
Anasayfa Kurumlar V.D. 833 042 2403
Ticaret Sic. No : 0-8330-4244-8300012
www.tchibo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın
Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti
Yeni Merkez: Barbaros Mah. Lale Sok. No: 2/7
My Office Binası Ataşehir-İstanbul
Anasayfa Kurumlar V.D. 833 042 2403
Ticaret Sic. No : 0-8330-4244-8300012
www.tchibo.com.tr

MALIN

Cinsi: MUTFAK TARTISI
Markası: TCM
Modeli: 683 056
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Servis ve onarım

Beklenmeyen bir kusur ortaya çıkarsa ürünü şahsen en yakın Tchibo şubesine teslim edin ya da anlaşmalı kargo firmamız ile Tchibo teknik servisimize gönderin.



Ürünün gönderilmesi için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtin:

- **Adres bilgileriniz,**
- Bir **telefon numarası** (gündüzleri) ve/veya bir **e-posta adresi,**
- **Satın alma tarihi** ve
- Mümkün olduğunca **ayrıntılı bir hata açıklaması.**

Satın alma belgesinin bir fotokopisini ürüne iştirin. Taşıma esnasında hasar görmemesi için ürünü iyi bir şekilde paketlenerek teknik servisimize göndermek üzere kargo şirketine teslim edin. İade, değişim ya da onarım işleminiz, bu şekilde hızlıca tamamlanabilecektir.

Gönderim için adres bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi belirtmiş olduğumuz Teknik destek hizmetlerimizden alabilirsiniz. Paketi kargoya verdikten sonra lütfen olası sorular için kargo gönderim belgesini saklayın.

Ürünün garantisi yoksa bizi şu konularda bilgilendirin:

- Bir fiyat teklifi isteyip istemediğinizi veya
- Ürünün onarılmadan size iade edilip edilmeyeceğini (ücretli olarak) veya
- Ürünün imha edilip edilmeyeceği (sizin için ücretsiz olarak).

Ürün bilgileri, aksesuar siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Sorular olduğunda ürün numarasını belirtin.

Teknik destek



444 2 826
(ücretli)

Pazartesi - Pazar 09:00 - 19:00 saatleri arasında
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 683 056