




Kablosuz kulak ii kulaklık

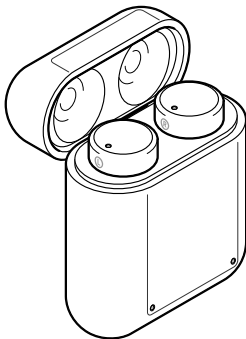

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Değerli Müşterimiz!

Yeni kablosuz kulaklıklarınız net seviyesi ve güçlü bas sesleriyle muhteşem bir ses kalitesi sunuyor. Kulaklıkların optimum olarak oturması ve rahatça durması için 3 adet değiştirilebilir silikon kapakçık ekledik.

Kulaklıklar serbest konuşma için de kullanılabilir: Bir çağrı geldiğinde doğrudan kulaklıkla görüşmeyi alabilir, arayan kişiyle konuşabilir ve sonra görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

4	Güvenlik uyarıları	25	Telefon görüşmesi yapma
8	Genel bakış (ambalaj içeriği)	27	Bekleme modu
10	Şarjlı pilleri şarj etme	27	Temizleme
14	Çalıştırma - Her iki kulaklığı kullanma (Stereo)	27	Uygunluk Beyanı
18	Çalıştırma - Tek kulaklığı kullanma (Mono)	28	Sorun / Çözüm
21	Kulaklıkları Açma/kapama	30	Teknik bilgiler
23	Müzik çalma	32	İmha etme
		34	Garanti belgesi
		36	Garanti şartları
		39	Teknik destek

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kulaklıklar, akıllı telefon, tablet bilgisayar, MP3 çalar vs. gibi mobil cihazlardan **Bluetooth®** vasıtasıyla ses çıkışı sağlar.

Kulaklıklar, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Yutulabilir küçük parçalar dolayısıyla muhtemel boğulma tehlikesi mevcuttur (örn. silikon kapakçıklar, kulaklıklar)!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Şarj esnasında aşağıdakileri dikkate alın:

- Şarj/saklama kutusunun yakın çevresinde veya üzerinde çiçek saksısı gibi sıvı taşıyan kap yerleştirmeyin. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Elektrik çarpma tehlikesi oluşur.
- Şarjlı piller kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir veya çıkarılmamalıdır. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise veya servis merkezine başvurun.

Yaralanma TEHLİKESİ

- Kulaklıkların, trafikte kullanımı halinde duyma kabiliyetinin kısıtlanması engellenmelidir. Kullanmadan önce ülkenizde, trafikte, kulaklık kullanımı ile ilgili sınırlamalar olup olmadığı konusunda bilgi alın.

Yanma/yangın UYARISI

- Kulaklıkların üzerine veya yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için her zaman üründen uzak tutulmalıdır.
- Kulaklıklar ve şarj/saklama kutusunda lityum polimer şarjlı pilleri bulunur. Bunlar bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

İşitme kaybı UYARISI

-  Kullanım esnasında kulaklıktaki yüksek ses seviyesi, işitme kaybına sebep olabilir. Kulaklıkları kulağınıza takmadan önce ses seviyesini azaltın!


Çok uzun süre veya ani yüksek seslere maruz kalırsa, işitme duyunuz hasar görebilir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Kulaklıklar yağmur, sıçrayan ve damlayan suya karşı korumalıdır. Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Kulaklıkları, ayrıca havadaki neme, toza, aşırı sıcaklığa ve doğrudan güneş ışınlarına karşı koruyun.
- Kulaklık gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın.
- Bağlı bulunan ses kaynağında, kulaklığın çalıştırılmasından önce, kulaklıkta aşırı yüklenmeleri önlemek için maksimum oda ses seviyesini ayarlayın.
- Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri, saatleri vs. kulaklığın yakınından uzak tutun. Bunlar kulaklık içerisindeki mıknatıslar nedeniyle hasar görebilir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Şarj/saklama kutusu (önden)

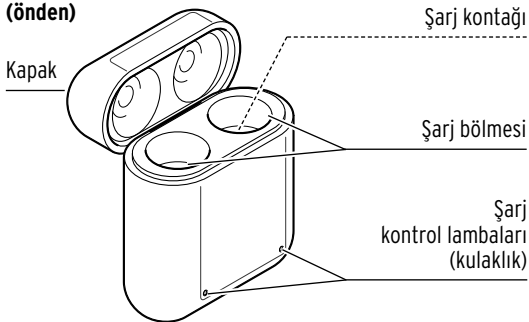


Şarj/saklama kutusu (alttan)

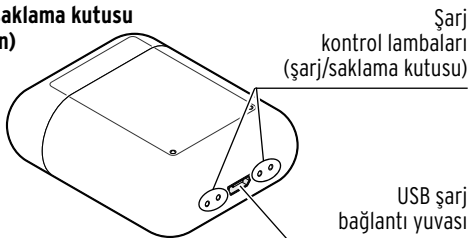

**sol
kulaklık**



**sağ
kulaklık**

Kontrol lambası
ve mikrofon

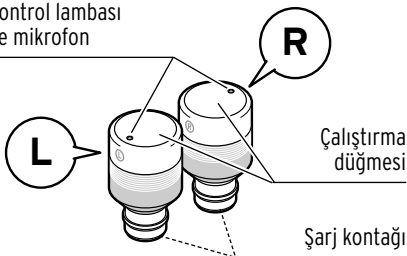

Silikon kapakçıklar

USB şarj kablosu

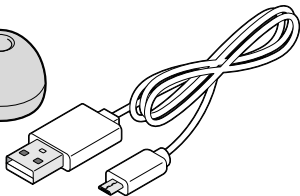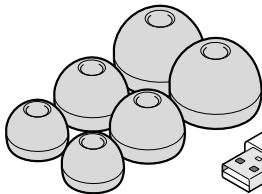


Şarjlı pilleri şarj etme


Şarj/saklama kutusu ve kulaklıkları şarj etme




Şarjlı pillerin zarar görmesini önlemek için teslimat esnasında şarj yarıya kadar dolu haldedir. Bu yüzden şarj/saklama kutusu ve kulaklığı ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

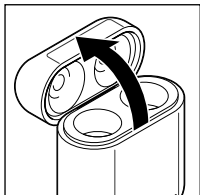

1. Şarj/saklama kutusunun kapağını kapatın.

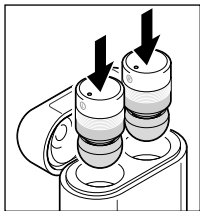


2. Kulaklıkları, resimde gösterildiği gibi şarj bölmesine takın.

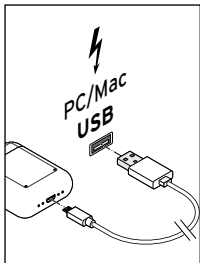

3. Kapağı tekrar kapatın.

4. Şarj/saklama kutusunu, paketin içinden çıkan şarj kablosuyla bilgisayarın bir USB girişine veya USB girişi bulunan bir şarj adaptörüne (paketin içinde yoktur) takın.

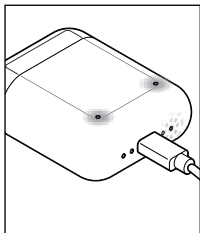

Kutunun önündeki kırmızı kontrol lambaları sürekli olarak yanar ve kulaklıkların şarj edildiğini gösterir.

Altındaki mavi kontrol lambaları yanıp söner veya yanarlar ve şarj/saklama kutusu şarj durumunu gösterir:

Kontrol lambası yanıyor - kapasiteye ulaşıldı

Kontrol lambası yanıp sönüyor - şarj ediliyor

Kontrol lambası kapalı - şarj kapasitesine henüz ulaşılamadı

Kulaklıkların şarj olması yakl. 2 saat sürer. Kulaklıklar tam olarak şarjı dolduğunda kırmızı kontrol lambaları söner.

Şarj/saklama kutusunun şarj işlemi yakl. 3 saat sürer. Şarj/saklama kutusunun şarjı dolduğu zaman, tüm 4 kontrol lambası sürekli olarak yanar.




Şarjı dolu olan bir şarj/saklama kutusu, kulaklıkları yakl. 2 defa şarj edebilir.

Şarj bilgileri

- Çevre şartları, ses seviyesi vb. koşullara göre ...
 - ... müzik çalma yakl. 3 saat sürer.
 - ... konuşma yakl. 1 saat sürer.
 - ... standby modu yakl. 250 saat sürer.
- Şarj kapasitesini mümkün olduğunca tam tutmak için şarj/saklama kutusu ve kulaklığın şarjını, kullanılmadığında bile 2-3 aya kadar tam doldurun.
- Şarj/saklama kutusu ve kulaklığı +10 °C'den +40 °C'ye kadar sıcaklıkta şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalma süresi o kadar kısa olur.


- Kulaklıklardaki kırmızı kontrol lambaları hızlıca yanıp sönüyorsa kulaklık şarj edilmelidir.

Şarj/saklama kutusu (kulaklık olmadan) şarj etme



Sadece boş şarj/saklama kutusunu şarj ederek, kulaklığı daha sonra şarj edebilirsiniz.

Kulaklığı şarj/saklama kutusunda şarj etme (elektrik kaynağına bağlı olmadan)

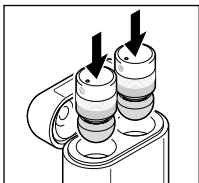


Bir elektrik kaynağına erişim olmadan uzun süreli yolculuklarda, şarj/saklama kutusu bir bilgisayar veya elektrik adaptörüne bağlı olmadan kulaklığı şarj edebilirsiniz. Bunun için şarj/saklama kutusunda yeterli

miktarda şarj bulunmalıdır.


Çalıştırma - Her iki kulaklığı kullanma (Stereo)

Kulaklıkları birbirine bağlama

Otomatik bağlama

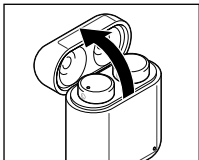

1. Şarj/saklama kutusunun kapağını kapatın.

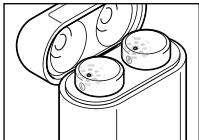


Her iki kulaklıktaki kontrol lambası 1x kırmızı, sonra 4x mavi, sonrasında değişmeli olarak kırmızı ve mavi yanar. Kulaklıklar şimdi birbirine bağlanmaya çalışır.

Kulaklıklar birbirine bağlandığında, (L) sol kulaklıktaki kontrol lambası değişmeli olarak kırmızı ve mavi yanar ve (R) sağ kulaklıktaki kontrol lambası her 5 saniyede 2x mavi yanar. Aynı zamanda „**PAIRING -> SEARCHING FOR SLAVE -> PAIRING SUCCESS -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL**” sesi duyulur.

Artık kulaklıklar birbirine bağlıdır.

2. Şimdi kulaklıkları bir mobil cihaza, bir sonraki sayfada bulunan „**Bluetooth®** cihazı ile bağlama” bölümünde gösterildiği şekilde bağlayabilirsiniz.

Manüel bağlama

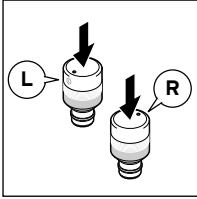

1. Kulaklıklar kapalı olmalıdır. Bunun için (L) sol kulaklıktaki ve (R) sağ kulaklıktaki çalıştırma tuşunu yakl. 6 saniye boyunca „**POWER OFF**” sesi duyulana kadar basılı tutun.
2. Kulaklıkları birbirine yakın tutun.
3. (L) sol kulaklıktaki ve (R) sağ kulaklıktaki çalıştırma tuşunu yakl. **6 saniye boyunca** basılı tutun. İlk önce „**POWER ON**” sesi duyulup birkaç saniye sonra „**PAIRING -> SEARCHING FOR SLAVE -> PAIRING SUCCESS -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL**”) sesi duyulur.

Kulaklıklar şimdi birbirine bağlanmıştır.

(L) sol kulaklıktaki kontrol lambası değişmeli olarak kırmızı ve mavi yanar ve (R) sağ kulaklıktaki kontrol lambası her 5 saniyede 2x mavi yanar.

4. Şimdi kulaklıkları bir mobil cihaza, bir sonraki „**Bluetooth®** cihazı ile bağlanma“ bölümünde gösterildiği şekilde bağlayabilirsiniz.

Bluetooth® cihazı ile bağlama

1. Mobil cihazınızı çalıştırın.
2. Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın.
3. Bulunan cihazlar listesinde **TCM 365612**'yi seçin ve cihazları birbirine bağlayın.

Kulaklıklar mobil cihaza bağlandığında, kulaklıklarda „**PAIRING SUCCESS -> SET CONNECTED**“ duyulur. (L) sol kulaklıktaki kontrol lambası her 5 saniyede 1x mavi yanar ve (R) sağ kulaklıktaki her 5 saniyede 2x mavi yanar.



- Bir şifrenin girilmesi gerekebilir. Bu durumda **0000** yazın.
- Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- Arada kulaklıklar kapanırsa yeniden açıldıklarında, daha önce bağlandığı cihaza yakında ve **Bluetooth®** aktif olduğu sürece otomatik olarak yeniden bağlanır.

Kulaklıklar mobil cihaza bağlandıklarında
**„POWER ON -> SET CONNECTED -> LEFT
CHANNEL -> RIGHT CHANNEL“** sesi duyulur.

Bluetooth® bağlantısını ayırma

Kulaklıkları başka bir cihaza bağlamak isterseniz:


1. Kulaklıkların mobil cihaza mevcut bağlantısını kesin.
2. Her iki kulaklıktaki çalıştırma tuşlarını **yakl. 6 saniye boyunca, „POWER OFF“** sesi duyulana kadar basılı tutun.

Mobil cihaz bağlantısı sonlandırılır.


Şimdi kulaklıklar başka bir cihaza bağlanabilir. Bunun için „Çalıştırma - Her iki kulaklığı kullanma (Stereo)“ veya „Çalıştırma - Tek kulaklık kullanma (Mono)“ bölümündeki adımları takip edin.

Çalıştırma - Tek kulaklığı kullanma (Mono)


Kulaklıkları açma

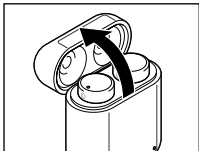

1. Şarj/saklama kutusunun kapağını açın.

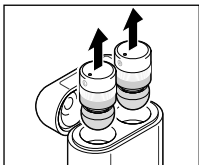

2. Her iki kulaklığı çıkarın.

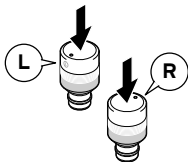

3. (L) sol kulaklıktaki ve (R) sağ kulaklıktaki çalıştırma tuşlarını **yakl. 6 saniye** boyunca „**POWER OFF**“ sesi duyulana kadar basılı tutun.

4. Kulaklıklardan birini (örn. **(L)** sol kulaklığı) yeniden şarj/saklama kutusuna takın.
5. Şimdi (**R**) diğer kulaklıktaki çalıştırma tuşunu yakl. 3 saniye, „**POWER ON**“ sesi duyulana kadar basılı tutun.
6. 2x defa arka arkaya çalıştırma tuşuna basın. Kulaklıkta „**PAIRING**“ sesi duyulur.

Bluetooth® cihazına bağlama

1. Mobil cihazınızı çalıştırın.
2. Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın.
3. Bulunan cihazlar listesinde **TCM 365612**'yi seçin ve cihazları birbirine bağlayın.

Kulaklıklar mobil cihaza bağlandıklarında, „**PAIRING SUCCESS -> SET CONNECTED**“ sesi duyulur. Kulaklıktaki kontrol lambası her 5 saniyede 2x mavi yanar.



- Bir şifrenin girilmesi gerekebilir. Bu durumda **0000** yazın.
- Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

- Arada kulaklık kapanırsa yeniden açıldığında, daha önce bağlandığı cihaza yakında ve **Bluetooth®** aktif olduğu sürece otomatik olarak yeniden bağlanır. Kulaklıklar mobil cihaza bağlandıklarında, **„SET CONNECTED“** sesi duyulur.
- İkinci kulaklığı farklı bir mobil cihaza bağlamak isterseniz aynı adımları takip edebilirsiniz.
- Mono kulaklık fonksiyonunda aynı anda her zaman kulaklıkla sadece bir cihaz bağlı olabilir. İkinci kulaklığı yine de aynı mobil cihaza bağlamak isterseniz bu kulaklıktan ses çıkmaz.

Bluetooth® bağlantısını ayırma

Kulaklıkları başka bir cihaza bağlamak isterseniz:

1. Kulaklıkların mobil cihaza mevcut bağlantısını kesin.
2. Her iki kulaklıktaki çalıştırma tuşlarını **yakl. 6 saniye** boyunca, **„POWER OFF“** sesi duyulana kadar basılı tutun.

Tek veya her iki kulaklık sadece bir cihaza bağlanabilir. Bunun için „Çalıştırma - Her iki kulaklığı kullanma (Stereo)“ veya „Çalıştırma - Tek kulaklık kullanma (Mono)“ bölümündeki adımları takip edin.

Kulaklıkları Açma/kapama



Bu bölümde, önceden bir **Bluetooth®** cihazıyla bağlı durumdaysanız kulaklıkların açılması ve kapatılması açıklanmaktadır.


Kulaklıkları açma

Otomatik açma



▷ Şarj/saklama kutusunun kapağını açın. Tek veya her iki kulaklıktan „**POWER ON -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL -> SET CONNECTED**” sesi duyulur.

Manüel açma

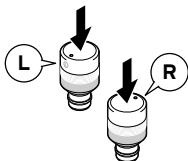


▷ (L) sol kulaklıktaki veya (R) sağ kulaklıktaki çalıştırma tuşlarını yakl. 3 saniye boyunca kulaklıklardan „**POWER ON -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL ->**

SET CONNECTED” sesi duyulana kadar basılı tutun.


Kulaklıkları kapama

Otomatik kapama

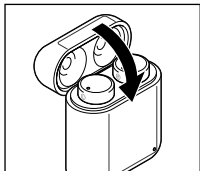

1. Kulaklıkları Şarj/saklama kutusunun şarj bölmesine yerleştirin.
2. Şarj/saklama kutusunun kapağını kapatın.

Manüel kapatma

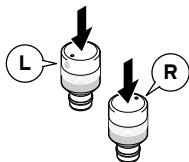

- ▷ (L) sol kulaklıktaki veya (R) sağ kulaklıktaki çalıştırma tuşunu yakl. 6 saniye boyunca „**POWER OFF**” sesi duyulana kadar basılı tutun.

Müzik çalma

Bluetooth® kulaklıklar, müzik çalan cihazınızın desteklediği tüm sık kullanılan veri formatında müzik çalabilir. Kulaklıklar ayrıca A2DP transfer standartlarını sağlar. Bu standart birçok standart mobil cihazlar tarafından desteklenir ve Stereo-Audio sinyallerini kablosuz bir şekilde **Bluetooth®** üzerinden aktarmak için özel olarak geliştirilmiştir.



Gerekirse bu aktarım standardını, A2DP vasıtasıyla mobil cihazınızda manüel olarak etkinleştirebilirsiniz. Bunun için mobil cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.

Çalma işlemini başlatma / durdurma

- ▷ Çalma işlemini başlatma:
Kulaklıktaki çalıştırma düğmesine 1x kısaca basın.
- ▷ Çalma işlemini duraklatma:
Kulaklıktaki çalıştırma düğmesine müzik çalarken 1x kısaca basın.
- ▷ Çalma işlemine devam etme:
Kulaklıktaki çalıştırma düğmesine yeniden 1x kısaca basın.

Parça seçimi

- ▷ Sonraki parçayı seçme:

Sağ hoparlördeki çalıştırma tuşunu (**R**) yakl. 2 saniye, bir sinyal sesi gelene kadar basılı tutun.

- ▷ Önceki parçayı seçme:

Sol hoparlördeki çalıştırma tuşunu (**L**) bir sinyal sesi gelene kadar yakl. 2 saniye boyunca basılı tutun.



Mobil cihaza bağlı olarak cihaz bir önceki parçaya geçmeyip parça başlangıcına gidebilir. Bu durumda **sol** kulaklıktaki (**L**) kumanda tuşunu tekrar yakl. 2 saniye basılı tutun, bu şekilde bir önceki parçaya geçilebilir.



Tek bir kulaklık kullanırken, bağlı olan cihazdan parçayı seçin.

Ses seviyesini ayarlama

- ▷ Ses seviyesini adım adım yükseltme:

Sağ hoparlörün çalıştırma düğmesine (**R**) 2x kısaca basın - bir sinyal sesi duyulur.

Azami ses seviyesine ulaşıldığında 2 sinyal sesi duyulur.

▷ Ses seviyesini adım adım azaltma:

Sol hoparlörün çalıştırma düğmesine (**L**) 2x kısaca basın - bir sinyal sesi duyulur.



Tek bir kulaklık kullanırken, bağlı olan cihazdan ses seviyesini ayarlayın.

Telefon görüşmesi yapma

Kulaklığa entegre mikrofonu kullanarak telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Çağrıyı kabul etme

Bir çağrı geldiğinde, birbirini takip eden bir sinyal sesi duyulur ve müzik durur.

▷ Bir çağrıyı kabul etmek için:

... Kulaklıktaki çalıştırma düğmesine 1x kısaca basın.

Konuşma kulaklıklar üzerinden iletilir. Entegre mikrofon vasıtasıyla serbest şekilde konuşabilirsiniz.

... bu görüşmeyi, her zaman olduğu gibi akıllı telefonunuzdan kabul edin.

Çağrıyı kulaklıklara aktarma veya özel görüşmeleri doğrudan akıllı telefondan yapma arasındaki seçimi akıllı telefonunuzdan yapabilirsiniz.

Görüşmeyi sonlandırma

▷ Bir çağrıyı bitirmek için:

... Kulaklıktaki çalıştırma düğmesine 1x kısaca basın veya

... bu görüşmeyi, her zaman olduğu gibi akıllı telefonunuzdan bitirin.

Akıllı telefona bağlı olarak müzik çalmaya devam edebilir veya açıklandığı gibi yeniden başlamanız gerekebilir.

Çağrı reddetme

▷ Gelen bir çağrıyı reddetmek için kulaklıktaki çalıştırma düğmesine 2x kısaca basabilirsiniz.



Bu fonksiyon her akıllı telefon tarafınca desteklenmez. Akıllı telefonunuzun kılavuzuna bakın.

Bekleme modu

Gereksiz elektrik kullanımını önlemek için kulaklıklar otomatik kapanma fonksiyonu ile donatılmıştır; bu fonksiyon, 5 dakika ses sinyali alınmadığında kulaklıkları otomatik olarak kapatır.

Temizleme

- ▷ Gerektiğinde kulaklıkları ve silikon kapakçıkları hafif bir nemli bezle silebilirsiniz.

Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün **365 612** piyasaya sunumu sırasında 2014/53/EC yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresinde bulabilirsiniz.

Sorun / Çözüm

Ses yok.

- Ses seviyesi çok mu düşük ayarlanmış?
- **Bluetooth®** bağlantısı iyi mi? Gerekirse kulaklıkları mobil cihazınıza tekrar bağlayın.
- Şarjlı pil boş veya şarjlı pil seviyesi düşük mü? Kulaklıkları şarj/saklama kutusunun şarj bölmesine yerleştirin (ayrıca „Şarjlı pilleri şarj etme“ bölümüne bakın).

Kulaklıklar düğmeye basıldığında tepki vermiyor.

- Çalıştırma düğmesinin sadece kenarına mı bastınız? Çalıştırma düğmelerinin her zaman tamamına basılmalıdır.
 - Eğer elleriniz/parmaklarınız kuruysa gerektiğinde çalıştırma düğme(lerine) basmadan önce parmakları hafif nemlendirin.
-

Kulaklıklarda cızırtı var.	Bağlı mobil cihaz ile kulaklıklar arasındaki mesafe çok uzun.
Çağrı reddetme çalışmıyor.	Bu fonksiyon ilgili akıllı telefona ve telefonda seçilen ayarlara bağlıdır. Akıllı telefonunuzun kılavuzuna bakın.
Bluetooth® bağlantısı mevcut değil.	• Müzik çalardaki Bluetooth® devre dışı mı? Ayarları kontrol edin. Gerekliyse Bluetooth®'u etkin duruma getirin. Kulaklığın bulunan cihazlar listesinde olup olmadığını kontrol edin. Değil ise cihazı, „Bluetooth® cihazı ile bağlama“ bölümünde açıklanmış gibi tekrar bağlayın. Her iki cihazı yan yana yerleştirin. Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.

Teknik bilgiler

Model: 365 612

Yazılım

versiyonu: 1.1

Ağırlık:

(kulaklık başına): 4,9 g

Koruma türü: IPX4

Şarjlı piller

Şarj-/saklama

kutusu: Lityum polimer 3,7V  250 mAh

Kulaklık: Lityum polimer 3,7V  55 mAh

(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)

Şarj süresi: Yakl. 3 saat

Çalma süresi: yakl. 3 saat (ses seviyesine, çevre şartlarına bağlı vs.)

Konuşma süresi: yakl. 1 saat (ses seviyesine, çevre şartlarına bağlı vs.)

Bluetooth®

Sürüm:	V4.2
Mesafe:	maks. 8 m (boş alanda)
Frekans aralığı:	2,402 GHz ila 2,480 GHz
Güç seviyesi:	<4 dBm
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr



Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Bluetooth® marka adı ve logosu Bluetooth SIG, Inc. řirketinin tescil edilmiř markasıdır. Tchibo GmbH tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içine entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

DİKKAT! Bu cihazda, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda şarjlı piller bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihazı ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.

Garanti belgesi

06.07.2018-140500

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC.
LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11
Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



MALIN

Cinsi: KABLOSUZ KULAKLIK

Markası: TCM

Modeli: 365 612

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici

ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren

başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 365 612

Ürün numarası: 365 612
