




- cs Informace o výrobku
- sk Informácia o výrobku
- pl Informacje o produkcie
- hu Termékismertető

Kovový strom s LED | Metalowe drzewo LED

Kovový strom s LED | LED-es fém fa

Číslo výrobku | Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám :
399 021

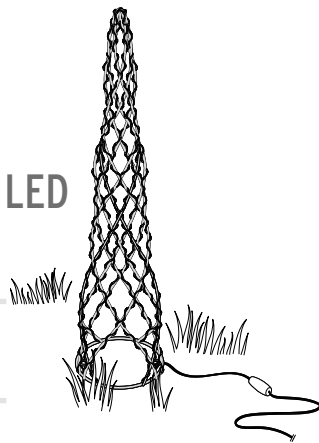

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz • www.tchibo.pl • www.tchibo.sk • www.tchibo.hu

CS

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních a venkovních prostorech. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte bez dozoru, když používají elektrické přístroje.
- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44.

To znamená, že je výrobek chráněn před dotykem náradím nebo drátem, před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a proti vodě stříkající ze všech směrů, jako je např. déšť. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nejdříve vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a teprve potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než odpojíte připojovací kabel od síťového adaptéru, vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.

- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky a
... než začnete výrobek čistit.
Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Připojovací kabel nesmí být zlomený ani skřípnutý. Udržujte připojovací kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.
Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní ani otvorů, ve kterých se může držet voda.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepřízní počasí! Pokud se stahuje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.

- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu, a během provozu ho nepřikrývejte.

Připojení / zapnutí/vypnutí / funkce časovače



Dbejte na zobrazení v kapitole «Montáž» na konci tohoto návodu.

Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdíčky síťového adaptéru a ochrannou krytku pevně zašroubujte.

1. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
2. Stlačte vypínač na síťovém adaptéru ...
... 1x, pro trvalé zapnutí výrobku.
... 2x, pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.
Zelená LED ve vypínači svítí.
... 3x, pro vypnutí výrobku.



Pokud je výrobek zapnutý, rozsvěcují se LED diody jemným světlem.

Jestliže výrobek po připojení k zásuvce již svítí, pořadí se adekvátně změní:

1x stisknout = zapnutí funkce časovače,
2x stisknout = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED sa zapínajú a vypínajú v nasledujúcom rytme:

zapnuté: 6 hodin
vypnuté: 18 hodin
zapnuté: 6 hodin atd.

Čištění

1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Všechny díly otírejte lehce navlhčenou houbou.

Technické parametry

Model: 399 021

Síťový adaptér

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$, 3,6 W

Třída ochrany: II 

Stupeň krytí: IP44

Kovový strom s LED

Osvětlovací
prostředky: 80 LEDs

Třída ochrany: III 

Stupeň krytí: IP44

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrajujeme
právo technických a vzhledových změn.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem
se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu! Staré přístroje jste ze zákona
povinni likvidovat samostatně,

odděleně od domovního odpadu. Informace o
sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské
správy.

pl

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnych celów oświetleniowych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt jest przeznaczony zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed kurzem oraz wodą rozpryskową (np. deszczem). W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diod LED nie można ściemniać. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Nie używać przedłużacza.
- Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego.

- Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Produkt nie może być łączony elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
... jeżeli podczas użycia wystąpią usterki,
... w czasie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonego zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Włacznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego.
Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie wolno używać produktu, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy produktu należy przeprowadzać w zakładzie specjalistycznym.
- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.
- Nie ustawiać urządzenia w dołkach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz w temperaturze minimalnej do ok. -10°C .
Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp! Należy zdemontować produkt, jeżeli nadciąga silny wiatr albo wichura.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go w czasie użycia.

Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

 Zwrócić uwagę również na rysunek w rozdziale «Montaż» na końcu tej instrukcji.

Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno dokręcić osłonę zabezpieczającą.

1. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

2. Nacisnąć włacznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...

... 1x, aby włączyć produkt na stałe.

... 2x, aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego.

Zielona dioda LED w przycisku świeci.

... 3x, aby wyłączyć produkt.

 Od razu po włączeniu produktu diody LED świecą w trybie łagodnego zmieniania kolorów.

Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiadnio się zmienia: nacisnąć 1x = włączenie funkcji wyłącznika czasowego, nacisnąć 2x = wyłączenie produktu itd.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:

włączają się na 6 godzin

wyłączają się na 18 godzin

włączają się na 6 godzin itd.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Wszystkie części przetrzeć lekko zwilżoną, miękką gąbką.

Dane techniczne

Model:	399 021
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	5 V  , 3,6 W
Klasa ochronności:	II 
Stopień ochrony:	IP44
Metalowe drzewo LED	
Źródło światła:	80 diod LED
Klasa ochronności:	III 
Stopień ochrony:	IP44

Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl



W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo

zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela administracja samorządowa.

sk

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpi te inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je určený na použitie v interiéri aj exteriéri. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný na použitie v exteriéri a zodpovedá triede ochrany IP44. Znamená to ochranu pred dotykom nástroja alebo drôtu ako aj cudzieho predmetu s priemerom väčším ako 1 mm a pred striekajúcou vodou, ako napr. pri daždi. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky so stmievačom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a podobnými výrobkami.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
... pri poruchách počas prevádzky,
... pri búrkach a
... pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok používajte len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie prelamovať ani stláčať. Zabráňte kontaktu prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, na prípojnóm kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Ani prípojný kábel nesmiete sami vymieňať. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistíte včasnú demontáž výrobku.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a neprikrývajte ho počas prevádzky.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača



Rešpektujte zapojenie podľa vyobrazenia v kapitole «Montáž» v závere tohto návodu.

1. Zastrčte zástrčku prípojného kábla do zdieľky sieťového adaptéra a zaskrutkujte ochrannú krytku.
2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri ...
... 1x na trvalé zapnutie výrobku.
... 2x na zapnutie výrobku s funkciou časovača. Zelená LED v spínači svieti.
... 3x na vypnutie výrobku.



Pri zapnutí výrobku sa striedavo rozsviečujú LED diódy jemným svetlom.

Ked' výrobok po pripojení k zásuvke už svieti, zmení sa poradie nasledovne:
stlačte 1x = zapnutá funkcia časovača,
stlačte 2x = vypnuté atď.

Funkcia časovača: LED sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: zapnuté: 6 hodín
vypnuté: 18 hodín
zapnuté: 6 hodín atď.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Všetky časti výrobku poutierajte mierne navlhčenou hubkou.

Technické údaje

Model: 399 021
Sieťový adaptér
Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 5 V $\overline{\text{---}}$, 3,6 W
Trieda ochrany: II 
Druh krytia: IP44
Kovový strom s LED
Zdroj svetla: 80 LED
Trieda ochrany: III 
Druh krytia: IP44

Teplota prostredia: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobu.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

hu

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvásárolja a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A terméket csak magánháztartások dekorálására tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen tárggyal történő érintések és fröccsenő víz, pl. eső, elleni védelmet jelent. Óvja azonban erős esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonban rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.

- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzatból, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adatterről.
- A terméket más égőssorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a kábelt.
- A termék használata csak a mellékelt hálózati adapterrel engedélyezett.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani.
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt sem szabad saját kezűleg kicserélni. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a terméket olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja beltérben, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- A termék erős szélnek, viharoknak vagy hasonlóknak nem képes ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar közeleg.
- Ne kapcsolja be a terméket, amíg az még a csomagolásában van.

Csatlakoztatás/ be-/kikapcsolás / időzítő funkció

 Vegye figyelembe az «Összeszerelés» fejezetben található ábrát a füzet végén.

Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.

1. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
2. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
... 1-szer a termék folyamatos üzemmódba kapcsolásához.
... 2-szer a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
A kapcsolóban található zöld LED világít.
... 3-szor a termék kikapcsolásához.

 Amint bekapcsolja a terméket, a LED-ek halvány fénnel, váltakozva felgyulladnak.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:

- 1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása,
- 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:

bekapcsolnak: 6 óra
kikapcsolnak: 18 óra
bekapcsolnak: 6 óra stb.

Tisztítás

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozó-aljzatból.
- Törölje le az összes részt egy enyhén nedves szivaccsal.

Műszaki adatok

Modell: 399 021
Hálózati adapter
Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 5 V --- , 3,6 W

Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi szint: IP44

LED-es fém fa
Izzók: 80 LED

Érintésvédelmi osztály: III 

Védelmi szint: IP44

Környezeti
hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu




Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
 Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

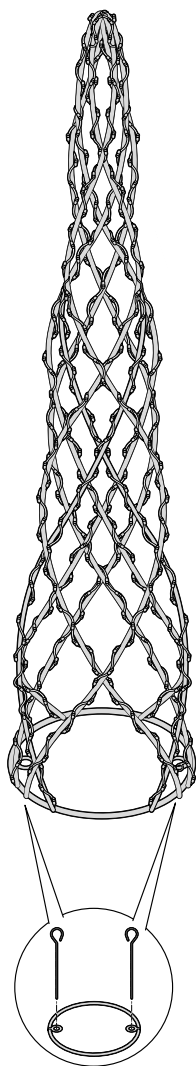

i Pokud by byl podklad příliš pevný, vyzkoušejte jiné místo. Kolíky se snadno ohnou a rychle se ztratí. Náhradní kolíky obdržíte ve specializovaných prodejnách.

Jeżeli podłoże okaże się zbyt twarde, należy spróbować w innym miejscu. Śledzie dość łatwo się wyginają i szybko ulegają zagubieniu. Śledzie na wymianę można nabyć w specjalistycznych sklepach.

Ak by bol podklad veľmi tvrdý, vyskúšajte iné miesto. Kolíky sa ľahko ohnú a môžu sa rýchlo stratiť. Náhradné kolíky si môžete zakúpiť v špecializovaných predajniach.

Ha a talaj túlságosan kemény, akkor keressen egy másik helyet. A karók könnyen elhajlanak és elveszhetnek. Pót karókat a szakkereskedésben szerezhetsz be.

