



Banyo radyosu



tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109064AS2XXI · 2020-08

Değerli Müşterimiz!

Banyo radyonuz kompakt dizaynı sayesinde en küçük banyoda bile yer kaplamaz. Bir yüzey üzerinde durabilir ya da katlanır askısından asılabilir.

Cihazı normal radyo modunda için kullanabilir. Veya kızılötesi sensörü sayesinde sabahları banyonuza girer girmez otomatik olarak en sevdiğiniz radyo istasyonu tarafından karşılanabilirsiniz.

Cihaza 10 adet radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- 4 Bu kılavuza dair**
- 5 Güvenlik uyarıları**
- 10 Genel bakış (ambalaj içeriği)**
- 12 Çalıştırma**
 - 12 Elektrik adaptörünü bağlama
 - 12 Şarjlı pili doldurma
 - 13 Destek pilini yerleştirme
 - 14 Cihazı yerleştirme/asma
 - 15 Saati ayarlama
- 16 Radyo dinleme**
 - 16 Radyoyu açma/kapama ve çalışma modunu değiştirme
 - 16 Ses seviyesini ayarlama
 - 16 İstasyonu ayarlama
 - 17 İstasyon kaydetme
 - 17 Kaydedilmiş istasyonu seçme
- 18 Sorun / Çözüm**
- 18 Uygunluk Beyanı**
- 19 Teknik bilgiler**
- 20 İmha etme**
- 21 Garanti belgesi**
- 22 Garanti şartları**
- 24 Teknik destek**

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları veya hasarları önlemek için ürünü sadece bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

- Radyo, UKW(FM) radyo istasyonlarını çalmak ve saati göstermek amacıyla tasarlanmıştır.
Cihaz nemli alanlarda pil ve elektrikle kullanıma uygundur. Birlikte verilen destek pili sadece, bir elektrik kesintisi durumunda hafızanın korunmasını sağlar.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Ürünü sadece ılıman koşullarda kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Çocuklar, ürün ile oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir.
Kimyasal yanık nedeniyle hayati tehlike söz konusudur. Cihazda düğme pil (destek pili) takılıdır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Yeni veya kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi doğru kapanmıyorsa cihaz kullanılmamalı ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.
Bir pilin yutulduğundan veya herhangi bir şekilde vücuda nüfuz etmiş olmasından şüpheleniyorsanız derhal tıbbi yardım alınmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Elektrik adaptörünün sokete doğru yerleştirildiği ve soket kapağının kapalı olduğu varsayılırsa cihaz su sıçramasına karşı korunaklıdır. Ürünü, elektrik adaptörünü ve bağlantı kablosunu da asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.
- Cihaza, elektrik adaptörüne ve bağlantı kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Cihazın üzerine veya yakınına, vazo benzeri, içi su dolu kaplar bırakmayın. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlar için tehlike oluşturur.
- Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın içinde, temas sonucunda elektrik çarpmasına neden olabilecek elektrik yüklü parçalar mevcuttur.
- Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. Elektrik yüklü parçalara temas etme riski söz konusudur.
- Elektrik adaptörünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Banyolarda ve benzer nemli ortamlarda uzatma kablosu kullanımına izin verilmez.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın...
 - ... fırtınalı havalarda,
 - ... cihazı temizlemeden önce,
 - ... çalıştırma esnasında arıza meydana gelirse ve
 - ... cihazı uzun süre kullanmayacaksanız.Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.

-  tuşu, cihazı şebeke geriliminden ayırmaz. Ayrılma işlemi sadece, kolay erişilebilir olması gereken elektrik adaptörü üzerinden gerçekleşir. Bu amaçla adaptörü gerekli durumlarda hızlıca çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Kurarken veya asarken cihazın bağlantı kablosunun bükülmemesine veya sıkışmamasına dikkat edin. Cihazı ve bağlantı kablosunu ısı kaynaklarından ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Eğer cihaz, elektrik adaptörü veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya önceden yere düştüyse cihazı kullanmayın.
- Sadece birlikte verilen elektrik adaptörünü kullanın. Gövdesi veya bağlantı kablosu arızalı ise elektrik adaptörü artık kullanılmamalı ve aynı tip yeni bir elektrik adaptörüyle değiştirilmelidir (bkz. "Teknik bilgiler").
- Cihazda, elektrik adaptöründe veya bağlantı kablosunda herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezimize yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Yangın/yanmaya karşı UYARI

- Şarjlı pili kendiniz değiştirmeyin veya çıkartmayın. Şarjlı pil usulüne uygun değiştirilmezse patlama tehlikesi vardır. Şarjlı pil sadece aynı veya aynı değerlere sahip bir pille değiştirilebilir. Şarjlı pil arızalanırsa yetkili servise veya müşteri servisine danışın.
- Üründe lityum iyon şarjlı pil ve bir lityum iyon pili (destek pili) bulunur. Bunlar sökülmemeli, ateşe atılmamalı ve kısa devre yapılmamalıdır. Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pili yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer değerlere sahip pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

- Lityum iyon pil şarj edilmemelidir. Patlama tehlikesi söz konusudur!
- Cihazın üzerine gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimler örtmeyin. Cihazın her tarafında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır. Aksi halde cihaz aşırı ısınabilir.
- Elektrik adaptörünün üzeri kapatılmamalıdır. Aşırı ısınma tehlikesi söz konusudur.
- Cihazın üzerine veya yakınına mum ya da benzeri yanıcı maddeler yerleştirmeyin.

Yaralanma UYARISI

- Bir pilde veya şarjlı pilde akma varsa cildinize, gözünüze ve mukoza bölgelerinize temas ettirmeyin. Temas durumunda, temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Bağlantı kablosunu, takılmalara neden olmayacak ve kimsenin takılmayacağı şekilde yerleştirin.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var


- Şebeke prizi sadece cihazı elektrik kaynağına bağlamak ve şarjlı pili doldurmak için kullanıma uygundur. Cihaza, akıllı telefon, tablet vb. cihazları bağlamayın. Bu mümkün değildir!
- Cihazı ve pillerini yüksek ısıdan koruyun (örneğin doğrudan güneş ışığından, ateşten ve benzeri şeylerden).
- Destek pilini, bittiğinde veya cihazı artık kullanmadığınızda çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde yoğuşma suyu oluşabilir. Bu durumda cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.

- Radyoyu bir klima cihazının, kaloriferin veya telsiz sisteminin yakınına yerleřtirmeyin veya asmayın. Cihazın, aşırı soğuk veya aşırı sıcaklıklara, güçlü güneş ışınlarına, mekanik titreşimlere veya darbelere maruz kalmasına dikkat edin.
- Radyonun hoparlöründe güçlü bir mıknatıs vardır. Kredi kartı, ATM kartı gibi manyetik şeritli kartları mıknatıstan uzak tutun. Manyetik şeritler bozulabilir. Manyetik depolama aygıtlarını ve manyetik alandan etkilenen veya fonksiyonları kısıtlanan her türlü cihazı radyodan uzak tutun.
- Temizleme için aşındırıcı veya çizici temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakların bulunduğu yüzeye etki edebilir ve bunları yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.



Tanıtım plakası cihazın arka bölümündedir.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

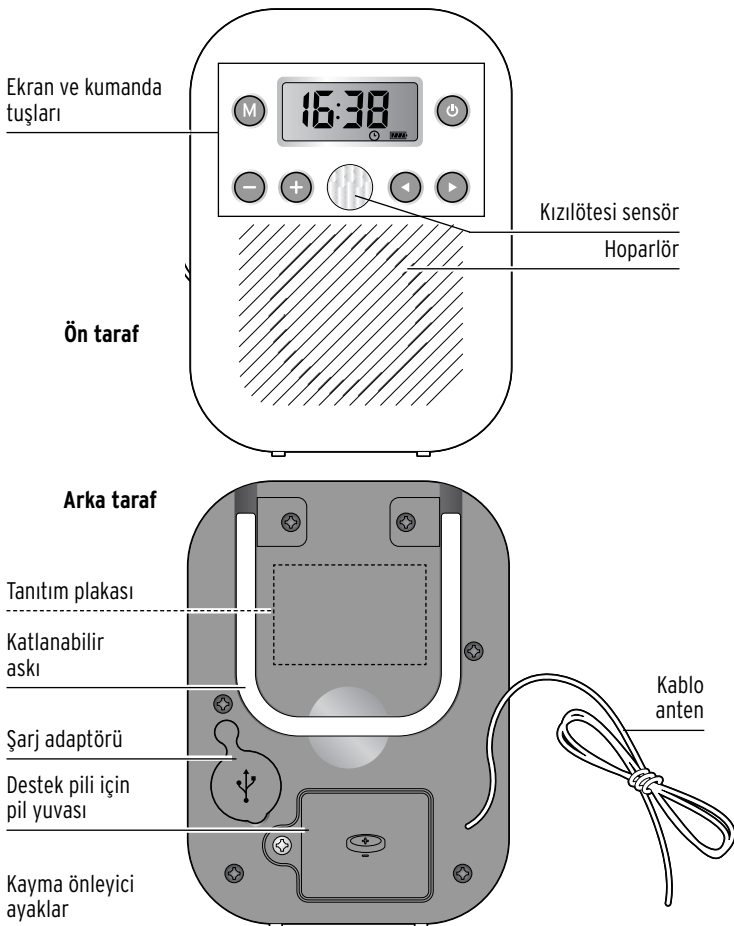

Ekran ve kumanda tuşları



1x basma: OTOMATİK - modda cihazı açma (kızılötesi sensörüyle)

2x basma: Sürekli çalışma modunda cihazı açma

3x basma: Radyoyu kapatma



Standby modunda: Cihaz açıkken saati ayarlama

Kısa basma: Kayıtlı radyo istasyonunu açma

Uzun basılı tutma: Radyo istasyonunu kaydetme



Ses seviyesini azaltma



Ses seviyesini artırma




Değerleri azaltma




Değerleri arttırma

Elektrik adaptörü



Bağlantı kablosu

USB bağlantısı

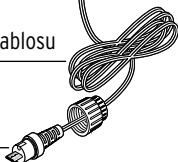


Resimde yer almayan:
Destek pili CR2032

Çalıştırma

Elektrik adaptörünü bağlama

Cihazı doğrudan elektrik adaptörüyle veya içinde bulunan şarjlı pille çalıştırabilirsiniz.

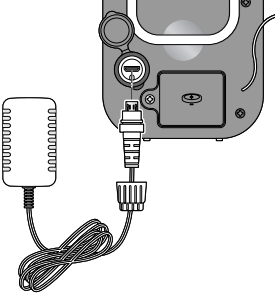

1. Bağlantı kablosunun USB bağlantısını radyonun soketine takın.
2. Üst kapağı çevirerek sıkın.
3. Elektrik adaptörünü bir prize takın.



Radyo sadece, bağlantı kablosu belirtildiği gibi takıldığında su sıçramasına karşı korunaklıdır.

Şarjlı pili doldurma

Gösterge ekranında pil işareti  çıkıyorsa şarj bitmek üzeredir ve cihaz şarj edilmelidir.

Cihazda entegre edilmiş bir şarjlı pili bulunmaktadır. Cihazı şarj adaptörü olmadan kullanmak istiyorsanız pilin tamamen dolu olduğundan emin olun:



Şarj azaldığında ekranda "boş" pil işareti çıkar.

1. Şarjlı pili şarj etmek için "Elektrik adaptörünü bağlama" bölümünde anlatıldığı gibi cihazı prize takın.



...  pil işareti, şarj etme işlemi sırasında dolum sürecini gösterir.

Pil tamamen dolduğunda  pil işareti ekranda kalıcı olarak belirir.

Radyo çalışmaya hazır konumdadır.

2. Elektrik adaptörünü prizden ve mikro USB bağlantısını cihazın soketinden çıkarın.

Dolum süresi

- Cihaz kapalıyken: Dolum süresi yaklaşık olarak 4,5 saattir.



- Cihaz dolum sırasında açıksa ve kullanılıyorsa, dolum süresi uzar.
- Cihaz uzun süre kullanılmadıysa her üç ayda bir tamamen şarj edilmesini öneriyoruz.

Şarjlı pilin kullanım süresi

Orta seviye ses ayarında cihaz yaklaşık olarak 8 saat çalışır.

Destek pilini yerleştirme



Yaralanma **UYARISI**

- Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplara (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").


Destek pili, şarjlı pil boşaldığında, bir elektrik kesintisi olması durumunda veya cihaz elektrikten kesildikten sonra ayarlanmış olan saatin ve kayıtlı olan radyo istasyonlarının minimum 4 hafta kayıtlı kalmasını sağlar.

Pil bittiğinde veya cihaz elektrikten kesildiğinde ekran tamamen kapanır.

Normal kullanımda destek pili yaklaşık olarak 1 yıl dayanır.



- Radyoyu kullanmak için destek pili gerekli değildir. Cihaz **sadece** bu pille, şarjlı pil olmadan veya elektriğe bağlı olmadan çalışmaz.
- Yeni pili çıplak elle tutmayın, kuru bir bez kullanın. Temas yüzeylerindeki yağ kalıntıları pilin ömrünü kısaltır.

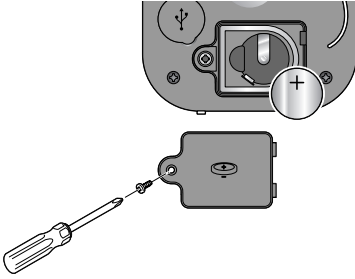


1. Cihazın arkasındaki pil yuvasının vidasını sökün ve kapağını çıkarın.
2. Birlikte verilen pili, resimde görüldüğü gibi pil yuvasının üzerine yerleştirin. Bu esnada pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin. Artı kutbu (+) yukarı doğru bakmalıdır.

3. Pil yuvası kapağını tekrar takın ve vidalayın.

Cihazı yerleştirme/asma

Radyoyu dikey olarak yerleştirin veya arkasındaki askısını yukarıya doğru açın ve asın.

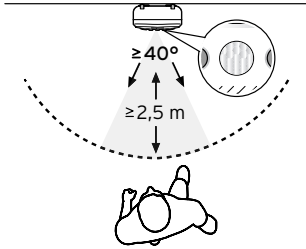

1. Cihazı, ekranın altında yer alan kızılötesi sensörünün odanın içindeki insanların vücut ısısını sorunsuz algılayabileceği bir şekilde konumlandırın. Etki mesafesini ve algılama açısını dikkate alın.
2. Sarılmış olan kablo antenini tamamen açın. Anten kablusunun ucunu duvara veya bir rafa, yapışkan bant ile mümkün olduğu kadar yükseğe sabitleyin.

Saati ayarlama

Saati ayarlamak için radyonun kapalı olması gerekir.

- ▷ Gerektiğinde radyoyu kapatmak için açma/kapama tuşuna basın  2 kez basın. (ayrıca bkz. "Radyo açma/kapama ve çalışma modunu değiştirme" bölümü). Ekranda, saatin ayarlanabilir olduğunu göstermek için  sembolü işaret olarak belirir.

 Ayarlamaları hızlı yapmalısınız. İki tuşa basılması arasında yakl. 10 saniyeden fazla süre olursa ayar modu otomatik olarak sonlandırılır ve yeni ayar varsayılır.

1. Saat göstergesi yanıp sönene kadar **M** tuşunu basılı tutun.
 2. ◀ veya ▶ ile saat ayarını yapın. İlgili tuş basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.
 3. **M** tuşuna kısa basarak ayarı onaylayın.
Dakika göstergesi yanıp söner.
 4. ◀ veya ▶ ile dakika ayarını yapın. İlgili tuş basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.
 5. **M** tuşuna kısa basarak ayarı onaylayın.
- Saat ayarlanmıştır. Cihaz tekrar normal saat göstergesine geri döner.

Radyo dinleme

Radyoyu açma/kapama ve çalışma modunu değiştirme

- ▷ Radyoyu OTOMATİK modunda çalıştırmak için  tuşuna 1 kez kısa basın. Ekranda son ayarlanan frekans ve eklentisi **MHz** gösterilir; **AUTO** yazısı aşağıda yanıp söner. Kısa bir süre sonra ekranda tekrar saat belirir, **AUTO** yazısı yanıp sönmeye devam eder. Radyo yakl. 5 dakikalığına açılır. Bu kişi odadan çıktığında ve kızılötesi sensör bir sıcaklık algılamadığında 5 dakikanın sonunda radyo otomatik olarak kapanır. Tekrar bir insan algılandığında radyo yine 5 dakikalığına açılır.
- ▷ Sürekli çalışma moduna geçmek için  tuşuna yeniden 1 defa kısa basın. **AUTO** yazısı söner. Ekranda sadece ayarlanan frekans ve eklentisi **MHz** gösterilir. Kısa bir süre sonra ekran yeniden saati gösterir.
- ▷ Radyoyu kapamak için tekrar  tuşuna yeniden 1 defa kısa basın. Ekranda güncel saat göstergesi ve  sembolü gösterilir.

Ses seviyesini ayarlama

- ▷ **+** veya **—** ile ses seviyesini **00'**dan **15'e** kadar yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. İlgili tuşu basılı halde tutarsanız rakamlar hızlı bir şekilde ilerler.

İstasyonu ayarlama

- ▷  veya  üzerine kısa basın, bu şekilde tuşa her basıldığında istasyon frekansı 0,05 MHz olarak değişir.
- ▷ İstasyon arama işlemini başlatmak için  veya  yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır. Arama işlemi, yeterince güçlü bir sinyale sahip bir istasyona gelindiğinde otomatik olarak durur.

İstasyon kaydetme

En fazla 10 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

1. Önceden açıklandığı gibi istenilen radyo istasyonunu ayarlayın.
2. **M** tuşunu ekranda (örn. **P01**) güncel ayarlanmış kayıt yeri yanıp sönene kadar basılı tutun. Aşağıda **MEMO** yazısı yanıp söner.
3. Ekranda istenilen kayıt yeri yanıp sönene kadar tekrar kısa şekilde ◀ veya ▶ üzerine basın.
4. **M** tuşuna yeniden kısa basın. İstasyon, kayıt yerine kaydedilir.
- 5.



Önceden dolu bir kayıt yerini yeniden doldurmak istiyorsanız, uygun kayıt yerini seçin ve istediğiniz istasyonu kaydedin. Daha önce oraya kaydedilmiş istasyonun üzerine kaydedilir.

Kaydedilmiş istasyonu seçme

- ▷ Kayıtlı istasyonları art arda açmak için **M** tuşuna yeniden kısa basın.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor

- Elektrik adaptörü prize takılı mı? Pil boş mu? Destek pili sadece kayıtlı ayarları korur (saat, istasyon kayıtları), cihaz sadece destek piliyle çalışmaz.

Kötü ses kalitesi / radyo alımı esnasında parazit

- ◀ veya ▶ tuşları ile istasyonu tam olarak ayarlamaya çalışın.
- Antenin yönünü değiştirin.
- Yakında parazite neden olabilecek başka cihazlar var mı? Gerekirse cihaz için başka bir yere belirleyin.

Radyo OTOMATİK modunda olmasına rağmen açılmıyor

- Kızılötesi sensörün önü kapalı veya sensör kirlenmiş mi? Radyoyu kızılötesi sensörünün sizi engel olmadan algılayabileceği bir yere konumlandırın.

Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (**607 031**) girerek bulabilirsiniz.

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Teknik bilgiler

Model: 607 031

Elektrik adaptörü

Model: OBL-0501000E

Giriş : 100 -240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A

Çıkış: 5 V  1000 mA 5 W USB
(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı: II 

Şarjlı pil

(UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Lityum iyon pil 3,7 V/800 mAh (değiştirilemez)

Nominal güç: 2,96 Wh

Dolum süresi: yaklaşık 4,5 saat

Çalma süresi: yaklaşık 8 saat

Destek pili: 1x CR2032 / 3 V

(UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Nominal güç: 0,66 Wh

Radyo

Radyo-Frekans aralığı: FM (UKW) 87,5 -108 MHz

Güç: 0,5 W

Koruma türü: IPX4

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel

olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.

Garanti belgesi

01.09.2020-140630

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFİCE BİNASI

ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin
İmzası:
Firmanın
Kaşesi:



MALIN

Cinsi: BANYO RADYOSU
Markası: TCM
Modeli: 607 031
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir
Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 607 031
