

Değerli Müşterimiz!

Bu kompakt hafıza eğitmeni hafıza, sabır ve el-göz koordinasyonunu geliştirmenin eğlenceli bir yoludur. Kullanışlı boyutu sayesinde bu cihaz yolculuklar için idealdir. Dört farklı mod ile büyük küçük herkes için çok çeşitli oyun eğlencesi garantili!

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmalar ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
- Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kullanın. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.
- Bu ürün 3 yaş üstü çocuklar için tavsiye edilir.

Çocuklar için Tehlike


- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- 3 yaşından küçük çocukları ürününden ve yutulabilecek küçük parçalardan uzak tutun!
- Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuzda girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Birlikte teslim edilen tornavida, pillerin değiştirilmesinde kullanılır. Piller sadece yetiştikler tarafından takılabilir ve değiştirilebilir. Tornavida bir oyuncak değildir! Tornavidayı daha sonra kullanmak üzere çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Yaralanma tehlikesi

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Tekrar şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.
- Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Pilleri aşırı ısıdan koruyun.

Maddi hasarlar

- Ürün şarj edilebilir pilleri (bataryalar) kullanmak için uygun değildir.
- Ürünü ve pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacağınız pilleri ürününden çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Pil haznesindeki bağlantı kısıcıklarına kısa devre yapılamaz.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Daima tüm pilleri birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Ürünü suya daldırmayın. Ürünü toza, darbe, toz, nem, doğrudan gelen güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklara karşı koruyun.
- Temizlemek için herhangi bir aşındırıcı veya yakıcı madde veya sert fırça vb. kullanmayın.

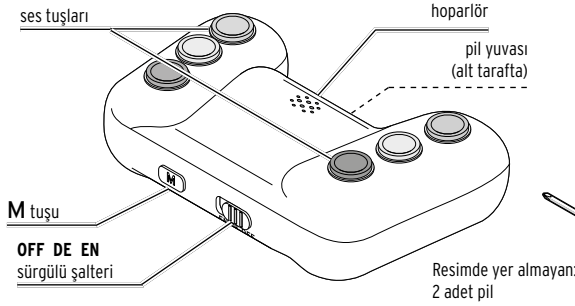

Pilleri yerleştirme / değiştirme



Çocuklar için TEHLİKE -

Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi


- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.
- Pilleri değiştirmek için birlikte verilen tornavida kullanılır. Piller yalnızca yetiştikler tarafından yerleştirilebilir veya değiştirilebilir. Tornavida bir oyuncak değildir! Tornavidayı daha sonra kullanmak üzere çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

BİLGİ -

Maddi hasar tehlikesi var

- Ürün şarj edilebilir pilleri (bataryalar) kullanmak için uygun değildir.

➤ Sürgülü şalteri **OFF** (kapalı) konumuna itin.

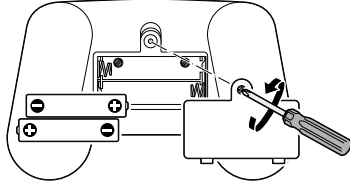

- Pil yuvasındaki vidayı gevşetin ve pil yuvası kapağını çıkarın.
 - Birlikte teslim edilen pilleri, pil yuvasına şekilde gösterildiği gibi yerleştirin veya bitmiş pilleri yenileriyle değiştirin. Kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
 - Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve vidasını sıkın.
-  Cihaz alışıldığı şekilde artık çalışmıyorsa veya açıldıktan sonra ses tuşları yanıp sönmüyorsa ve ses duyulmuyorsa piller değiştirilmelidir.


Birlikte verilen piller hakkında ek bilgi:

Üretici firma:	Chung Pak Battery Works Limited Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co., Ltd Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building, No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hongkong Gan Cun Section, Fo Chen Road, Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City, Guang Dong Province, China (Çin)
Marka:	Vinnic
Web sitesi:	www.vinnic.com
E-Posta:	vinnic@chungpak.com
Üretim tarihi:	2024/06



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ses tuşları yerleşimi

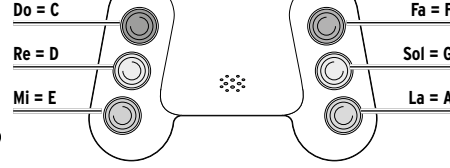

Cihazı açma ve menü dili seçimi

➤ Sürgülü şalter ...

... **DE** üzerine kaydırılır, bu şekilde cihaz Almanca menü dili ile açılır veya

... **EN** üzerine kaydırılır, bu şekilde cihaz İngilizce menü dili ile açılır.

Açıldıktan sonra bir karşılama melodisi duyulur ve ses tuşları dönüşümlü olarak yanar. Ardından şu duyuru yapılır **Merkmodus** veya **Memory mode** (Hafıza modu).



Ses seviyesi değiştirilemez. Standart olarak cihaz her açıldığında hafıza modunda (Memory mode) açılır.

Almanca ve İngilizce menü duyurularına genel bir bakışın yanı sıra ulusal dilinizdeki ilgili çeviriyi burada bulabilirsiniz:



Mod seçme

➤ İstenen mod görüntüleninceye kadar **M** tuşuna kısa basın:

... **1x** basma = **Reaktionsmodus / Reaction mode** (reaksiyon modu)

... **2x** basma = **Musikmodus / Music mode** (müzik modu)

... **3x** basma = **Spielmodus / Playing mode** (oyun modu)

... **4x** basma = yeniden **Merkmodus / Memory mode** (hafıza modu) vs.

Merkmodus / Memory mode (Hafıza modu)

Merkmodus / Memory mode (hafıza modu) anonsundan sonra tüm ses tuşları aynı anda 3x yanıp söner ve akustik bir başlangıç sinyali duyulur.

 Önceden farklı bir mod ayarlanmışsa, başlangıç sinyalinin çalması için önce herhangi bir ses tuşuna basmanız gerekebilir. Ses tuşları şimdi rastgele birbiri ardına yanar, önce biri, sonra ikisi vs. Her yanıştan sonra aynı tuşlara belirtilen şekilde basın. Ses dizileri zaman zaman daha uzun olur. İşte burada hafıza gereklidir!

Ses dizisini başarıyla tamamladığınızda bir başarı kutlamasını ve bir sonraki zorluk seviyesinin anonsunu duyacaksınız (örn. **Level 2** - Seviye 2). Bir sonraki seviyeye başlamak için herhangi bir ses tuşuna basın.

Yanlış bir ses tuşuna bastığınızda bir başarısızlık melodisi duyulur ve tüm ses tuşları aynı anda birkaç kez yanıp söner, sonra ilgili seviyenin anonsu ve **Game over** duyulur. Yeniden denemek için herhangi bir ses tuşuna basın.

Mevcut 6 zorluk seviyesi bulunur.

Farklı bir zorluk seviyesi seçmek için, bir sonraki seviye anons edilene kadar **M** tuşunu basılı tutun. İsteddiğiniz seviye anons edilene kadar bunu tekrarlayın.

Reaktionsmodus / Reaction mode (Reaksiyon modu)

Reaktionsmodus / Reaction mode (reaksiyon modu) anonsundan sonra oyunu başlatmak için herhangi bir ses tuşuna basın. Tüm ses tuşları aynı anda 3x yanıp söner ve akustik bir başlatma sinyali verilir. Şimdi hız önemli! Sürekli bir melodi duyulur ve ses düğmeleri hızlı ve rastgele bir sırayla yanar. Her defasında ışıklı ses tuşuna basın.

Başarılı olursanız seviyenin sonunda bir başarı kutlaması duyulur ve bir sonraki seviyeye sorunsuz bir şekilde devam edersiniz.

Yanlış bir ses tuşuna bastığınızda veya çok yavaş olduysanız bir başarısızlık melodisi duyulur ve ses tuşları aynı anda birkaç kez yanıp söner, sonra ilgili seviyenin anonsu ve **Game over** duyulur. Yeniden denemek için herhangi bir ses tuşuna basın.

Ürün numarası: 688 769

Tchibo için özel olarak üretilmiştir :
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



Teknik bilgiler

Model:	688 769
Piller:	2 adet LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

Mevcut 10 zorluk seviyesi bulunur.

Farklı bir zorluk seviyesi seçmek için, bir sonraki seviye anons edilene kadar **M** tuşunu basılı tutun. İsteddiğiniz seviye anons edilene kadar bunu tekrarlayın.

Seviye 10'u başarıyla tamamladıktan sonra, **Challenge abgeschlossen - Endlosmodus freigeschaltet / Challenge successful - Endless mode unlocked** (Meydan okuma tamamlanmıştır - sonsuz modu açıldı) anonsunu duyacaksınız. Daha sonra istediğiniz kadar seviye oynamaya devam edebilirsiniz.

Musikmodus / Music mode (Müzik modu)

Musikmodus / Music mode (müzik modu) anonsundan sonra oyunu başlatmak için herhangi bir ses tuşuna basın. Tüm ses tuşları aynı anda 3x yanıp söner ve akustik bir başlatma sinyali verilir.

Birbiri ardına yanan ses tuşlarına basarak bir melodi çalın. Doğru ses tuşlarına basarsanız, şarkının sonunda bir başarı kutlaması duyulacak ve bir sonraki melodi hemen başlayacaktır. En fazla 3x yanlış basabilirsiniz, sonra bir başarısızlık melodisi duyulur, tüm ses tuşları aynı anda birkaç kez yanıp söner ve **Game over** duyurusu verilir. Yeniden denemek için herhangi bir ses tuşuna basın.

Bu modda herhangi bir zorluk seviyesi yoktur.

Spielmodus / Playing mode (Oyun modu)

Burada yaratıcılığınızı ortaya koyabilir ve ses tuşlarıyla kendi şarkılarınızı ve melodilerinizi çalabilirsiniz.

Otomatik kapatma fonksiyonu

Yakl. 2 dakika hiç bir tuşa basmazsanız **Lass uns das nächste Mal noch einmal spielen / Let's play again next time** (Bir dahaki sefere tekrar oynayalım) anonsunu duyarsınız ve cihaz kapanır.

➤ Cihazı yeniden açmak için sürgülü şalteri **OFF** konumuna kaydırın ve istenen menü diline göre tekrar **DE** veya **EN** seçimi yapın.

Cihazın komple kapatılması

➤ Sürgülü şalteri **OFF** konumuna itin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.