


LED Işıklı Makyaj Aynası

tr Kullanım kılavuzu

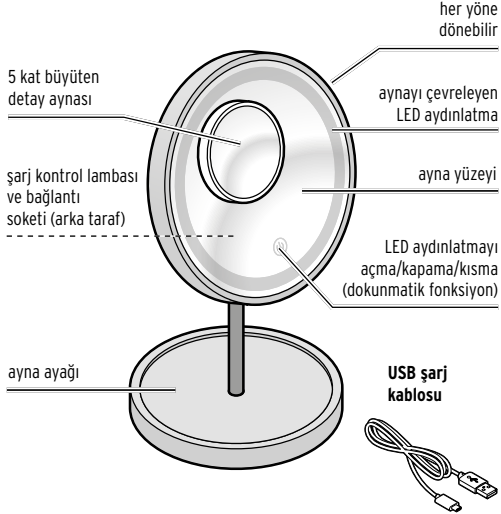

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün iç mekanda özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir. Dahili LED'ler oda aydınlatması için uygun değildir.

Çocuklar için tehlike

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektrik nedeniyle tehlike

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan onarımlar, kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- LED ışıklı makyaj aynasının şarjlı pilini şarj ederken şunlara dikkat edin:
 - LED ışıklı makyaj aynası banyoda veya nemli alanlarda şarj edilmemelidir. Ürünü sadece kuru iç mekânlarda şarj edin.
 - LED ışıklı makyaj aynası ısılarsa, USB şarj kablosunu elektrik şebekesine bağlamadan önce aynanın tamamen kurumasını bekleyin.
 - Ürünün üzerine veya yakınına çiçek vazosu benzeri içi su dolu kaplar bırakmayın. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. Elektrik çarpma tehlikesi oluşur.

- Şarj etmek için sadece "Teknik Bilgiler" bölümünde belirtilenlere uygun USB elektrik adaptörü kullanın.
- Arızalı bir şarj cihazı kullanmayın ve bu cihazı onarmaya çalışmayın.
- LED ışıklı makyaj aynasında veya USB şarj kablosunda gözle görülür hasar varsa, aynayı elektrik şebekesine bağlamayın.
- Şarj işlemi sırasında, LED ışıklı makyaj aynasının üzerini örtmeyin.

Yanık/yangın tehlikesi

- Dahili şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pillerin uygunsuz şekilde değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi vardır. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında lütfen yetkili bir servise başvurun.
- Ürünün yanına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için her zaman üründen uzak tutulmalıdır.
- **Dikkat!** Ürün bir litium iyon şarjlı pil içermektedir. Bu pil parçalara ayrılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır. Ayrıca aşırı ısıcağa veya aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılmamalıdır. Patlama tehlikesi!
- Şarjlı pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın. Hasarlı şarjlı pilleri su ile temas ettirmeyin.

Yaralanma tehlikesi

- Ürünü düşmeyecek şekilde yerleştirin. Cam kırılması nedeniyle yaralanma tehlikesi!


Maddi hasarlar

- LED ışıklı makyaj aynasını ve USB şarj kablosunu suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- USB bağlantı soketine nem girmemesine dikkat edin.
- USB şarj kablosunu, şarj sırasında yanlışlıkla çekilip LED ışıklı makyaj aynasının düşmesine sebep olmayacak şekilde yerleştirin.
- USB şarj kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. USB şarj kablosunu keskin kenarlardan ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünü şiddetli sarsıntılara maruz bırakmayın. Toz, nem, doğrudan güneş ışığı ve aşırı ısıdan koruyun.
- Temizlik için aşındırıcı veya yıpratıcı madde ya da sert fırçalar kullanmayın.
- Dahili LED'ler değiştirilemez ve de değiştirilmemelidir.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların malzemesine etki edebilir ve ayakları yumuşatabilir. Mobilyalarının üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Teknik Bilgiler

Model:	724 765
Şarjlı pil:	Lityum iyon 3,7 V — 1200 mAh
(UN 38.3 uyarınca test edilmiş)	
Giriş:	Anma enerjisi: 4,44 Wh (değiştirilemez) 5 V — 0,5 A (Bu sembol — doğru akımın göstergesidir) yakl. 3 saat
Şarj süresi:	yakl. 4 saat (%100 ışık yoğunluğu)
Işığın yanma süresi (şarjlı pil tamamen şarj edilmişken):	LED
Ampul:	III
Koruma sınıfı:	+10 ile +40 °C arası
Ortam sıcaklığı:	


Montaj

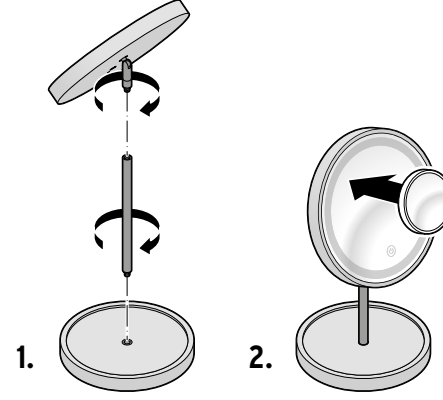

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar şarj edilmiş olarak teslim edilir. Bu nedenle ilk kullanımdan önce şarjlı pili, bir elektrik adaptörü (ambalaj içeriğinde yer almamaktadır) ile elektrik şebekesine bağlayarak tamamen şarj edin.

Şarj işlemi sırasında LED aydınlatmayı açabilirsiniz ancak bu durumda şarj süresi uzar.

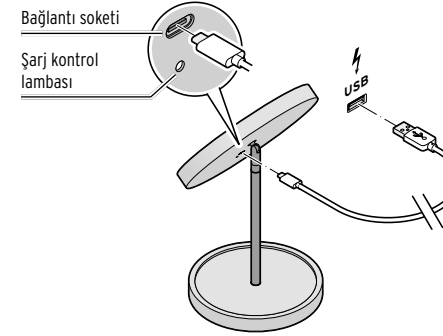

1. USB şarj kablosunun bir ucunu, LED ışıklı makyaj aynasının arkasındaki bağlantı soketine takın.
2. USB şarj kablosunun diğer ucunu uygun bir elektrik adaptörü ile prize takın.


Şarj kontrol lambası, şarj işlemi devam ederken kırmızı renkte yanar. Normal bir şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer. Şarjlı pil tam olunca, şarj kontrol lambası yeşil renkte yanar.

3. Şarj işleminden sonra, elektrik adaptörünü prize çekin ve USB şarj kablosunu LED ışıklı makyaj aynasından çıkarın.

Tam dolu şarjlı pil ile aynanın LED aydınlatmasını yaklaşık 4 saat kullanabilirsiniz.

LED aydınlatma artık açılmıyorsa, şarjlı pilin tekrar tamamen şarj edilmesi gerekir.

LED aydınlatmayı açma/kapama/kısma

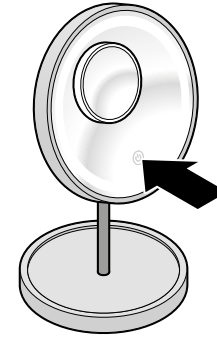

1. Aynayı çevreleyen LED aydınlatmayı **açmak için** ayna yüzeyinin altındaki açma/kapama düğmesine 1 kez kısa süreli dokununuz.
2. **Işığı kısmak için** parmağınızla açma/kapama düğmesine dokununuz ve düğmeyi basılı tutunuz. Işık yoğunluğu kademeli olarak azalır. Parmağınızı açma/kapama düğmesinden kısa bir süre kaldırmayın ve tekrar üzerine koyunuz. Işık yoğunluğu kademeli olarak artar.
3. **Kapamak için** açma/kapama düğmesine tekrar 1 kez kısa süreli dokununuz.

İlk açıldığında LED'ler her zaman en yüksek ışık yoğunluğunda yanar.

Temizleme

- ▷ Gerekirse bambu parçaları ve metal çubuğu yumuşak, hafifçe suyla ıslatılmış bir bezle silin ve kuru bir bezle kurulayın. USB bağlantı soketine sıvı girmemelidir!
- ▷ Ayna yüzeylerini yumuşak, sadece suyla hafifçe ıslatılmış bir bezle dikkatlice temizleyin (cam temizleyici kullanmayın!) ve ardından kurulayın.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre edilmiş şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kâğıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar vermektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller, yerel yönetim veya belediyeye tarafından işlenen bir toplama noktasına veya bir pil şirketine verilmelidir. Bertaraf etmeden önce, lityum pillerin ve şarjlı pillerin kontaklarını bantlayın.

Dikkat! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit şekilde takılmış ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak bir şarjlı pil bulunmaktadır. Uygun olmayan şekilde sökülmesi güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihazı ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürünüz.

Ürün numarası: 724 765

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr