



Budzik Ébresztőóra

- pl** Instrukcja użytkowania
- hu** Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 140721HB55XXIV · 2024-05

pl

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Przeznaczenie

Produkt przewidziany jest do użytku w suchych pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięcie baterii może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego należy przechowywać zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Ostrzeżenie przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części lub rozbijać, wrzucać do ognia lub do gorącego piekarnika ani nie wolno ich zwierać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Uwaga! Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone (np. baterie litowe). Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Baterie wystawione na działanie nadmiernego ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych lub skrajnych temperatur mogą wybuchnąć lub może dojść do wydostania się z nich łatwopalnych cieczy lub gazów. Należy chronić baterie przed nadmiernym ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Baterie wystawione na działanie skrajnie niskiego ciśnienia powietrza (np. na dużych wysokościach) mogą wybuchnąć lub może dojść do wydostania się z nich łatwopalnych cieczy lub gazów.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.


Szkody materialne

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, włącznie twardych szczotek itp.
- Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem i wilgocią.


Dane techniczne

Model:	688 839
Bateria:	2x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

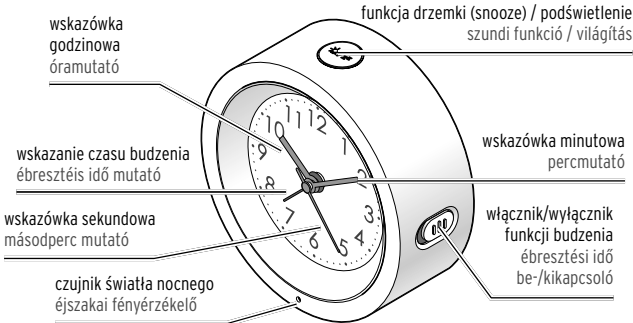

Przygotowanie do uruchomienia / wkładanie baterii

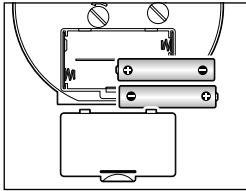

- Otworzyć komorę baterii.
- Włożyć dołączone baterie do komory baterii. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Zamknąć komorę baterii.
- Ustawić czas zegarowy za pomocą pokrętki do regulacji czasu zegarowego .

Funkcja budzika

Nastawianie czasu budzenia

- Pokrętkiem do ustawiania czasu budzenia  ustawić żądany czas budzenia. Zwrócić uwagę na kierunek strzałki.

Włączanie i wyłączanie funkcji budzenia

- Przesunąć włącznik/wyłącznik do tyłu (czerwony), aby włączyć funkcję budzenia. O ustawionym czasie budzenia rozlegnie się alarm.
- Przesunąć włącznik/wyłącznik funkcji budzenia do przodu (zielony), aby wyłączyć alarm i funkcję budzenia.

Powtarzanie sygnału budzenia

- Nacisnąć przycisk funkcji drzemki (snooze) / podświetlenia  / **z**, aby przerwać alarm. Podświetlenie tarczy zegara włącza się. Po upływie 5 minut alarm rozbrzmiewa ponownie. W ten sposób można przerywać sygnał budzenia maksymalnie osiem razy. Jeżeli sygnał alarmu nie zostanie wyłączony lub przerwany przez użytkownika, wyłącz się automatycznie po ok. 45 minutach. Po 12 godzinach alarm rozbrzmiewa ponownie, dokładnie o ustawionym czasie budzenia.
- Przesunąć włącznik/wyłącznik funkcji budzenia do przodu (zielony), aby wyłączyć alarm i funkcję budzenia.

Podświetlenie tarczy zegara


- Dzięki czujnikowi światła nocnego podświetlenie tarczy zegara włącza się automatycznie, jeśli jest odpowiednio ciemno. Podświetla tarczę zegara bardzo lekko, tak aby można było odczytać godzinę bez zakłócania snu zbyt dużą ilością światła.
- Aby włączyć podświetlenie tarczy zegara, należy nacisnąć przycisk funkcji drzemki (snooze) / podświetlenia  / **z**. Podświetlenie tarczy zegara włącza się na 10 sekund, a następnie wygasa.

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

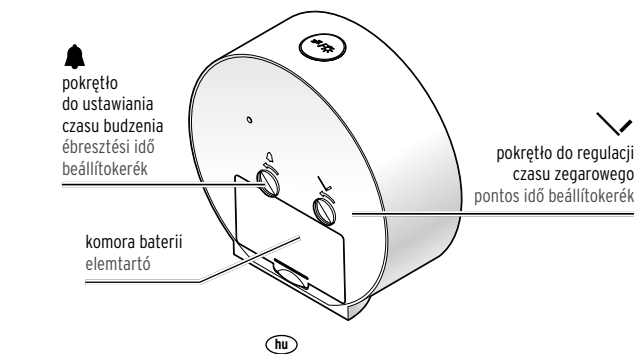

hu

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék csak száraz, beltéri helyiségekben használható. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése már 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket is olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi testbe került, akkor azonnal forduljon orvoshoz.

Vigyázat – tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszerelni vagy összetörni, tűzbe vagy forró sütőbe dobni, illetve rövide zární tilos.
- Szükség esetén az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit. Túlmelegedés veszélye!
- Vigyázat! Az elemek felrobbanhatnak, ha helytelenül helyezik be őket (pl. lítium elemek). Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- A túlzott hőnek, közvetlen napfénynek vagy szélsőséges hőmérsékletnek kitett elemek felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük. Óvja az elemeket a túlzott hőtől, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elemek (pl. nagy magasságban) felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük.

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy a bórral, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefé vagy hasonlót.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha lemerült, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Ezzel megelőzheti a kifolyt sav okozta károkat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Óvja a terméket ütésektől, leeséstől, portól és nedvségtől.

Műszaki adatok

Modell:	688 839
Elemek:	2 db LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu


Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre a terméken.

Numer artykułu | Cikkszám : 688 839

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl - www.tchibo.hu



Üzembe helyezés / Elemek behelyezése

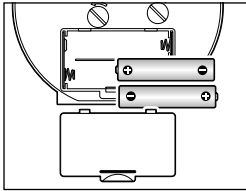

- Nyissa fel az elemtartót.
- Helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartóba. Eközben ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Zárja vissza az elemtartót.
- Állítsa be a pontos időt a pontos idő beállítókerekével .

Ébresztő funkció

Ébresztési idő beállítása

- Állítsa be az ébresztési időt az ébresztési idő beállítókerekével . Ügyeljen az ábrázolt nyíl irányára.

Ébresztő funkció be- és kikapcsolása

- Az ébresztő funkció bekapcsolásához csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot hátra (piros). A beállított ébresztési időben felhangzik a hangjelzés.
- Az ébresztő hangjelzés és funkció kikapcsolásához csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot előre (zöld).

Ébresztésismétlés

- Az ébresztő hangjelzés megszakításához nyomja meg a  / **z** szundi funkció/világítás gombot.

A számlap megvilágítása felgyullad. 5 perc elteltével újra megszólal az ébresztő hangjelzés. Az ébresztő hangjelzést legfeljebb 8 alkalommal szakíthatja meg ily módon. Ha nem kapcsolja ki vagy szakítja meg az ébresztő hangjelzést, akkor az kb. 45 perc után automatikusan leáll. 12 órával később, a beállított ébresztési időben ismét felhangzik.

- Az ébresztő hangjelzés és funkció kikapcsolásához csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot előre (zöld).

Számlap megvilágítása

Az éjszakai fényérzékelő biztosítja, hogy a számlap világítása egy bizonyos sötétségi szintnél automatikusan bekapcsoljon. Csak halványan világítja meg az óra számlapját, így alvás közben leolvashatja az időt, anélkül hogy a túl sok fény zavarná.

- A számlapvilágítás fényerősségének növeléséhez, nyomja meg a  / **z** szundi funkció/világítás gombot. A számlapvilágítás 10 másodpercig felgyullad, majd ismét kialszik.

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!** Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.



Alarm clock

Çalar saat

en Instructions for use
tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 140721HB55XXIV · 2024-05

en

Safety warnings



Please read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions in order to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference.

Intended use

The product is suitable for use in dry indoor areas. The product is designed for private use and is not suitable for commercial purposes. Use the product under moderate climatic conditions only.

Danger to children

- Keep packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!
- Swallowing batteries can be fatal. If a battery has been swallowed, it can lead to severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.

Warning - risk of fire/explosion

- Single-use batteries must not be charged, taken apart or crushed, thrown into fire or a hot oven or short-circuited.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the batteries. Risk of overheating!
- Warning! Batteries can explode if inserted incorrectly (e.g. lithium batteries). When inserting the batteries, ensure correct polarity (+/-).
- If batteries are exposed to excessive heat, direct sunlight or extreme temperatures, they may explode or leak flammable liquids or gases. Protect the batteries from excessive heat, direct sunlight and extreme temperatures.
- If batteries are exposed to extremely low air pressure (e.g. at high altitudes), they may explode or leak flammable liquids or gases.

Risk of injury

- If a battery has leaked, avoid any contact with your skin, eyes and mucous membranes. Rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.


Material damage

- Do not use caustic or abrasive agents or hard brushes, etc. for cleaning.
- Remove the battery from the product when it is flat or if you are not planning to use the product for a prolonged period. This will help prevent damage caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries and do not use different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- Protect the product from impacts, falls, dust and moisture.


Technical specifications

Model:	688 839
Single-use battery:	2x LR6 (AA)/1.5 V (ZnMnO2)
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvements, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

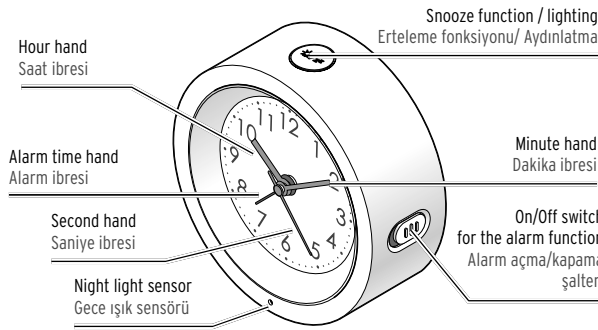

Prior to first use / Inserting the batteries

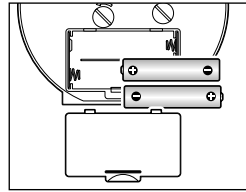

- Open the battery compartment.
- Insert the enclosed batteries into the battery compartment. Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting the batteries.
- Close the battery compartment again.
- Use the time adjustment wheel to set the current time.

Alarm function

Setting the alarm clock

- Use the alarm time adjustment wheel (bell icon) to set the alarm time. Pay attention to the direction of the arrow as shown.

Switching the alarm function on and off

- Slide the On/Off switch towards the back (red) to activate the alarm function. The alarm signal sounds at the set alarm time.
- Slide the On/Off switch for the alarm function forwards (green) to switch off the alarm signal and the alarm function.

Snooze function

- Press the snooze function/lighting button (sun icon) to interrupt the alarm signal. The dial lights up. The alarm will sound again after five minutes. This allows you to interrupt the alarm signal up to eight times. If you do not switch off or interrupt the alarm signal, it will stop automatically after approx. 45 minutes. It will sound again 12 hours later at the set alarm time.
- Slide the On/Off switch for the alarm function forwards (green) to switch off the alarm signal and the alarm function.

Dial illumination

The night light sensor ensures that the dial illumination switches on automatically when it reaches a certain level of darkness. The clock face is only very slightly illuminated so that you can read the time without being disturbed by too much light while you sleep.

- Press the snooze function/lighting button (sun icon) to interrupt the alarm signal. The dial illumination lights up for 10 seconds and then goes out again.


Disposal

Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer.

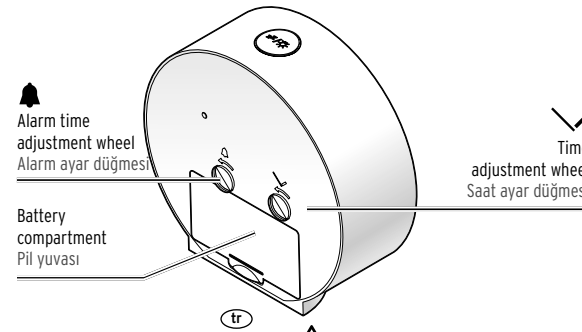

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Kullanım amacı

Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir. Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için Tehlike

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yangın / patlama UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli veya parçalanmamalı, ateşe veya sıcak fırına atılmamalı ve kısa devre yapılmamalıdır.
- Gerekliyse pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Dikkat! Piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir (örn. lityum piller). Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Aşırı ısıya, doğrudan güneş ışığına veya aşırı sıcaklıklara maruz kalan piller patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir. Pilleri aşırı ısıdan, doğrudan güneş ışığından ve aşırı soğuk ve sıcaktan koruyun.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan piller (örneğin yüksek irtifalarda) patlayabilir veya yanıcı sıvılar veya gazlar sızdırabilir.

Yaralanma tehlikeleri

- Eğer bir pil akımışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasar

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanmayın.
- Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan ve nemden koruyun.

Teknik bilgiler

Model:	688 839
Pil:	2x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Tchibo için özel olarak üretilmiştir :	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr


Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Product number | Ürün numarası : 688 839

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de · www.tchibo.com.tr



Çalıştırma / Pilleri yerleştirme

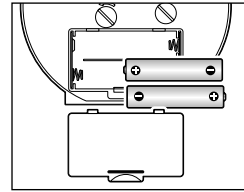

- Pil yuvasını açın.
- Birlikte teslim edilen pilleri, pil yuvasına yerleştirin. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Pil yuvasını tekrar kapatın.
- Saat ayar düğmesi ile saati ayarlayın.

Alarm fonksiyonu

Alarmı ayarlama

- Alarm ayar düğmesi (bell icon) ile alarmı ayarlayın. Resimdeki ok yönüne dikkat edin.

Uyandırma fonksiyonunu açma ve kapama

- Alarm fonksiyonunu devreye almak için alarm açma/kapama şalterini arkaya (kırmızı) doğru itin. Alarm ayarlı olan saatte çalar.
- Alarm sinyalinin ve alarm fonksiyonunun devre dışı bırakmak için alarm açma/kapama şalterini (yeşil), öne doğru itin.

Alarm tekrarı

- Alarm sinyalinin kesmek için erteleme işlevi/Aydınlatma düğmesine (sun icon) / z z , basın.

Saat gösterge aydınlatması yanar. Alarm sinyali 5 dakika sonra tekrar çalar. Bu sayede alarm sinyalinin 8 defa durdurabilirsiniz. Eğer alarm sinyalinin kapatmaz veya iptal etmezseniz yakl. 45 dakika sonra otomatik olarak durur. 12 saat sonra tekrar, ayarlı olan saatte çalmaya başlar.

- Alarm sinyalinin ve alarm fonksiyonunun devre dışı bırakmak için alarm açma/kapama şalterini (yeşil), öne doğru itin.

Saat göstergesi aydınlatması

Gece ışığı sensörü sayesinde belirli bir karanlık seviyesinde gösterge aydınlatması otomatik olarak yanar. Saati okuyabilmeniz için gösterge aydınlatması uykunuzu bölmeyecek şekilde hafifçe aydınlatılır .

- Göstergeyi tamamen aydınlatmak için erteleme fonksiyonu/aydınlatma düğmesine basın (sun icon) / z z . Saat göstergesi aydınlatması 10 saniye boyunca yanar ve ardından tekrar söner.

İmha etme

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev çöpi ile birlikte imha edilmemelidir! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.