Sıcak hava fırçası



(tr) **Kullanım Kılavuzu**

98168AS1XIX · 2018-08

Değerli Müşterimiz!

Yeni sıcak hava fırçanız, 3 değiştirilebilir başlığı sayesinde çok yönlü kullanılabilir:

- Yuvarlak fırça ile yumuşak ahenkli dalgalar şekillendirilir.
- Isı fırçası saçları kuruturken daha çok hacim, dolgunluk ve canlılık sağlar.
- Şekillendirici başlık ile cihazı alışılagelmiş bir saç kurutma makinesine dönüştürebilirsiniz.

Yuvarlak fırça ve ısı fırçası seramik kaplamayla donatılmıştır. Bu sayede sıcaklık eşit şekilde dağılır ve saç özenli bir şekilde işlem görür.

Entegre iyon fonksiyonu, saçların daha parlak ve yumuşak olması için saçların elektrostatik yüklenmesindeki negatif iyonların etkisini yok etmeye yarar.

Cihazı daha kolay kullanabilmeniz için elektrik kablosu bir 360° döner mafsal ile tutturulmuştur.

Yeni sıcak hava fırçanızı güle güle kullanın!

İçindekiler

4 Bu kılavuza dair

5 Güvenlik uyarıları

9 Teknik bilgiler

10 Genel bakış (ambalaj içeriği)

11 Takma parçasının değiştirilmesi

12 Kullanım

14 Temizleme

15 Muhafaza etme

16 İmha etme

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:


Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.


Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.


Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları 

Kullanım amacı

- Bu ürün insanların saçlarını kurutmak ve şekillendirmek için tasarlanmış olup hayvan kılları için uygun değildir. Bu ürünle sentetik saçlar şekillendirilemez.
- Bu ürün, kuru iç mekanlarda kullanım için uygundur.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından denetlenmedikleri sürece yapılamaz.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihaz su yakınında kullanılmamalıdır. Cihaz, su veya başka sıvılara temas etmemelidir. Ürünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
-  Uyarı – Cihazı, küvet yakınında, duş yakınında, lavabo üzerinde veya içi su dolu kap üzerinde kullanmayın.
- Uyarı – İlave bir koruma önlemi olarak banyo elektrik devresini, 30 mA tetikleme akımını geçmeyecek bir hatalı akım koruma tertibatı (RCD) ile donatmanız tavsiye edilir. Bunun için elektrik tesisatçınıza danışın.
- Cihazı ıslak ellerle veya nemli/ıslak bir zemin üzerinde durduğunuzda kullanmayın.
- Elektrik fişini sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan bir prize takın.
  Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Cihazı kullanmıyorsanız, çalıştırma sırasında arıza meydana geldiyse, fırtınalı havalarda ve cihazı temizlemeden önce elektrik fişini prizden çekin.

- Saç kurutma işlemi sırasında, hareket sebebiyle elektrik kablosu zorlandığı için her kullanımdan sonra hasar olup olmadığını kontrol edin. Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı kablosundan asmayın, bunun yerine askı halkasından asın.
- Cihazın gövdesinde bulunan deliklere herhangi bir nesne sokmayın. Cihazın içinde, dokunulması ile elektrik çarpmasına neden olabilecek gerilim altında bulunan parçalar mevcuttur.
- Metal nesneleri (örneğin mücevher) yanlışlıkla çekilmemesi için hava emme filtresinden uzak tutun.
- Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Gövdeyi açmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazda veya elektrik kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın.
- Cihazı sadece orijinal aksesuar ile kullanın.

Yanma UYARISI

- Şalter konumu ve kullanım süresine bağlı olarak, cihaz ve takma parçalar ısınır. Başlık ve saç derisi arasında yeteri kadar mesafe bırakın. Başlıkları değiştirmeden önce cihazın soğumasını bekleyin. Yanma tehlikesi var!
- Cihazı temizlemeden veya kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Yangın UYARISI

- Şalter konumu ve kullanım süresine bağlı olarak, cihaz ve takma parçalar ısınır. Cihazı kullandıktan sonra yeteri kadar soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir zemine bırakın.
- Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.
- Cihaz açıkken üzerini örtmeyin (örn. havluyla).
- Hava çıkış aralığı ayrıca hava emme filtresi, saç veya parmaklarla kapatılmamalı ve topaklardan, tozdan veya emilmiş saçlardan arındırılmış olmalı.
- Cihaz ile sentetik saç şekillendirmeyin. Sentetik saçlar ısıyla birlikte eriyebilir ve cihaza zarar verebilir. Ayrıca yangın tehlikesi var!

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Teknik bilgiler

Model:	367 463 / Beurer HT 50
Şebeke gerilimi:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı:	II ⧈
Güç:	1000 Watt
Ortam sıcaklığı:	–10 °C ile +40 °C arasında
Üretici firma:	Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany, www.beurer.com

CE

Genel bakış (ambalaj içeriği)

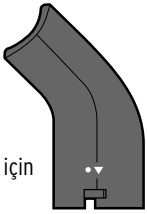

Şekillendirici başlık
kolay kurutma için



Yuvarlak fırça
yumuşak, ahenkli dalgalar

Hava çıkış aralığı

Başlıklar için kilit açma tuşu

Soğuk hava tuşu ❄

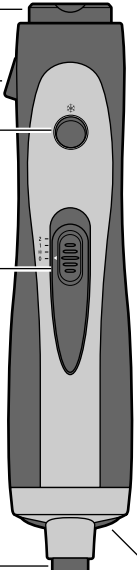

Sürgülü şalter sıcak ve üfleme kademeleri için

- **2** = yüksek sıcaklık/ kuvvetli hava akışı
- **1** = orta sıcaklık/ orta hava akışı
- ❄ = Soğuk hava
- **0** = kapalı



Isı fırçası
hacim, dolgunluk ve canlılık için

360° döner mafsal

Elektrik kablosu

Hava emme filtresi

Askı delikli kıvrılma koruması

Takma parçasının değiştirilmesi

TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Takma parçasını değiştirmeden önce fişi şebeke prizinden çekin.

Yaralanma **UYARISI**

- Başlıklar kullanım esnasında çok fazla ısınır. Değiştirmeden önce kurumasını sağlayın. Haşlanma tehlikesi mevcuttur!



1. Başlığın üzerindeki nokta işareti saptaki üçgen işareti üzerinde olacak şekilde kilit açma tuşunu sapından basılı tutun ve önceden takılmış başlığı ok yönüne öyle çevirin.
2. Kilitli başlığı cihazdan çekerek çıkarın.

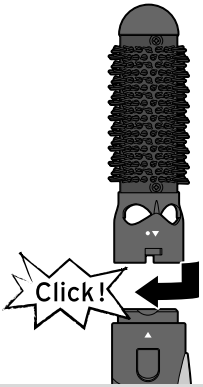

3. İstediğiniz başlığı, başlığın üzerindeki nokta işareti saptaki üçgen işareti üzerinde olacak şekilde cihaza yerleştirin.
4. Başlık ve saptaki üçgenlerin ikisi de üst üste gelecek şekilde başlığı ok yönünde çevirin.

Saptaki kilit açma tuşu bu esnada otomatik olarak dışarı fırlar ve cihazdaki başlığı kilitler.

Kullanım



TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı ıslak ellerle veya nemli/ıslak bir zemin üzerinde durduğunuzda kullanmayın.



- UYARI – Cihazı küvet yakınında, duş yakınında, lavabo üzerinde veya içi su dolu kap üzerinde kullanmayın.

İlk ısınmada hafif bir koku gelebilir, dikkate almayın. Yeterli havalandırmayı sağlayın.

Şekillendirmek için kullanmadan önce, cihazın ilk açmada yakl. 3–5 dakika çalışmasını sağlayın.

▷ Saçınızı yıkadıktan sonra öncelikle iyice kurulayın. Ellerinizi de iyice kurulayın.

1. Bölüm „Başlık değiştirme“ de belirtildiği gibi, istenilen başlığı cihaza takın. Başlık duyulabilir biçimde sapa kilitlenmelidir.
2. Elektrik fişini prize takın.
3. İstenilen sıcaklık ve üfleme kademesini sürgülü şalter ile seçin:
   0 = kapalı
   ❄ = soğuk hava
   1 = orta sıcaklık / orta hava akışı
   2 = yüksek sıcaklık / kuvvetli hava akışı
4. Cihazı kapamak için her kullanımdan veya ara vermede sürgülü şalteri **0** konumuna getirin.

5. Elektrik fişini prizden çekin ve saklamadan veya temizlemeden önce cihazın soğumasını sağlayın.

Her kullanımdan önce hava çıkış aralığının ayrıca hava emme filtresinin saç veya parmaklarla kapatılmamış olduğundan ve içine topak, saç ve toz girmediğinden emin olun.

Aşırı yüklenme durumunda, örneğin hava emme filtresinin kapanması nedeniyle, cihaz sigortası üzerinden otomatik olarak kapanır ve oda sıcaklığına kadar soğuduktan sonra tekrar çalışır. Bu durumda cihazı kapatın, aksi halde kendiliğinden çalışmaya başlar.

Soğuk hava tuşu ❄

Ortasında saçlarınızı soğuk hava tuşu ile hızlı soğutabilir ve şekillendirmeyi sabitleyebilirsiniz.

▷ Kullanım esnasında **1** veya **2** konumunda soğuk hava tuşunu ❄ gerektiği kadar basılı tutun.

Temizleme



TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Kulbu asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
- Cihazı tekrar kullanmadan önce, sap ve başlıkları temizledikten sonra tamamen kurumaya bırakın.



Yanma **UYARISI**

- Temizlemeden veya kaldırmadan önce, cihaz ve başlıkların tamamen soğumuş olmasından emin olun.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

▷ Başlıkları temizlemek için her zaman cihazdan çıkarın. Gerektiği hallerde cihazı ve başlıkları yumuşak, hafif sıcak suyla nemlendirilmiş bir bezle silin. Ardından tüm parçaları iyice kurulayın.

▷ Hava çıkış aralığını ayrıca hava emme filtresini bir fırça vb. yardımıyla emilen toz, saç ve topaklardan arındırın.

▷ Yoğun kirlenme durumlarında çıkartılan başlıkları (cihaz olmadan!) akan suyun altında iyice yıkayın. Başlıkları sonradan iyice kurulayın.
Tamamen kuruduktan sonra başlıkları tekrar cihaza takın.

Muhafaza etme

- ▷ Cihazı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- ▷ Elektrik kablosunda hasarların oluşmaması için cihazın etrafına sarmayın.
- ▷ Cihazı çocukların ulaşamayacağı kuru bir yerde muhafaza edin. Cihazı askı deliğinden de asabilirsiniz.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Model:

367 463 / Beurer HT 50

Üretici firma:

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany, www.beurer.com

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.