


Tchibo

Manikür ve pedikür aleti

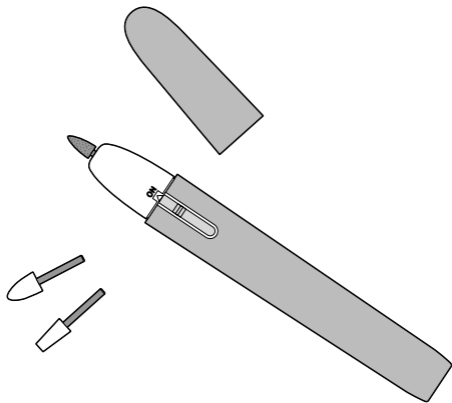

tr Kullanım Kılavuzu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 127689CEX2XIII · 2022-07 · 653 376

Değerli Müşterimiz!

Yeni manikür ve pedikür aletiniz ile ayak ve el tırnaklarınızın bakımını yapabilirsiniz. Cihaz küçük, pratik ve kullanımı kolaydır.
Yeni manikür ve pedikür aletinizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

3 Bu kılavuz hakkında

4 Güvenlik uyarıları

7 Genel bakış (ambalaj içeriği)

8 Çalıştırma

8 Pil yerleştirme

9 Kullanım

9 Başlıkların değiştirilmesi

9 Cihazı açma/kapama

10 Tırnak parlatma

10 Tırnak kenarını düzleştirme

11 Tırnak eti temizleme

11 Tırnak yüzeyini düzleştirme

12 Nasır temizleme

13 Kullanım sonrası

13 Temizleme ve dezenfekte etme

13 Muhafaza etme

14 Teknik bilgiler

15 İmha etme

Bu kılavuz hakkında

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Bu kullanım kılavuzundaki işaret sözcükleri:

DİKKAT olası küçük yaralanmalara karşı uyarır.

BİLGİ olası maddi hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Bu manikür ve pedikür aleti ayak ve el tırnaklarının bakımı için öngörül-müştür. Cihaz yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kul-lanım için (örn. kozmetik salonlarında veya medikal ayak bakımı) uygun değildir.

Bu cihazı aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

... Diyabet veya başka cilt problemlerinizi varsa.

Bu cihaz ile kendinizi yaralamanız çok düşük bir olasılıktır.

Yine de bu cihazı, yukarıda bahsedilen rahatsızlıkların olması durumunda kullanmayın.

... ürün başkası tarafından kullanılmışsa. Cihaz veya ekli başlıklar sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Böylelikle, örn. tırnak mantarı bulaşmasını engelleyebilirsiniz.

... cihazın çalışması sırasında temas edebileceği açık yara bulunan veya iltihaplı tırnakların yakınındaki cilt.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için Tehlike

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları ve hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlike-leri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.

- Cihaz 8 yaşından küçük çocuklar üzerinde kullanılmamalıdır.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünürseniz derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın/patlama Tehlikesi

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Gerekliyse pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

Yaralanma tehlikeleri


- Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Cihazı uzun süre aynı bölgede tutmayın. Başlıklar yüksek hızda dönmelerinden dolayı ısınır. Yanma tehlikesi vardır!
- Cihazı kullanım sırasında uzun saçlardan, geniş kıyafetlerden vb. uzak tutun. Bunlar dönen başlığa dolanabilir.
- Cihazda hasar görünüyorsa ise çalıştırmayın. Eğer bir başlık hasarlı veya çok aşınmış ise bunu daha fazla kullanmayın.

Maddi hasarlar

- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Cihaz, kullanım sırasında ve temizlik için suya veya başka sıvılara batırılmamalıdır. Nemden koruyun.

- Pili yerleřtirirken kutupların doęru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

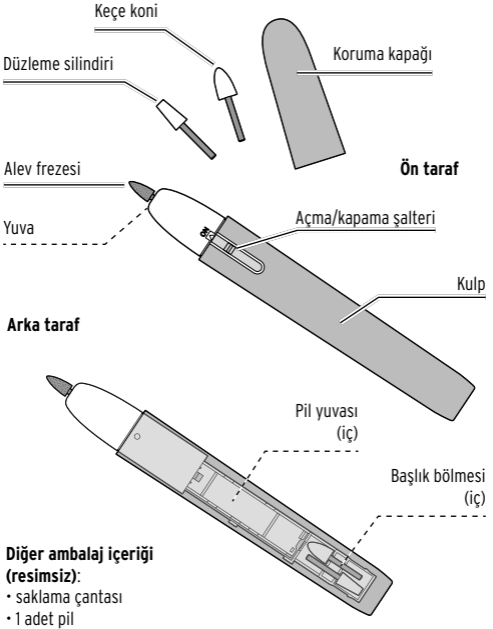

Çalıştırma

Pil yerleştirme



1. Koruma kapağını çıkarın.



2. Kulbu çekerek çıkarın.



3. Pili, resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin.

Bu esnada kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.



4. Kulbu geri kaydırın.




5. Koruma kapağını tekrar takın.




Pil değişimi sadece başlıklar hiç hareket etmediğinde ya da çok yavaş hareket ettiğinde gereklidir.

Kullanım

Başlıkları değiştirme



1. Cihazın içindeki başlık bölgesinden gerekli başlığı çıkarın.




2. Bir başlığı cihazdan çekin ve bir diğerini dayanağa kadar yuvaya itin.



- Uçları takma veya çıkarma sırasında cihaz kapalı durumda olmalıdır.
- Başlıklar, kullanım sırasında yuvaya sıkıca oturmalıdır.

Cihazı açma/kapama



- ▷ **Açma:** Açma/kapama şalterini **ON** yönünde itin.
- ▷ **Kapatma:** Açma/kapama şalterini geri itin.


DİKKAT- Yaralanma tehlikesi

- Uzun saçları hareketli parçalardan uzak tutun.
- Cihazı uzun süre aynı bölgede tutmayın. Başlıklar yüksek hızda dönmesinden dolayı ısınır.

Tırnak parlatma



Gereksinimler:
Keçe koni.

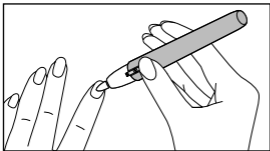


▷ Tırnak yüzeyini **keçe koni** ile dairesel hareketler yaparak parlatın. Keçe koninin tek bir noktada durmasına izin vermeyin; sürtünme nedeniyle tırnakta aşırı ısınma söz konusu olabilir.

Tırnak kenarını düzleştirme



Gereksinimler:
Alev frezesi.

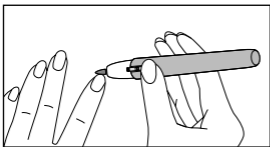


▷ Alev frezesi ile tırnak kenarındaki pürüzleri ve köşeleri giderebilirsiniz.

Tırnak eti temizleme



Gereksinimler:
Alev frezesi.

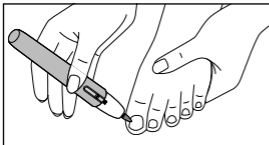

▷ Tırnak etlerini **tırnağın yan tarafından** alev frezesi ile temizleyin. Bu özellikle ayak parmakları için gereklidir.




Tırnak üzerindeki tırnak etleri, her zamanki gibi önce yumuşatılıp geri itilmelidir. Bunun için alev frezesi kullanılmamalıdır, aksi halde tırnakta küçük oluklar oluşabilir.

Tırnak yüzeyini düzleştirme



Gereksinimler:
Düzleme silindiri.

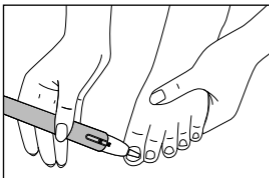

▷ Düzleme silindiriyle kalınlaşmış tırnak yüzeylerindeki pürüzleri giderebilir veya tırnak yüzeyini düzleştirebilirsiniz. Bunun için düzleme silindirini yatay olarak tırnak yüzeyine yerleştirin ve tırnak yüzeyini yavaş, dairesel hareketlerle gidirin.


Nasır temizleme



- İşlem yapılacak bölgeyi işlemden hemen önce yıkamayın. Yumuşak ciltte cihazın etkisi yoktur. Bu yüzden aleti daima kuru cilt üzerinde kullanın.
- Cildin korunması için daima deri üzerinde biraz nasır bırakın.
- Bu cihaz, ayaklardaki sert ve kaba nasırların tedavisi için uygun değildir. Bunları alışıldığı gibi bir topuk törpüsü veya bir ponza taşı ile giderin.



Gereksinimler:
Düzleme silindiri.

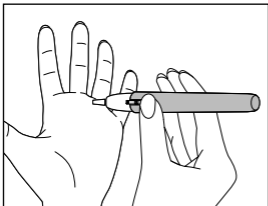

▷ Düzleme silindiri ile nasırları ve hafif keratin fazlalıklarını giderebilirsiniz.

Kullanım sonrası

Temizleme ve dezenfekte etme

BİLGİ- Maddi hasarlar

- Cihaz, su veya başka sıvılara batırılmamalıdır. Nemden koruyun.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- ▷ Kullanılmış başlığı cihazdan çıkarın. Alev frezesini ve düzleme silindirini (keçe koniyi değil!) küçük ve yumuşak bir fırça kullanarak akan sıcak su altında ve gerekirse eczaneden temin edebileceğiniz etil alkol ile temizleyin.
- ▷ Cihazı her kullanımdan sonra kuru veya su ile nemlendirilmiş bir bezle tırnak tozlarından temizleyin. Cihaza nem girmemesine dikkat edin.

Saklama

- ▷ Temizledikten sonra başlıklardan birini tekrar yuvaya yerleştirin ve koruma kapağını takın.
- ▷ Diğer iki başlığı cihaz içindeki başlık bölmesinde muhafaza edin.
- ▷ Cihazı kullanmadığınızda serin, kuru bir yerde ve güneş ışınlarından uzakta muhafaza edin.

Teknik bilgiler

Model:	653 376
Piller:	1 adet LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir.

Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır.

Ürün numarası: 653 376

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.com.tr