


# Boyun masaj cihazı

tr Kullanım Kılavuzu

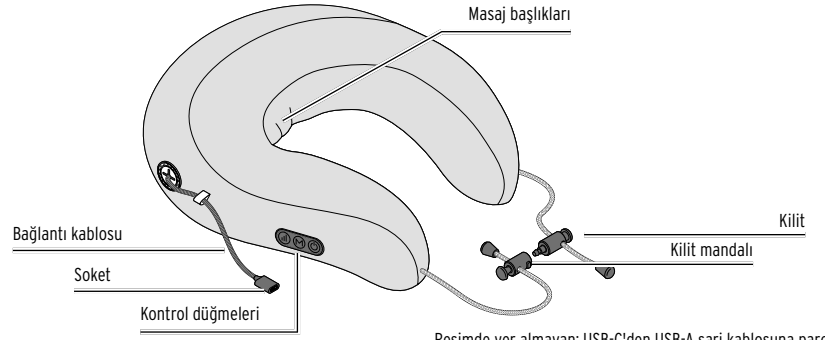

Resimde yer almayan: USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçası

## Güvenlik uyarıları



- Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

### Kullanım amacı

- Boyun masaj aleti kişinin kendisine masaj yapması üzerine tasarlanmıştır ve iyi hissi artırabilir.
- Boyun masaj cihazı özel kullanım için tasarlanmıştır. Klinik, masaj salonu, güzellik salonu vb. için uygun değildir. Boyun masaj seti tıbbi bir cihaz değildir ve ağır tedavisi için kullanılmaz.
- Tereddüt ettiğiniz veya emin olmadığınız durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Ürünü yalnızca ...
- ... vücudun dış kısmında.
- ... amacı dahilinde ve bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Her uygunsuz kullanım tehlikeli olabilir!

### Çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 14 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizlik ve bakım çalışmaları çocuklar tarafından gözetimsiz biçimde yapılmamalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutun.

### Sağlığı olumsuz yönde etkileyecek hasarları önlemek için aşağıdaki durumlarda cihazın kesinlikle kullanılmaması önerilir:

- Ürünü aşağıdaki durumlarda kullanmayın:
- ... boyun bölgesinde fıtık varsa.
- ... omurlarda sağlık sorunu oluşturacak değişiklikler varsa.
- ... hamilelik süresince.
- ... Masaj yapmak istediğiniz bölgede yaralanmaya bağlı bir değişiklik veya yaralanma varsa (ör. burkulmalarda, iltihaplanmalarda, açık yaralarda, bel fıtığı vb.).
- ...Algılama kabiliyetinin sınırlandırılmasına neden olan maddelerin alınmasından sonra (ör. ağır hafifletici ilaçlar, alkol).
- ...Gözlerde, gözlere yakın yerlerde, gırtlak üzerinde, kemik veya eklemlerde, genital veya böbrek bölgesinde ya da diğer çok hassas bölgelerde.
- ... Yatarken.
- ... yemekten yarım saat önce veya sonra.

- ... Hayvanlarda.
- ... Cihazda gözle görülür bir hasar olması durumunda.

### Cihazın kullanmadan önce ve özellikle şu durumlarda doktorunuza danışın ...

- ... ağır bir hastalığınız varsa veya kısa süre önce ameliyat olduysanız.
- ...Kalp pili, implant veya diğer yardımcı gereçlerden kullanıyorsanız.
- ... normal tansiyonun altında veya yüksek ateşiniz varsa.
- ... Tromboz durumunda.
- ... Diyabetiniz varsa.
- ... belli olmayan bir sebepten dolayı ağrılarınız olduğunda.
- Masaj 15 dakikayı geçmemelidir.
- Uzun bir masaj süresi kasların aşırı uyarılmasına sebep olabilir. Bazı durumlarda kasların gevşemesi yerine kasılmasına neden olabilir.
- Kullanım esnasında ağrılar veya cilt yüzeyi üzerinde kızarıklıklar meydana gelirse, derhal masajı sonlandırın ve ürünü kullanmaya devam etmeyin.

### Güvenli kullanım için aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

- Örn. çengelli iğne gibi sivri ve keskin nesneler ürüne batırılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bir arıza veya hasar durumunda ürün kalifiye uzman servis tarafından onarılmalıdır.
- Ürün açıkken asla gözetimsiz bırakmayın.

### Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Ürün sadece kuru iç mekanlarda şarj edilmelidir. Şarj etmek için uygun bir USB elektrik adaptörü (bkz. „Teknik bilgiler“, teslimat kapsamında mevcut değildir) ve sadece birlikte teslim edilen USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçasını kullanın.
- Cihaz su yakınında kullanılmamalıdır veya şarj edilmemelidir. Cihaz, elektriğe bağlı olduğu sürece su veya diğer sıvılara temas etmemelidir. Ürünü şarj esnasında suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
- Elektrikli adaptörü, şarj esnasında arızalar ortaya çıktığında, cihaz tamamen şarj olduğunda, fırtınalı havalarda veya cihazı temizlemeden önce prizden çekin.

### Yangın / patlama UYARISI

- Cihazda sabitlenmiş bir lityum iyon şarjlı pil bulunur. Cihazı ateşe atmayın. Patlama tehlikesi söz konusu!
- Ürün, şarj olurken ısınır. Ürünün üzerini örtmeyin.
- Ürünü patlayıcı gazların yakınında şarj etmeyin.
- Ürünü açık alevlere, neme, yüksek ısıya, doğrudan güneş ışıklarına vb. maruz bırakmayın. Aşırı ısınma, patlama ve kısa devre tehlikesi mevcuttur.
- Üründe veya birlikte teslim edilen USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçasında hasarlar mevcutsa ürünü çalıştırmayın.

- Ürünü parçalara ayırmayın, sadece kılıf çıkarılabilir. Cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

- Şarjlı pil sabit olarak monte edilmiştir, değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise başvurun.

### DİKKAT - Hafif yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- Ürünü bir örtünün altında kullanmayın. Cihaz ısınabilir.
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- Cihazın üzerine oturmayın! Üzerine ağır maddeler de konmamalıdır. Bu durumda zarar görür.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

## Teknik bilgiler

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 618 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Şarjlı pil            | Lityum iyon 3,7 V  1800 mAh (UN 38.3'e göre test edilmiştir)<br>(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)<br>Nominal güç: 6,66 Wh |
| Şarj süresi:          | yakl. 3 saat                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. Çalışma süresi: | yakl. 70 dakika (tam dolu şarjlı pilde ve en yüksek hızda)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koruma sınıfı:        | III                                                                                                                                                                                                                  |
| Üst malzeme:          | Polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ortam sıcaklığı:      | +10 ila +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |




Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

## Şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil, sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

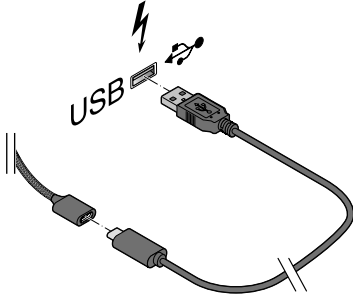

1. Birlikte teslim edilen USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçasının soketini, boyun masaj cihazının bağlantı kablosundaki yuvaya takın.
2. USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçasını uygun bir USB elektrik adaptörüne bağlayın ve prize takın. Entegre edilmiş şarj kontrol lambası kırmızı yanıyor.
3. Şarj kontrol lambası beyaz yandığında şarjlı pil tamamen şarj olmuş demektir. Ardından elektrik adaptörünü elektrik prizinden ve USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçasını bağlantı kablosunun yuvasından ayırın.


Şarj edilemiyorsa kısa bir süreliğine elektrik adaptörünü prizden çekin ve USB-C'den USB-A şarj kablosuna parçasını çıkarın ve tekrar deneyin.

Boş bir şarjlı pilin dolma süresi yakl. 3 saat.

Tam dolu şarjda ve en yüksek hız kademesinde çalışma süresi yakl. 70 dakika.

**i** Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için kullanılmadığı zamanlarda dahil 3 ayda bir tamamen şarj edilmelidir. Şarjlı pilin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur. Isı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

## Kullanım

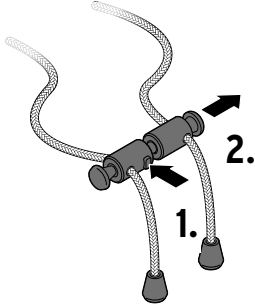

- Kilidi açmak için önce tırnağa bastırın ve ardından kilidi birbirinden ayırın.



1. Ense masaj cihazını enseye sarın.
2. Kilidi kapatın ve kilitlemek için boyun masaj cihazı yönünde itin.

Boyun masaj cihazı boyunda çok sıkı veya çok gevşek bulunmamalıdır.

3. Düğmelere basın ...



, cihazı açmak ve kapatmak için.



, hızı ayarlamak için.



, masaj başlıklarının yönünü değiştirmek için.



Masaj 15 dakikayı geçmemelidir. Boyun masaj cihazı yaklaşık 15 dakika sonra kendisini otomatik olarak kapatır.

4. Masajdan sonra boyun masaj cihazını gevşetmek için kilidin her iki yan stoperine bastırın ve kilidi açıldığını şekilde açın.

## Bakım

- Kılıf çıkarılabilir ve el ile lavaboda yıkanabilir. Dikili olan etiketine dikkat edin.
- Kılıfı oda sıcaklığında iyice kurutun. Saç kurutma makinesi kullanmayın, ayrıca kılıfı bir kalorifer vb. üzerine koymayın.
- Kılıfı ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar iç parça üzerine geçirin.
- Çekirdek **yıkanmamalıdır!**



Kılıfın iç kısmında bir cırtlı şerit bulunmaktadır. Kılıfı geçirirken her iki parçanın doğru bir şekilde üst üste bulunmasına dikkat edin, aksi halde tuşlara doğru şekilde basılamaz. Bağlantı kablosunu tekrar dışarı çekin ve halkadan geçirin.

## Sorun / Çözüm

Ürün açılmıyor.

- Şarjlı pilin şarj edilmesi gerekiyor mu?
- Kılıf çekirdeğe doğru şekilde oturmuş mu? „Bakım” bölümündeki bilgi noktasına bakın.

Tuşlar işlevsiz.

- Kılıf çekirdeğe doğru şekilde oturmuş mu? „Bakım” bölümündeki bilgi noktasına bakın.

## İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

**Ambalajı** malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır !

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöplerinden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



**Piller ve şarjlı piller** ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

**Dikkat!** Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde imha eden bir toplama yerine götürün.



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

Ürün numarası: 618 496

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.com.tr](http://www.tchibo.com.tr)