



Tchibo

Gözenek temizleyici

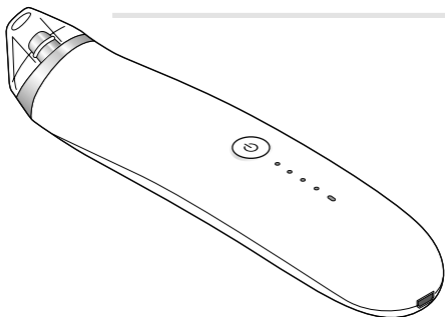

 **Kullanım Kılavuzu**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 113608FV05X03XI · 2020-11

Değerli Müşterimiz!

Yeni gözenek temizleyiciniz tıkalı olan gözenekleri temizler ve ölü deri hücrelerini vakum teknolojisi ile giderir ve küçük kırışıklıkları düzeltir. Aynı zamanda derideki kan dolaşımını hızlandırarak derinin daha canlı ve açık görünmesini sağlar.

İstediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için mutlaka bu kılavuzun içerisindeki bilgilere dikkat edin.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

İçindekiler

- 3 Bu kılavuz hakkında
- 4 Güvenlik uyarıları
- 11 Genel bakış (ambalaj içeriği)
- 12 Şarjlı pili şarj etme
- 13 Kullanım
 - 13 İlk kullanımdan önce
 - 13 Emme başlığı seçme
 - 15 Kullanım
- 18 Temizleme
- 19 Teknik bilgiler
- 19 İmha etme

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

- Ürün deriyi yoğun biçimde temizlemek üzere tasarlanmıştır. Günlük kullanım için değil, en fazla haftada 2 kez kullanılmalıdır.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için örn. kozmetik salonları uygun değildir. Tıbbi müdahale için uygun değildir.
- Ürünü sadece kuru iç mekanlarda kullanın.

Cihazı şu durumlarda kullanmayın ...

- ... doğrudan açık yara, yanık, kızarmış, şişmiş veya aşınmış deride, nasır, lezyon, enfeksiyon (kızarmış şişik nokta), sivilce, siğil üzerinde,
- ... göz kapağı çevresi, dudak, göğüs sivilceleri, genital bölgelerde,
- ... güneşlendikten sonra (min. 1-3 gün bekleyin),
- ... Kuperoz veya gül kuvars gibi deri hastalıkları,

- ... kan dolaşımı bozukluklarında, diyabet hastalığında, tüberkülozda, tümörlerde, morarmalarda, yüz nevraljisinde, tiroid hastalığı, uçuk,
- ... bir ameliyattan sonra,
- ... son 6 ay içerisinde doktorun yazdığı tıbbi ilaçlar kullanıldığında,
- ... son 3 ay içerisinde ışın tedavisi veya kemoterapi sonrası,
- ... potansiyel kötü huylu deri tümörü olma riski olan yerlerde,
- ... hamilelik esnasında,
- ... belli olmayan bir sebepten dolayı ağrılarınız olduğunda.

Emin olmadığınız durumlarda, kullanmadan önce doktorunuza danışın.

UYARI yanlış kullanım

- Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın. Burada deri özellikle ince ve hassastır. Bu bölgeye uygulama yapmayın. Başlıkları deriye çok sert bastırmayın.

- Emme başlığı ile deri üzerinde tek bir yerde durmayın; bunun yerine cihazı deri üzerinde eş miktarda gezdirin; aksi takdirde kan toplanan yerler oluşur.
- Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri / cilt tahrişleri meydana gelebilir. Gerekirse cihazı öncesinde daha az hassas bir bölgede test edin, örn. alt kolunuzun alt kısmında.
- Olası tepkimeleri mümkün olduğunca düşük tutmak için cihazı ilk başta kısaca ve en düşük yoğunluk seviyesinde kullanın.
Kullanım süresi başlangıçta 120 saniyeyi geçmemelidir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlenen veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.

- Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Bu cihaz, çok hassas ciltleri olduğundan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder. Cihaz bakım gerektirmez.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihazı su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.
- Cihaz şarj esnasında suya düşerse, asla dokunmayın! Elektrik adaptörünü hemen prizden çekin. Cihaz, USB kablosu ve elektrik adaptörünü, cihazı yeniden elektriğe takmadan önce iyice kurutun.

- Cihazı açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda şarj etmeyin.
- Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı şarj etmek için, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Aşağıdaki durumlarda elektrikli adaptörü prizden çekin:
 - ... Şarj esnasında arızalar ortaya çıktığında,
 - ... cihaz tamamen şarj olduğunda,
 - ... fırtınalı havalarda ve
 - ... cihazı temizlemeden önce.Kablodan değil, daima USB bağlantı kablosundan tutarak çekin.
- Yalnızca birlikte verilen USB bağlantı kablosunu ve cihazın teknik bilgilerine uygun bir elektrik adaptörünü (ambalaj dahilinde değil) kullanın.

- Elektrik adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. USB kablосunu, cihazın yanlışıklıkla aşığıya düşemeyeceğı şekilde yerleřtirin.
- USB bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkıřmamalıdır. Kablo sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutulmalıdır.
- Cihazda gözle görölür hasar varsa veya cihaz yere düşmüőse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değışiklik yapmayın. Yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir serviste yaptırın.

Yaralanma UYARISI


- Cihazda sabitlenmiő bir lityum pil bulunur. Bu pil kullanıcı tarafından çıkarılamaz ve çıkarılmamalıdır. Ürün bölünmemeli, ateőe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Patlama tehlikesi söz konusu!

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Ürünü suya veya diđer sıvılara daldırmayın. Motor bloęunu damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.

- Cihazı her kullanım sonrası „Temizleme ve Bakım” bölümünde gösterildiđi gibi, yağ ve diđer lekeleri temizlemek için iyice temizleyin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

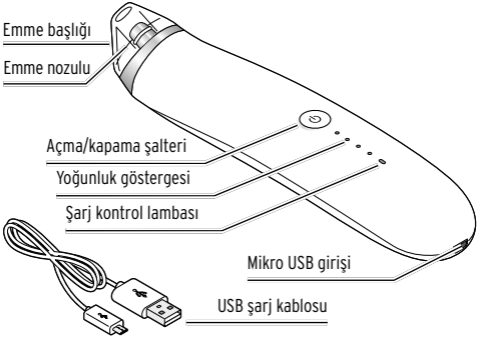

Emme başlıkları

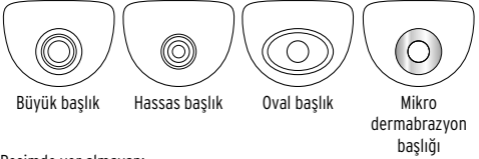

Resimde yer almayan:

5 ilave conta

50 adet yedek köpük filtresi

Kullanım alanları



Şarjlı pili şarj etme

İlk kullanımdan önce şarjlı pil tamamen şarj olmalıdır.
Şarj süresi: yakl. 2 saat.


Bunun için cihaz kapalı olmalıdır.

Şarj işlemi esnasında cihazı kullanmayın.



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Cihazı su dolu lavabonun hemen yanında veya üzerinde şarj etmeyin.

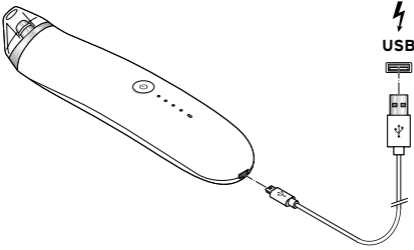

1. USB bağlantı kablosunu cihaza ve uygun bir USB adaptöre bağlayın.

2. Elektrik adaptörünü prize takın.

Şarj kontrol lambası, şarj işlemi süresinde kırmızı yanar. Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol lambası yeşil yanar.

3. Şarj ettikten sonra adaptörü prizden çekin ve USB kablosunu cihazdan çıkarın.

Maks. Şarj süresi: yakl. 2 saat.

Tam dolu pilde kullanım süresi: yakl. 1 saat.

Cihaz kullanım esnasında yetersiz pil seviyesi yüzünden kapanıyorsa, cihaz tekrar kullanılmadan önce şarjlı pil tam olarak şarj edilmelidir.



- Pilin tam kapasitesini korumak için ürünü kullanmasanız bile her 2-3 ayda bir şarj etmeniz gerekir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

Kullanım



Cilt tahrişlerine karşı **UYARI**

- Kullanım sırasında bir köpük filtre takıldığından emin olun (bkz. bölüm „Temizleme”).
- Aleti gözünüzün yakınında kullanmayın. Bu bölgeye uygulama yapmayın.
- Hassas ciltli kişilerde cilt şişlikleri / cilt tahrişleri meydana gelebilir.
Gerekirse cihazı ilk önce daha az hassas bir yerde deneyin.
- Olası tepkimeleri mümkün olduğunca düşük tutmak için cihazı ilk başta kısaca ve en düşük yoğunluk seviyesinde kullanın. Cihaz yüzün her alanında ilk başta 2 dakika, sonrasında 5 dakikayı aşmamalıdır.
- Derinin kızarmasını önlemek için cihazı tek bir yerde tutmayın.

İlk kullanımdan önce

Cihazı ve derinizin tepkisini öncesinde daha az hassas bir bölgede test edin. Sonrasında yakl. 30 dakika bekleyip, asıl kullanıma başlamadan önce herhangi bir deri tepkisi oluştuğunu kontrol edin.

Emme başlığı seçme


Mikrodermabrazyon

Mikrodermabrazyonda en üstteki nasırlaşmış deriye peeling gibi hafifçe uygulanır. Ölü deri hücreler giderilir, pürüzlü yüzeyler ve küçük kırışıklıklar düzleştirilir, deri daha canlı ve esnek olur.


Vakum uygulama

Vakum uygulama sayesinde ...
... üst yüzeydeki kirler giderilir,
... ölü deri hücreler emilir ve
... kan dolaşımı canlanır ve deri tazelenir.


Mikrodermabrazyon için mikrodermabrazyon başlığını kullanın. Vakum uygulama için mevcut 4 emme başlığından birini kullanabilirsiniz.




- ▷ Tıkanan gözenekleri temizlemek için küçük yuvarlak uçlu hassas başlığı kullanın.
Düşük emme kuvveti, kullanım başlangıcında derinin alışması için ve ince ve hassas deri için idealdir.



- ▷ Daha güçlü bir temizlik için büyük yuvarlak uçlu büyük başlığı kullanın. Daha yüksek emme kuvveti siyah noktaları temizlemek için uygundur. Yağlı deri için idealdir.



- ▷ Kırışıklıkları gidermek ve masaj ile gerdirme için oval başlığı kullanın.



- ▷ Mikrodermabrazyon için metal halkalı emme başlığını kullanın.

Emme başlığı değiştirme



- ▷ Önceden takılmış bir başlık varsa bunu cihazdan yukarıya doğru çekin ve istediğiniz başlığı takın. Başlığın iç kısmındaki boşluk, emme nozulunun önündeki çentiğe uymalıdır.

Kullanım

Hazırlık

1. Yüzünüzü iyice temizleyin ve kurulayın. Deri temiz, kuru olmalı ve üzerinde pudra krem vb. bulunmamalıdır.
2. Gözenekleri açmak için bir havluyu ılık suyla ıslatın ve birkaç dakika yüzünüzün üzerinde bekletin.



İlk 2-3 kullanımda ...

... Düşük emme kuvvetli küçük hassas başlığı kullanın.




... cihazda en düşük yoğunluk seviyesini seçin (yoğunluk göstergesinde yalnızca bir mavi LED yanar).

Şimdi derinin küçük bir kısmında deneyin. Hemen veya sonrasında bir şikayet hissedilirse uygulamayı hemen durdurun. Gerekli durumda doktorunuza danışın.

Bir uygulamanın bütünü ilk başta 2, sonrasında 5 dakikayı geçmemelidir.

Cihazı haftada en fazla 2 kez kullanın.

Cihazı açın ve yoğunluk seviyesini seçin

- ▶ Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterine  basın.
Cihaz daima en düşük yoğunluk seviyesiyle başlar (1 mavi LED).
- ▶ Açma/kapama şalterine  basarak yoğunluğu kademeli olarak en üst seviyeye çıkarabilirsiniz (4. mavi LED). Sonrasında cihaz tekrardan ilk seviyeye iner vs.
- ▶ Cihazı kapatmak için açma/kapama şalterini  birkaç saniye basılı tutun.

Yüz uygulaması

1.



Cihazı açın ve yüzünüze tutarken emme başlığının deriye temas ettiği, hava kaçmadığı veya emilmediği ve emme kuvvetini hissettiğiniz biçimde tutun. Cihazı daima hareket ettirin - tek bir noktada bekletmeyin; aksi takdirde kan toplanma izi oluşabilir.



2. Emme başlığı ile resimlerde gösterildiği gibi ok yönünde ilgili deri bölgesine uygulayın - ilk başta 2-4 kez, deri uygulamaya alıştığında 4-6 kez. Gerektiğinde derinizi diğer elinizle gerdirin. Yüzünüzün şeklini takip edin. Çok güçlü bastırmayın! Göz bölgelerinde özellikle dikkat edin!

Uygulama sonrası

- ▷ Yüzünüzü soğuk (en fazla ılık su) ile durulayın. Dilerseniz germe etkili temizlik losyonu sürerek kalan parçaları giderebilir ve açılan gözenekleri tekrar kapatabilirsiniz.
- ▷ Soğutucu ve rahatlatıcı bir yüz maskesi veya nemlendirici krem sürün.
- ▷ Deriniz uygulama sonrası normale göre daha yumuşak ve hassastır. Doğrudan güneş ışığında durmayın. Gerekirse yüksek faktörlü bir güneş kremi sürün.
- ▷ Hijyen açısından cihazı her kullanımdan sonra „Temizleme ve Bakım” bölümünde açıklandığı gibi iyice temizleyin. Bu sayede yağ ve diğer lekeleri temizlersiniz.

Olası yan etkiler

Bu kılavuza uyduğunuzda ve derinizdeki tepkileri gözlemlediğinizde, komplikasyon veya yan etki son derece nadirdir. Ancak her insan, dolaşımı iyileştiren, aşırı kullanıldığında da alerjik tepkimelere, deride kızarmaya, kılcak damarların veya kan toplanmasına sebep olabilecek şekilde gözenek temizleyicinin mekanik etkisine tepki verebilir.

Bunların bir/iki gün içerisinde geçmemesi durumunda veya başka bir rahatsızlık oluştuysa doktorunuza danışın.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

▷ Cihazı hijyenik sebeplerden dolayı kullanımdan hemen sonra temizleyin; bu sayede yağ ve diğer kirler giderilir.

1. Cihazı kapatın.

2. Emme başlığını çıkarın, hafif sabunlu su ile iyice temizleyin, sonrasında akan su altında iyice durulayın. Yeniden kullanmadan veya kaldırmadan önce iyice kurutun.

3.

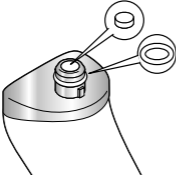


Köpük filtresini emme nozulundan çıkarın ve durulayın. Yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.

▷ Sizin için 50 adet yedek köpük filtre ekledik. Kirlendiğinde veya zarar gördüğünde filtreyi değiştirin.

▷ Normal şartlarda contayı değiştirmeye gerek yoktur. Ancak iyi bir temizlik için contayı çıkarabilirsiniz. Conta hasar görürse, ilave bir conta ile değiştirin.

4. Cihazın kendisini ve özellikle emme nozulu çevresindeki plakayı nemli bir bez ile iyice silerek temizleyin. Nozulun iç kısmını hafif nemli bir kulak pamuğu ile temizleyebilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:	610 649
Şarjlı pil: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	Lityum iyon 3,7 V / 450 mAh Nominal güç : 1,665 Wh
Giriş:	5 V 1 A USB
Koruma sınıfı:	III 
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen deęerli malzemelerden üretilmiştir.

Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduęu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için baęlı bulunduęunuz belediyeye danıřabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. Elektrikli cihazlar, piller ve şarjlı piller hem değerli kaynakları hem de tehlikeli maddeleri içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılmayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası:
610 649

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr