




T y toplama makinesi

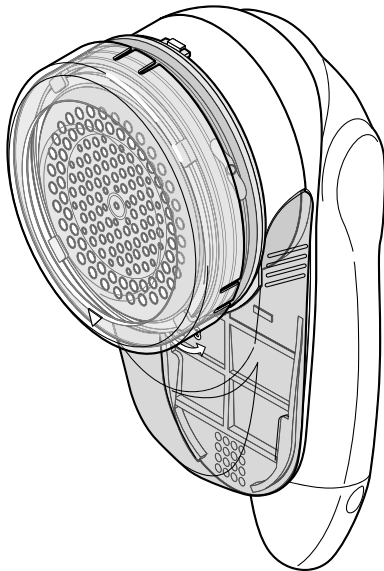

Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yeni yüksek performanslı tüy toplama makineniz, hareketli bir başlık, geniş toplama ağız ve çıkarılabilir bir mesafe ayarlayıcısı ile donatılmıştır. Örgü kıyafetlerinizi bu makineyle, tüylerden ve düğümlerden eşit şekilde ve zarar vermeden arındırabilirsiniz.

Cihazın temizlenmesi çok kolaydır ve kompakt yapısı sayesinde her seyahat için idealdir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

2	Güvenlik uyarıları	6	Pilleri yerleştirme
5	Teknik bilgiler	6	Kullanım
5	Genel bakış (ambalaj içeriği)	8	Temizleme
		9	İmha etme

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Kullanım amacı

- Tüy toplama makinesi, kıyafetler üzerinde oluşan tüyleri veya küçük düğümleri temizler. Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Normal şartlarda çocukların cihazı temizlemesi sakıncalıdır, fakat çocuk 8 yaşından büyük ve bir yetişkinin gözetimi altında, temizleme işlemini yapabilir.
Cihaz bakım gerektirmez.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve ayrıca bitmiş pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yaralanma UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Kesici bıçaklar çok keskindir. Kesici başlığı çıkarırken yaralanmamak için dikkatli olun. Tüy haznesini çıkardıktan sonra ortaya çıkan açıklığa asla elinizi sokmayın. Cihazı temizlemeden önce, motorun yanlışlıkla çalışmaması için ve böylece kesik, ezilme sonucu yaralanmaları veya cihaz hasarlarını önlemek için pilleri cihazdan çıkarın.
- Gözle görülebilir şekilde hasarlı durumdaki cihazı çalıştırmayın.

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihaz, nemle temas etmemelidir. Bu yüzden cihazı ıslak kıyafetler üzerinde kullanmayın. Cihazı asla suya da daldırmayın.
- Tüy toplama makinesi, şekilli veya yumuşak yüzeylere (örn. angora yünü gibi) hasar verebilir. Bu nedenle kumaşın görünmeyen kısmından tüyleri toplamaya başlayın.

- Pilleri, enerjisi azaldığında veya cihazı uzun süre kullanmayacaksanız cihazdan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilen hasarları önlemiş olursunuz.
- Daima pillerin tümünü birden değiştirin. Farklı tip, marka veya kapasitede piller kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.


Teknik bilgiler

Model:	387 796
Piller:	2 adet LR6/1,5 V
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Genel bakış (ambalaj içeriği)

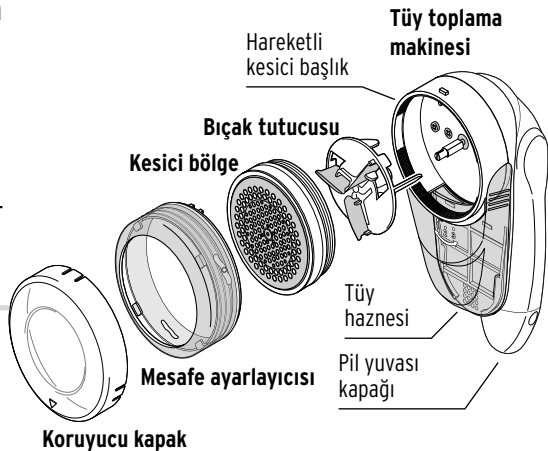

Diğer ambalaj içeriği (resimsiz):


- 2 adet pil
- Temizleme fırçası

Pilleri yerleştirme

Tüy toplama makinesi iki adet tip LR6 / 1,5 V pil ile çalışır.



1. Açma/kapama şalterini **0** konumuna getirin.

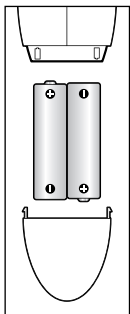

2. Pil yuvasının kapağını aşağıya doğru iterek çıkartın.
3. Pilleri, resimdeki gibi yerleştirin.
Pillerin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. Sadece tek pozisyonda takılabilen pil yuvası kapağını takın. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.




Eğer tüy toplama haznesi boş olmasına rağmen motoru daha düşük sesle çalışmaya başlarsa piller değiştirilmelidir.

Kullanım


DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Sadece kuru yüzeyler üzerinde kullanın. Cihaz, nemle temas etmemelidir.
- Tüy toplama makinesi, şekilli veya çok yumuşak yüzeylere hasar verebilir. Bu yüzden görünmeyen bir bölgeden başlayın.


1. İşlenecek kıyafeti düz bir zemine yerleştirin ve kenarlarından çekerek düz olmasını sağlayın.

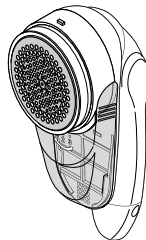

2. Tüy toplama makinesinin koruyucu kapağını ve gerekirse mesafe ayarlayıcısını kesici başlıktan çıkarın. Mesafe ayarlayıcısız kesici başlık, yüzeye çok yakın mesafeden tıraşlama yaptığı için sadece yüzeyi çok düz olan kıyafetler üzerinde kullanılmalıdır.

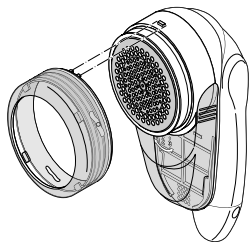

Daha kalın yün yüzeylerde mesafe ayarlayıcısını, toplama ağzının üst ve alt kısmında bulunan tırnaklara sıkıca oturacak şekilde takın. Mesafe ayarlayıcısını üç pozisyonda kullanabilirsiniz:

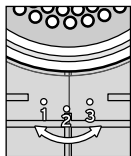

1 - Hassas kumaşlar için, az mesafe ile tıraşlama yapar

2 - Daha az hassas kumaşlar için, orta mesafe ile tıraşlama yapar

3 - Kaba kumaşlar için, çok mesafe ile tıraşlama yapar




3. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama şalterini 1 konumuna getirin. Hızı arttırmak için 2 konuma geçin.

4. Kesici başlığı hafifçe ve bastırmadan, tıraşlanacak bölgelerin üzerinde hareket ettirin. Örgülü yüzeylerde çizgileri takip edin. Çizgilerin aksi yönüne doğru tıraşlama yapmayın, yüzeye zarar verebilirsiniz.

Tüyler ve küçük düğümler tıraşlanır ve tüy haznesinde tutulur.

5. Kullanım sonrası cihazı durdurmak için açma/kapama şalterini 0 konumuna getirin.

6.

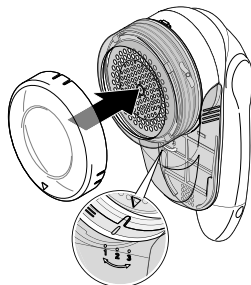

Cihazı kullanmadığınızda koruyucu kapağı takın.


Koruyucu kapağının altındaki açıklık, mesafe ayarlayıcısının üstündeki kilit mandalına kaydırılmalıdır.



Tüy haznesini zamanında boşaltın. Motorun yavaşlamaya başlaması veya durması, tüy haznesinin aşırı dolu olmasından kaynaklanabilir.

Temizleme

Tüy haznesini boşaltma

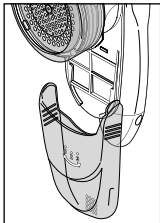

1. Cihazı kapatın ve tüy haznesini alttan çekerek çıkarın.
2. Hazneyi boşaltın.
3. Tüy haznesini duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar itin.

Gövde ve kesici başlığı temizleme



Yaralanma UYARISI


- Bıçaklara dokunmayın.
Bıçaklar çok keskindir.



Yaralanma UYARISI

- Cihazı temizlemeden önce, motorun yanlışlıkla çalışmaması için pilleri cihazdan çıkarın ve böylelikle kesik ve ezilme sonucu oluşabilecek yaralanmaların önüne geçilir.

1. Cihazı kapatın ve pilleri çıkarın.
2. Mesafe ayarlayıcısını veya koruma kapağını çıkarın.

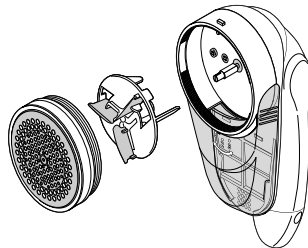

3. Toplama ağzını saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarın.
4. Bıçak tutucusunu dikkatlice cihazdan dışarı çıkarın.
5. Temizleme fırçası ile tüy kalıntılarını temizleyin.
6. Bıçak tutucusunu tekrar yerine dikkatlice oturtun.
7. Toplama ağzını tekrar saat yönünde çevirerek takın ve gerekirse mesafe ayarlayıcısını ve koruma kapağını takın.
8. Cihazın gövdesini dışından nemli bir bezle silin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı olduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası :

387 796

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası:

387 796

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr