

Yüz epilasyon cihazı

tr Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yeni yüz epilasyon cihazınız yüzdeki ince tüylerin iyice giderilmesini sağlar. Spiral tekniği kolay ve hedefe yönelik uygulama yapılmasını sağlar.

Kullanışlı biçimi, düşük ağırlığı ve pratik saklama çantası sayesinde cihaz, seyahatlerde idealdir.

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Yüz epilasyon cihazı sadece doğal yüz tüylerinin epilasyonu için tasarlanmıştır. Bu cihaz, hayvanlarda kullanılmamalıdır. Geniş cilt alanı ve vücut tüylerinin epilasyonu için uygun değildir.

Cihaz, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
 - Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece ... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
- Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil eder.
- Cihaz bakım gerektirmez.

- Cihaz çocuklar üzerinde kullanılmamalıdır.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma UYARISI

- Cihazda veya parçalarında gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

- Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Cihazı; açık yara, kesik, yanık ve su toplamış olan vücut bölgelerinde kullanmayın.
- Cihazı saçlarınızdan, kaşlarınızdan ve kir-piklerinizden, ayrıca iplerden, zincirlerden vs. uzak tutun.
- Cildiniz çok hassas ise veya varisli damarlar, hemofili veya cilt hastalıkları gibi rahatsızlıklarınız bulunuyorsa, cihazı kullanmadan önce bir doktora danışın.

Yangın/patlama UYARISI

- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Hafif yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- Bu cihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmamalıdır. Nemden koruyun. Cihazı bir küvette veya duşta kullanmayın. Islak elle dokunmayın. Cihazı sadece temizleme fırçasıyla temizleyin. Asla su altında temizlemeyin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.
- Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştiğine (+/-) dikkat edin. Pil yuvasının sıkıca kapanması gerekmektedir.
- Gerekliyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Epilasyon spirali

Epilasyon spiralinin
kapağı

Açma/Kapama
şalteri

Pil yuvası
(arka taraf)

Temizleme fırçası




Diğer ambalaj içeriği (Resimde yer almayan):

- Muhafaza torbası
- 2 adet pil

Kullanım

Pilleri yerleştirme

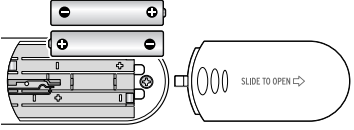

1. Pil yuvasını açmak için pil yuvası kapağını ok işareti yönüne iterek açın. Ambalajda bulunan pilleri resimdeki gibi pil yuvasına yerleştirin.
2. Pil yuvası kapağını tekrar kapayıp, duyulur şekilde yuvaya oturana kadar itin.

Vücut alanını hazırlama

Epilasyon uygulayacağınız cildi iyice sıcak su ve sabun ile yıkayın. Cildinizi iyice kurulayın. Krem veya başka maddeler kullanmayın. Tüyleri dikleştirmek için cildi sert bir sünger vb. ile hafifçe tüy büyüme yönüne karşı ovun.

Epilasyon işlemi



- İlk defa bir epilasyon aleti kullanacaksanız, cildinizin bu tarz bir uygulamaya alışması gerekir. Hafif cilt tahrişleri veya ciltte kızarılıklar meydana gelebilir. Size önce cihazı daha küçük bir bölgede denemenizi tavsiye ederiz. Cildinizin ne şekilde tepki verdiğini görmek için yakl. 30 dakika bekleyin. Tahrişler 2 günden fazla sürecek olursa, bir doktora danışın.
- Epilasyon işleminden sonra cilt kızarabilir ve tahriş olabilir. Epilasyon işleminden sonra bu durum son derece normaldir. Bu nedenle epilasyon işleminin akşamları uymadan önce yapılmasını öneririz, bu şekilde cildin gece boyunca rahatlaması için yeterince zaman olur.



- Aşırı bastırmayın ve bir bölge üzerine çok uzun süre uygulama yapmayın. Cilt ısınabilir.
- Epilasyon işleminden sonra cildinizi güneşe maruz bırakmayın. Bu şekilde cilt ilaveten tahriş olabilir.

1. Açma/kapama şalterine basın.
2. Cildi hafif gerin.
- 3.



Yüz epilasyon cihazını resimde gösterilen açıyla cilde yerleştirin. Yüz epilasyon cihazının öndeki üçte bir bölümü yüzün üzerine yassı şekilde yerleştirilmelidir. Sadece öndeki ucu yerleşmişse, epilasyon spiralinin bükümleri kapalı olmaz ve tüyler yakalanamaz.

4.



- Yüz epilasyon cihazını bastırmadan dairesel hareketlerle tüylerin çıkışının aksi yönünde hareket ettirin.
5. Epilasyon cihazını kapatmak için tekrar açma/kapama şalterine basın.
 6. Yüzünüzü temizleyin ve kurulayın.

Temizleme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var


- Bu cihaz suya veya diğer sıvılara daldırılmamalıdır. Nemden koruyun. Cihazı sadece temizleme fırçası ile temizleyin, kesinlikle su altında değil.

1.



Epilasyon spirali kapağındaki küçük boşluğa basın ve kapağı ok yönünde iterek çıkarın.

2.

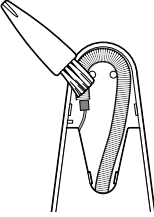

Epilasyon spiralinde, plastik kapakta ve epilasyon spirali kapağındaki bütün tüyleri temizlik fırçasıyla temizleyin.

3. Epilasyon spirali kapağını tekrar yerleştirin ve başlangıç konumuna geri itin. Duyulur ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır.
4. Cihazın gövdesini gerekirse kuru bir bezle silin.

Teknik bilgiler

Model:	374 690 / EP-803-10
Piller:	2 adet 1,5 V / LR6
Üretici firma:	Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House, NW118RQ London (Londra)

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası:

374 690

Model:

EP-803-10

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

